



**SEMI-PRO HE DRYER INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
(original instructions)

Gas

---

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION D'UN SECHE-LINGE HE SEMI-PRO**  
(traduction des instructions d'origine)

À gaz

---

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN – SECADORA HE SEMI  
PROFESIONAL** (traducción de las instrucciones originales)

A gas

---

**ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE – ASCIUGATRICE HE SEMI-PRO**  
(traduzione delle istruzioni originali)


A gas

---

**INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DEN SEMI-PRO  
HE-WÄSCHETROCKNER** (Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung)

Gas

---

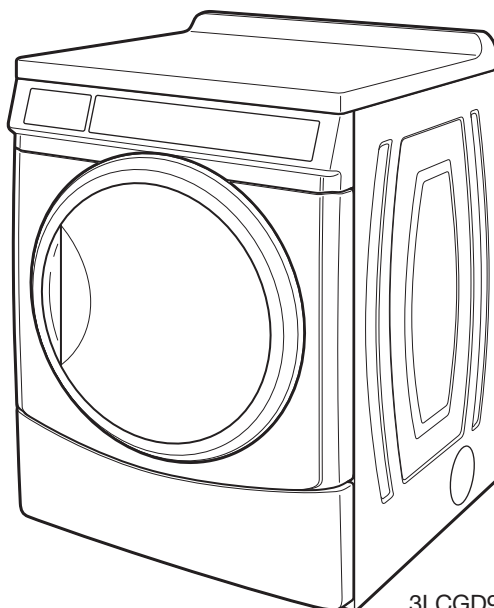

3LCGD9100

W10310126D

# TABLE OF CONTENTS

<b>DRYER SAFETY</b> .....	3	<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS – GAS DRYER</b> .....	9
<b>DRYER DISPOSAL</b> .....	4	Install Leveling Legs.....	9
<b>INSTALLATION REQUIREMENTS</b> .....	4	Make Gas Connection.....	9
Tools and Parts .....	4	Connect Vent .....	9
Location Requirements .....	4	Complete Installation .....	9
Electrical Requirements - Gas Dryer.....	5	<b>MAINTENANCE INSTRUCTIONS</b> .....	10
Gas Supply Requirements .....	6	<b>ASSISTANCE OR SERVICE</b> .....	10
Venting Requirements .....	7	<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS – GAS DRYER</b> .....	10
		<b>REVERSING THE DOOR SWING</b> .....	11
		<b>ELECTRONIC CONTROL SETUP</b> .....	13

# TABLE DES MATIERES

<b>SECURITE DU SECHE-LINGE</b> .....	14	<b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION –</b>	
<b>ELIMINATION DU SECHE-LINGE</b> .....	15	<b>SECHE-LINGE A GAZ</b> .....	20
<b>EXIGENCES D'INSTALLATION</b> .....	15	Installation des pieds de nivellement.....	20
Outillage et pièces .....	15	Raccordement à la canalisation de gaz .....	21
Exigences d'emplacement .....	16	Raccordement du conduit d'évacuation .....	21
Spécifications électriques - sèche-linge à gaz .....	17	Achever l'installation .....	21
Spécifications de l'alimentation en gaz .....	18	<b>INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN</b> .....	21
Exigences concernant l'évacuation .....	19	<b>ASSISTANCE OU SERVICE</b> .....	22
		<b>FICHE TECHNIQUE – SECHE-LINGE A GAZ</b> .....	22
		<b>INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE</b> .....	23
		<b>REGLAGE DE LA CARTE</b>	
		<b>DE CIRCUITS ELECTRONIQUES</b> .....	25

# ÍNDICE

<b>SEGURIDAD DE LA SECADORA</b> .....	26	<b>INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN –</b>	
<b>ELIMINACIÓN DE LA SECADORA</b> .....	27	<b>SECADORA A GAS</b> .....	32
<b>REQUISITOS DE INSTALACIÓN</b> .....	27	Instalación de las patas niveladoras .....	32
Piezas y herramientas .....	27	Conexión del suministro de gas.....	32
Requisitos de ubicación .....	27	Conexión del ducto de escape .....	32
Requisitos eléctricos - secadora a gas .....	28	Complete la instalación .....	32
Requisitos del suministro de gas.....	29	<b>INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO</b> .....	33
Requisitos de ventilación .....	30	<b>AYUDA O SERVICIO TÉCNICO</b> .....	33
		<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SECADORA A GAS</b> .....	33
		<b>CÓMO INVERTIR EL SENTIDO DE APERTURA</b>	
		<b>DE LA PUERTA</b> .....	34
		<b>PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO</b> .....	36

# INDICE

<b>SICUREZZA DELL'ASCIUGATRICE</b> .....	37	<b>ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE – ASCIUGATRICE</b>	
<b>L'ELIMINAZIONE DELL'ASCIUGATRICE</b> .....	38	<b>A GAS</b> .....	43
<b>REQUISITI D'INSTALLAZIONE</b> .....	38	Installazione dei piedini di regolazione .....	43
Attrezzi e componenti.....	38	Eeguire il collegamento gas .....	43
Requisiti di ubicazione .....	38	Connessione dello scarico .....	43
Requisiti elettrici - asciugatrice a gas .....	39	Completamento dell'installazione .....	44
Requisiti di alimentazione del gas.....	40	<b>ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE</b> .....	44
Requisiti di scarico .....	41	<b>ASSISTENZA O MANUTENZIONE</b> .....	45
		<b>DATI TECNICI – ASCIUGATRICE A GAS</b> .....	45
		<b>INVERSIONE DELLA ROTAZIONE DI APERTURA</b> .....	46
		<b>CONFIGURAZIONE DEI CONTROLLI ELETTRONICI</b> .....	48

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>SICHERER BETRIEB DES WÄSCHETROCKNERS</b> .....	49	<b>INSTALLATIONSANLEITUNG –</b>	
<b>ENTSORGUNG DES WÄSCHETROCKNERS</b> .....	50	<b>GASBETRIEBENER TROCKNER</b> .....	55
<b>INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN</b> .....	50	Einsetzen der Stellbeine .....	55
Werkzeug und Zubehör .....	50	Die Gasverbindung herstellen .....	55
Standortvoraussetzungen .....	50	Anschluss der Abluftleitung .....	56
Elektrische Voraussetzungen – Gasbetriebener Trockner .....	51	Abschluss der Installation .....	56
Voraussetzungen für die Gasversorgung .....	52	<b>WARTUNGSANLEITUNG</b> .....	56
Lüftungsvoraussetzungen .....	53	<b>REPARATUR- UND KUNDENDIENST</b> .....	57
		<b>TECHNISCHE DATEN – GASBETRIEBENER TROCKNER</b> .....	57
		<b>ÄNDERUNG DER TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG</b> .....	58
		<b>ELEKTRONISCHE REGELANLAGE</b> .....	60

# DRYER SAFETY

## Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

**⚠ DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**⚠ WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## FOR YOUR SAFETY

1. Do not use or store petrol or other flammable materials in this appliance or near this appliance.
2. Do not spray aerosols in the vicinity of this appliance while it is in operation.
3. Do not modify this appliance.

**WARNING: For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, or to prevent property damage, personal injury, or death.**

- Do not store or use petrol or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Clear the room, building, or area of all occupants.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

# DRYER DISPOSAL



This appliance is marked according to the European directive 2002/ 96/ EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help avoid potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## INSTALLATION REQUIREMENTS

### Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

#### Tools needed:

- 200 mm (8") or 250 mm (10") Pipe wrench
- 200 mm (8") or 250 mm (10") Adjustable wrench
- Flat-blade screwdriver
- Phillips screwdriver
- Adjustable wrench that opens to 25 mm (1") or hex-head socket wrench
- Level
- 8 mm (<sup>5</sup>/<sub>16</sub>") socket wrench
- Utility knife
- Vent clamps
- Pipe-joint compound resistant to LP gas
- Sealing gun and sealing compound (for installing new exhaust vent)
- Pliers
- Stiff-bladed putty knife

#### Parts supplied:

Remove parts bag from dryer drum. Check that all parts were included.

- Foot boot (4)
- Dryer foot (4)

**NOTE:** The circuit diagram for this dryer is located inside the lower front panel, within the Tech Sheets.

### Location Requirements

#### ⚠ WARNING



#### Explosion Hazard

**Keep flammable materials and vapors, such as petrol, away from dryer.**

**Do not install in a garage.**

**Failure to do so can result in death, explosion, or fire.**

#### If installing a gas dryer:

**IMPORTANT:** Observe all governing codes and ordinances.

- Check code requirements: Some codes limit or do not permit installation of clothes dryers in garages, closets, or sleeping quarters. Contact your local building inspector.
- Make sure that lower edges of the cabinet, plus the back and bottom sides of the dryer, are free of obstructions to permit adequate clearance of air openings for combustion air. See "Recessed Area and Closet Installation Instructions" below for minimum spacing requirements.
- Do not install on carpet.

**NOTE:** The dryer must not be installed in an area where it will be exposed to water and/or weather.

## Recessed Area and Closet Installation Instructions

This dryer may be installed in a recessed area or closet. This dryer must not be installed behind a lockable door, a sliding door, or a door with a hinge on the opposite side to that of the dryer.


The installation spacing is in millimeters and is the minimum allowable. Additional spacing should be considered for ease of installation, servicing, and compliance with local codes and ordinances.

If installed in a closet with a door, the minimum unobstructed air opening in the top and bottom is required. Louvered doors with equivalent air openings are acceptable.


The dryer must be exhausted outdoors.

No other fuel-burning appliance may be installed in the same closet as the dryer.



### Minimum Installation Clearances

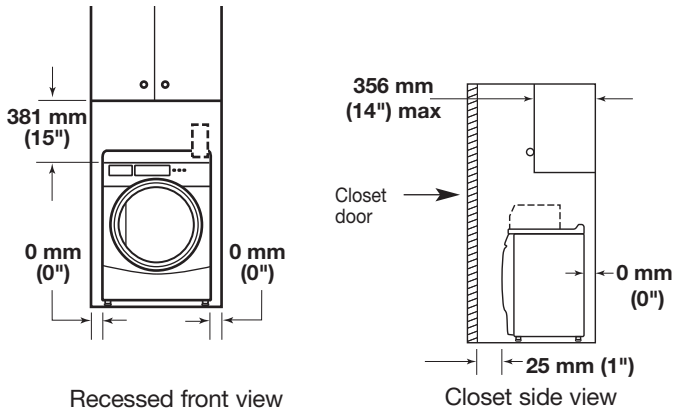


Additional clearances for wall, door, and floor moldings may be required or if external exhaust elbow is used.

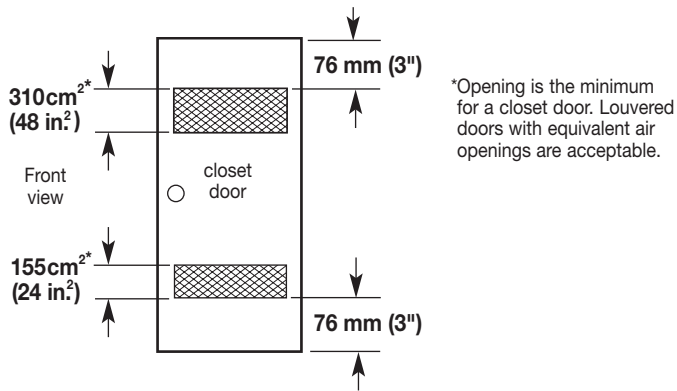

### Product Dimensions 686 mm (27") dryer

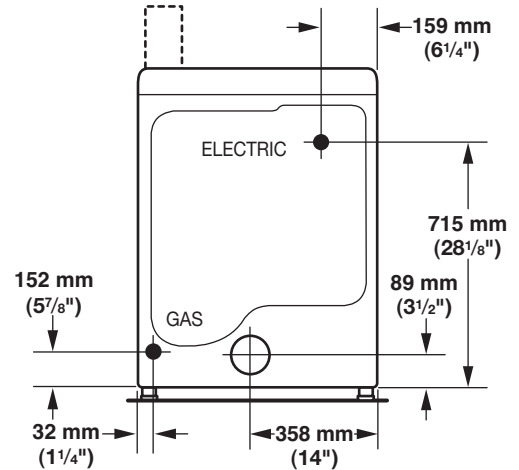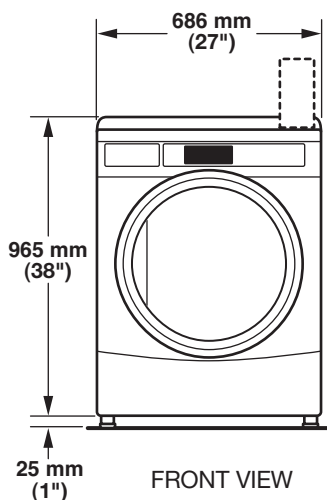


BACK VIEW

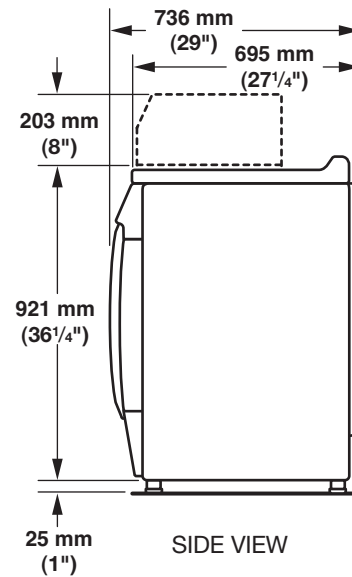

SIDE VIEW

## Electrical Requirements - Gas Dryer

**⚠ WARNING**

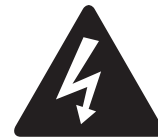

**Dangerous Voltage**

**Important:** Observe all governing codes and ordinances. You will need an earthed electrical outlet located within 610 mm (2 feet) of either side of the dryer.

This dryer is supplied/fitted with an electricity supply cord and plug. It should be connected to electricity supply socket at the voltage shown on the rating plate. The minimum supply fuse capacity should be 5A. The dryer must be positioned so that the plug is clearly visible and accessible. This plug also provides the function of an emergency stop control for the user. If the fitted plug is not used, the electrical connection must be carried out by a competent electrician in accordance with local or national codes.

If the supply cord is damaged, it must be replaced with a specially terminated cord by an authorized service agent or a similarly competent person in order to avoid a hazard.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

**NOTE:** In accordance with the European EMC Directive (2004/108/EC), the maximum electricity supply system impedance to which the gas dryer should be connected is declared to be 0.054 Ohm + j0.034 Ohm.

**NOTE:** Electrical safety standards: The manufacturer has chosen compliance with IEC/EN.60335 standards as the most appropriate for this product.

**⚠ WARNING**



**Electric Shock Hazard**

**This is a 3-wire appliance which must be earthed.**

**Do not earth to a gas pipe.**

**Do not change the power supply cord plug. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.**

**Do not use an extension cord with this dryer.**

**Failure to follow these instructions could result in death, fire, or serious injury.**

If codes permit and an additional earth bond wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the earth bond path is adequate.

**EARTHING INSTRUCTIONS**

■ For an earthed cord-connected dryer:  
This dryer must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This dryer is equipped with a cord having an equipment-earthing conductor and a earthing plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.


**WARNING:** Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative or personnel if you are in doubt as to whether the dryer is properly earthed. Do not modify the plug provided with the dryer: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### Using the universal cord included with this dryer:


The gas dryer is equipped with a universal cord with interchangeable plugs.

1. To use the universal cord, select the plug end that fits your electrical outlet, and plug it into the adapter on the supply cord.
2. Secure the plug end in place on the cord by aligning the 2 cover halves over the cord adapter and clipping them together.

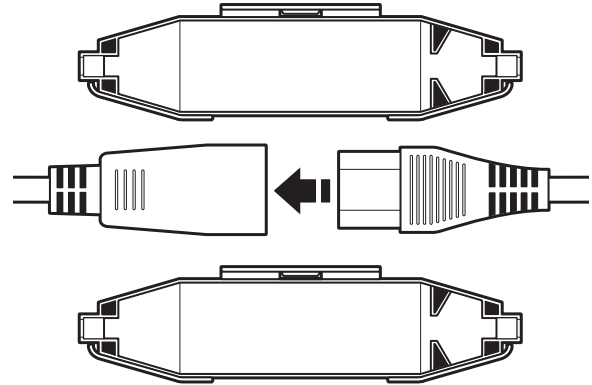

### Gas Supply Requirements

**⚠ WARNING**



**Explosion Hazard**

**Connect this dryer to a regulated gas supply. Supply pressure must be in accordance with the Technical Specifications (see last page).**

**Install a shut-off valve.**

**Securely tighten all gas connections.**

**If connected to LP, have a qualified person make sure gas pressure is correct.**

**Failure to do so can result in death, explosion, or fire.**

**IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.**

### Gas Supply

Before installation, check that the local gas distribution conditions, nature of gas and pressure, and the adjustment of the appliance are compatible. Burner information will be found on the model/serial rating plate in the door recess of the dryer. If this information does not agree with the type of gas available, see your dealer.

## Natural Gas:

This dryer is factory adjusted for use with NATURAL GAS (G20), and no further adjustment should be required at installation.

## L.P. Gas:

This dryer is also certified for use with L.P. (propane or butane) gases with appropriate conversion. No attempt shall be made to convert the appliance from the gas specified on the model/serial rating plate for use with a different gas without consulting the serving gas supplier.

Conversion must be done by a competent service technician. Gas conversion kit, part number W10233219, is available for purchase from your dealer. Full instructions are supplied with the kit.

## Natural gas (France/Belgium):

This dryer is also certified for France/Belgium for use with G20/G25 gases (20 mbar/25 mbar) with appropriate conversion. No attempt should be made to convert this appliance from the gas specified on the gas rating label for use with a different gas without consulting the serving gas supplier. Gas conversion must be done by a qualified gas service technician. Conversion kit, part number (W10181947) is available for purchase from your dealer. Full instructions are supplied with the kit.

## Supply line requirements:

Provide a rigid gas supply line to the dryer location. It should be minimum 12.5 mm (1/2") ID. When acceptable to the gas supplier and local codes, 10 mm (3/8") ID rigid supply line may be used for lengths under 6.1 m (20'). Pipe-joint compounds resistant to the action of L.P. gas must be used.

Gas connection to the dryer itself should be made by means of a flexible gas hose suitable for the appliance and gas category in accordance with national installation regulations. If in doubt, contact the gas supplier. It should be minimum 10 mm (3/8") ID.

A means of restraint should be used between the appliance and the wall to prevent straining of the rigid gas supply when the appliance is moved. An appropriate length of chain and a wall hook is recommended.

The dryer gas inlet connection is a 3/8" NPT thread. An adapter is supplied for conversion to standard ISO.228-1 thread (3/8" BSP).

Check for leaks by using an approved noncorrosive leak-detection solution. Bubbles will show a leak. Correct any leak found. A pressure measurement tapping is provided on the gas valve within the dryer, accessible after removal of the lower front panel.

The dryer must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system.

## Venting Requirements

### **⚠ WARNING**



#### **Fire Hazard**

**Use a heavy metal vent.**

**Do not use a plastic vent.**

**Do not use a metal foil vent.**

**Failure to follow these instructions can result in death or fire.**

**WARNING:** To reduce the risk of fire, this dryer **MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS.**

- Following these venting requirements will minimise ducting air noise.
- Gas dryers should only be installed in a room if the room meets the appropriate ventilation requirements specified in the national installation regulations. Make sure the room containing the dryer has an adequate air supply for gas combustion and drying operation. A window or equivalent means of ventilation must be opened in the room when the dryer is in use (an equivalent form of opening includes an adjustable louver, hinged panel, or other means of ventilation that opens directly to outside air). Adequate ventilation has to be provided to avoid the backflow of gases into the room from other fuel-burning appliances, including open fires (i.e. available airflow into the room should match airflow out from the room).
- The design of the flue system should be such that any condensate formed when operating the dryer from cold shall either be retained and subsequently re-evaporated or discharged. Following these instructions should adequately meet this requirement.
- The dryer vent must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels, chimney, wall, ceiling, or a concealed space of a building, or any other vent used for venting.
- Do not use an exhaust hood with a magnetic latch.
- Do not install flexible metal vent in enclosed walls, ceilings, or floors.
- 102 mm (4") heavy metal vent and clamps must be used.
- Use clamps to seal all joints. Vent must not be connected or secured with screws or other fastening devices which extend into the interior of the vent and catch lint. Do not use duct tape.

**IMPORTANT:** Observe all governing codes and ordinances.

Use a heavy metal vent. Do not use plastic or metal foil vent.

Rigid metal vent is recommended to avoid crushing and kinking.


Flexible metal vent must be fully extended and supported when the dryer is in its final position. Remove excess flexible metal vent to avoid sagging and kinking that will result in reduced airflow and poor performance.

An exhaust hood should cap the vent to keep rodents and insects from entering the building.

Exhaust hood must be at least 305 mm (12") from the ground or any object that may be in the path of the exhaust (such as flowers, rocks, or bushes).

If using an existing vent system, clean lint from the entire length of the system and make sure exhaust hood is not plugged with lint. Replace any plastic or metal foil vent with rigid metal or flexible metal vent.

Plan installation to use the fewest number of elbows and turns.

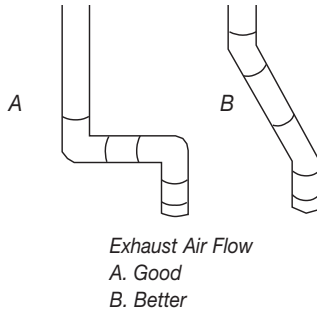


Allow as much room as possible when using elbows or making turns. Bend vent gradually to avoid kinking.

Vent outlet is located at the center of the bottom dryer back.

The vent can be routed up, down, left, right, behind the dryer, or straight out the back of the dryer.

Each vent should enter the main vent at an angle pointing in the direction of the airflow. Vents entering from the opposite side should be staggered to reduce the exhausted air from interfering with the other vents.


The maximum angle of each vent entering the main vent should be no more than 30°.

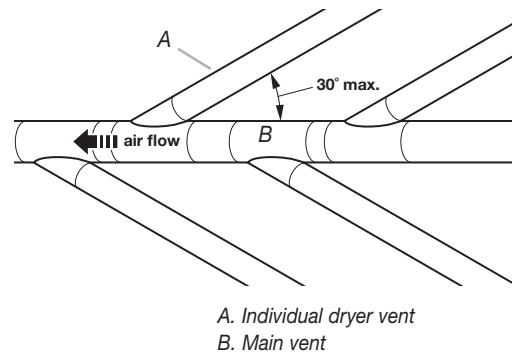


Keep air openings free of dry cleaning fluid fumes. Fumes create acids which, when drawn through the dryer heating units, can damage dryers and items being dried.

A clean-out cover should be located on the main vent for periodic cleaning of the vent system.

**If an exhaust hood cannot be used:**

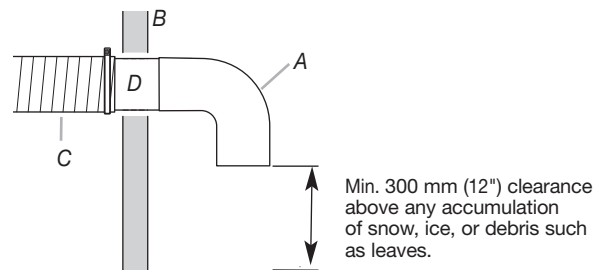

- A. Exhaust hood or elbow
- B. Wall
- C. Main collector vent
- D. Horizontal vent
- E. 180° sweep elbow
- F. Vertical vent
- G. Roof

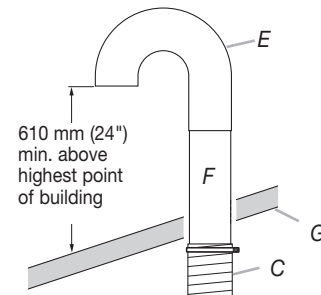

The outside end of the main vent should have a sweep elbow directed downward. If the main vent travels vertically through the roof, rather than through the wall, install a 180° sweep elbow on the end of the vent at least 610 mm (2 ft.) above the highest part of the building. The opening in wall or roof shall have a diameter 13 mm (1/2") larger than the vent diameter. The vent should be centered in the opening.


Do not install screening or cap over the end of the vent.

## Vent System Length

Maximum length of vent system depends upon the type of vent used, number of elbows, and type of exhaust hood.

### Maximum Vent Length

#### 102 mm (4") Exhaust Hoods

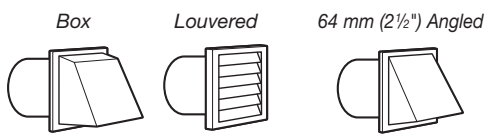

Rigid Metal Vent	102 mm (4") Exhaust Hoods	
	Box Hood and Louvered Style	Angled Hood Style
No. of 90° turns		
0	39.6 m (130 ft.)	39.3 m (129 ft.)
1	38.1 m (125 ft.)	36.3 m (119 ft.)
2	35.1 m (115 ft.)	33.2 m (109 ft.)
3	32.3 m (106 ft.)	30.5 m (100 ft.)
4	29.8 m (98 ft.)	28 m (92 ft.)

If dryer is installed in a confined area, such as a bedroom, bathroom, or closet, provision must be made for enough air for combustion and ventilation. (Check governing codes and ordinances.) See "Recessed Area and Closet Installation Instructions" in the "Location requirements" section.

A 102 mm (4") outlet hood is preferred. However, a 64 mm (2 1/2") outlet exhaust hood may be used. A 64 mm (2 1/2") outlet creates greater back pressure than other hood types. For permanent installation, a stationary vent system is required.

## Multiple Dryer Venting

- A main vent can be used for venting a group of dryers. Main vent should be sized to remove 5663 l/min (200 CFM) of air per dryer. Large-capacity lint screens of proper design may be used in the main vent if checked and cleaned frequently. The room where the dryers are located should have make-up air equal to or greater than the airflow of all the dryers in the room.
- A back-draft damper kit is needed and is available from a laundry distributor; it should be installed in the vent of each dryer to keep exhausted air from returning into the dryers and to keep the exhaust in balance within the main vent. Unobstructed return air openings are required.



# INSTALLATION INSTRUCTIONS – GAS DRYER

## Install Leveling Legs

### **WARNING**

#### **Excessive Weight Hazard**

**Use two or more people to move and install dryer.  
Failure to do so can result in back or other injury.**

**NOTE:** Slide dryer onto cardboard or hardboard before moving to avoid damaging floor covering.

1. Using two or more people, move dryer to desired installation location.
2. Take tape off front corners of dryer. Open dryer and remove the literature and parts packages. Wipe the interior of the drum thoroughly with a damp cloth.
3. Take two of the cardboard corners from the carton and place them on the floor in back of the dryer. Firmly grasp the body of the dryer and gently lay it on its back on the cardboard corners.
4. With one of the legs in hand, check the ridges for a diamond marking. That's how far the leg is supposed to go into the hole.
5. Start to screw the leveling legs into the holes by hand. (Use a small amount of liquid detergent to lubricate the screw threads so it is easier to turn the legs.) Use a 1" (25 mm) wrench or socket wrench to finish turning the legs until you reach the diamond mark. Then fit a protective foot boot over each foot.
6. Now stand the dryer up.
7. Remove cardboard or hardboard from under dryer. Adjust the legs of the dryer up or down until the dryer is level.

## Make Gas Connection

### **WARNING**

#### **Excessive Weight Hazard**

**Use two or more people to move and install dryer.  
Failure to do so can result in back or other injury.**

1. Remove red cap from gas pipe.
2. Connect gas supply to dryer. If the flexible gas hose has 3/8" BSP thread, use the supplied conversion thread adapter. Use pipe-joint compound resistant to the action of L.P. gas for gas connections.  
  
If necessary for service, open the toe panel. Use a putty knife to press on the 2 toe panel locks located at the top of the toe panel. Pull downward on the toe panel to open. Toe panel is hinged at the bottom.
3. Open the shutoff valve in the gas supply line.
4. Test all connections by brushing on an approved noncorrosive leak-detection solution. Bubbles will show a leak. Correct any leaks found.

## Connect Vent

1. Using a 102 mm (4") clamp, connect vent to exhaust outlet in dryer. If connecting to existing vent, make sure the vent is clean. The dryer vent must fit over the dryer exhaust outlet and inside the exhaust hood. Make sure the vent is secured to exhaust hood with a 102 mm (4") clamp.
2. Move dryer into final position. Do not crush or kink vent. Make sure dryer is level.
3. Check to be sure there are no kinks in the flexible gas line.

## Complete Installation

1. With dryer in final position place level on top of the dryer, first side to side; then front to back. If the dryer is not level, adjust the legs of the dryer up or down until the dryer is level.

### **WARNING**



#### **Electric Shock Hazard**

**This dryer must be earthed.  
Securely tighten all electrical connections.  
Failure to do so can result in death, fire, or electric shock.**

2. Plug into an earthed outlet.
3. Check dryer operation:  
Press the selection button for a full cycle and let the dryer run for at least five minutes. Dryer will stop when time is used up.  
**NOTE:** Dryer door must be closed for dryer to operate. When door is open, dryer stops, but timer continues to run. To restart dryer, close door and press a cycle button.
4. If the burner does not ignite and there is no heat inside the dryer, shut off dryer for five minutes. Check that all gas supply valves are in the "ON" position and that the electrical cord is plugged in. Repeat five-minute test.

# MAINTENANCE INSTRUCTIONS

## Maintenance instructions:

- Clean lint screen after each cycle.
- Removing accumulated lint (disconnect dryer from electricity and gas supplies before starting this task):
  - From inside the dryer cabinet:  
Lint should be removed every 2 years or more often, depending on dryer usage. Cleaning should be done by a qualified person.
  - From the exhaust vent:  
Lint should be removed every 2 years, or more often, depending on dryer usage.

## If dryer does not operate, check the following:

- Electric supply is connected.
- Circuit breaker is not tripped or fuse is not blown.
- Door is closed. Listen closely to hear door switches activate.
- Selected cycle button has been pressed firmly and display shows cycle time.
- Check that gas supply shutoff valves are set in open position.

# ASSISTANCE OR SERVICE

If you need further assistance, you can contact the dealer/distributor where the dryer was purchased.

For Warranty Terms and Conditions, contact the dealer/distributor.

When you call, you will need the dryer model number and serial number. Both numbers can be found on the serial-rating plate located on your dryer.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS - GAS DRYER

220-240V~50Hz 1ph 3A max. IP24 Clothes capacity: 9.0 kg max. Sound pressure level, Lpa: 58 dBA (uncertainty, Kpa: +/-10 dBA) Total mass: 68 kg max.		
<b>Factory set for NATURAL GAS: Injector size: 2.2 mm Heat input gross: 5.9 kW</b>		
European Country:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
European Gas Category:	II <sub>2</sub> H3+	II <sub>2</sub> H3B/P
Gas Flow Rate:	0.562703 m <sup>3</sup> /hr	0.562703 m <sup>3</sup> /hr
Supply Pressure (G20):	20 mbar	20 mbar
Factory Adjusted Pressure:	7.4 mbar	7.4 mbar
<b>With LP Gas Conversion Kit: Injector size: 1.25 mm Heat input gross: 6.4 kW</b>		
European Country:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
European Gas Category:	II <sub>2</sub> H3+	II <sub>2</sub> H3B/P
Butane Supply Pressure (G30):	28-30 mbar	30 mbar
Adjusted Pressure:	N/A	N/A
Propane Supply Pressure (G31):	37 mbar	30 mbar
Adjusted Pressure:	N/A	N/A
<b>With France/Belgium NATURAL GAS conversion kit: Injector size: 1.65 mm Heat input gross: 5.9 kW</b>		
European Country:	FR, BE	
European Gas Category:	I <sub>2</sub> E+	
Supply Pressure (G20):	20 mbar	
Supply Pressure (G25):	25 mbar	
Adjusted Pressure:	N/A	
<b>NOTE:</b> Conversion kit: From Natural Gas to LP Gas: Whirlpool Part No. W10233219. Conversion kit: From Natural Gas to Natural Gas - France/Belgium: Whirlpool Part No. W10184947. Manufacturer: Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022, USA. EU representatives: Whirlpool UK Ltd, Croydon, CR9 4RY, UK. & Bauknecht Hausgeräte GmbH, D-73614 Schorndorf, Germany		

# REVERSING THE DOOR SWING


Door swing can be changed from a right-side opening to left-side opening, if desired.

Place a towel or soft cloth on top of the dryer or work space to avoid damaging the surface.

5. Rotate outer door 180°.


## Remove the Door Assembly

1. Remove 3 of the 4 screws that hold the door hinge on the front panel of the dryer. Partially loosen the remaining screw with keyhole opening and lift the door off the screw.


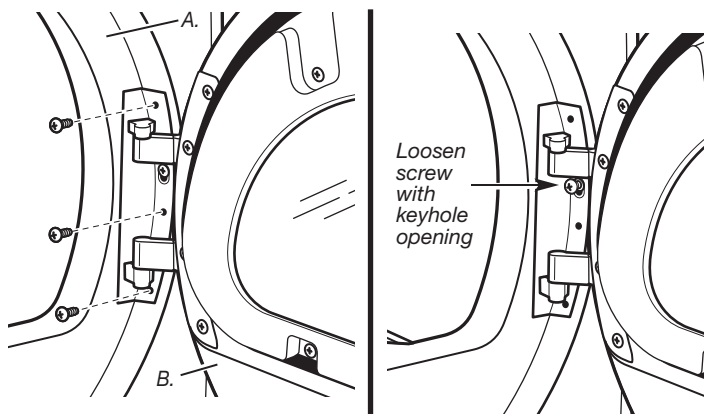


A. Dryer front panel  
B. Door assembly

2. Lay the door assembly on a previously prepared flat surface with the inside (inner door assembly) facing up.
3. Remove the 6 Phillips head screws to release the outer door assembly from the inner door assembly, as indicated below. See illustration. It is important that you remove only the 6 indicated screws.

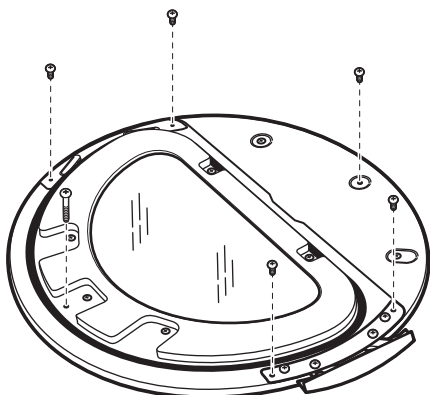


4. Lift the inner door assembly off the outer door assembly.

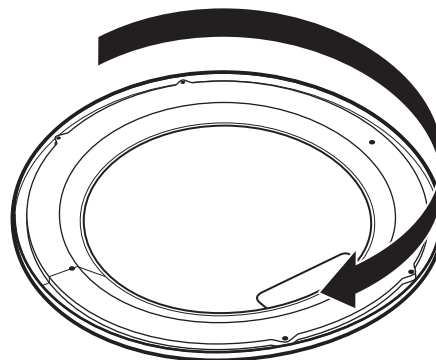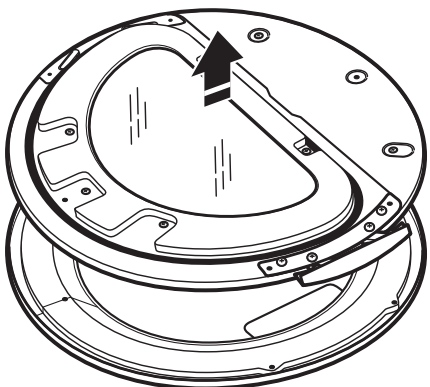


## Reverse Hinge

1. Use a small flat-blade screwdriver to remove 2 plug strips from the inner door. Slide the head of the screwdriver under the plugs, being certain not to scratch the inner door surface. Lift up.

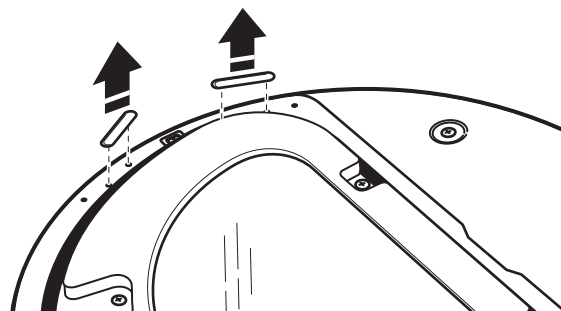


2. Remove the 4 screws that attach to the inner door hinge and move the hinge to the other side. Reinstall the 4 screws.

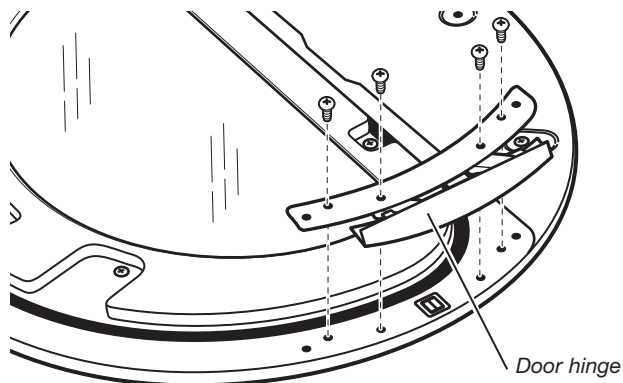


3. Reinstall plug strips on opposite side of the inner door.
4. Check for fingerprints on the glass. Clean glass if necessary.

- Place the inner door assembly inside the outer door assembly. To fit correctly, the inner door assembly edge fits completely inside the outer door assembly edge.

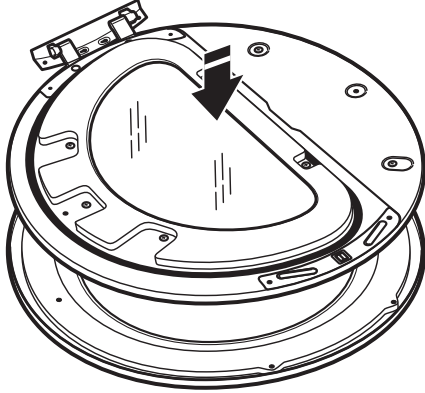


- Reassemble the inner and outer door assemblies with the 6 screws.

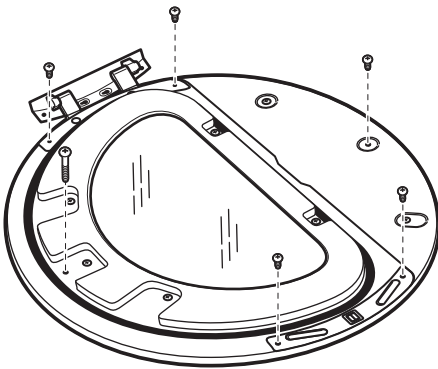


### Reverse the strike

- Use a small flat-blade screwdriver to remove plug strip from the dryer door opening. Slide the head of the screwdriver under the plugs, being certain not to scratch the dryer surface. Lift the plastic strip from the dryer slowly to avoid distortion of the plug strip.

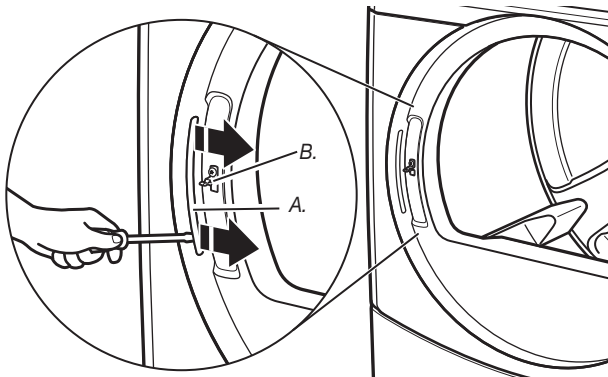

A. Plug strip  
B. Door strike


- Remove the strike using a Phillips screwdriver.

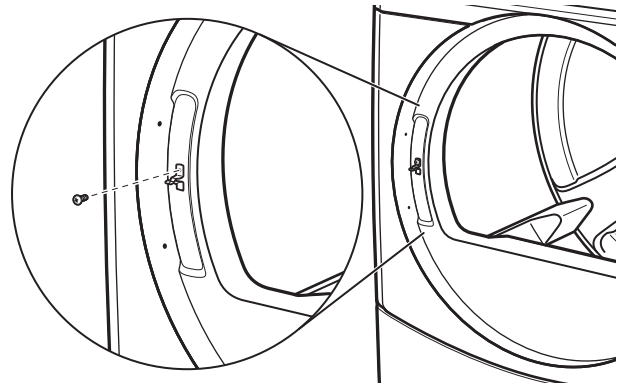

- Insert strike on the opposite side.

### Reinstall the door

- Reattach door to dryer front panel with the 4 screws. Partially install the screw with keyhole opening first, and fit the keyhole opening in the hinge over the screw. Then install the remaining 3 screws and tighten all 4 screws.

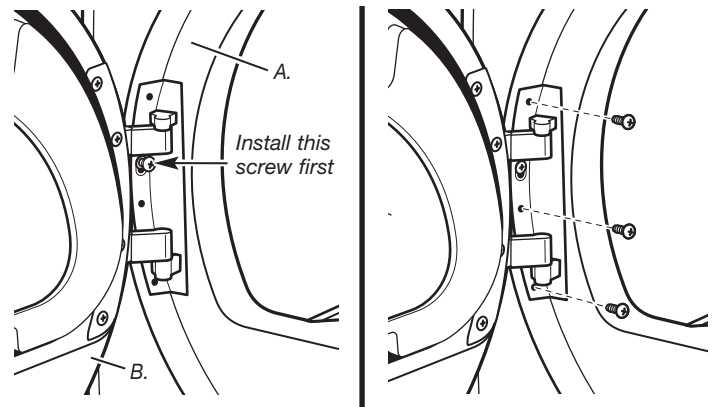

A. Dryer front panel  
B. Door assembly

- Check for fingerprints on the glass. Clean glass if necessary.
- Close door and check that it latches securely.

# ELECTRONIC CONTROL SETUP

## ⚠ WARNING



**Electric Shock Hazard**  
Disconnect power before servicing.  
Replace all parts and panels before operating.  
Failure to do so can result in death or electrical shock.

## IMPORTANT

### Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive Electronics

ESD is present everywhere. ESD may damage or weaken the electronic control assembly. The new control assembly may appear to work well after repair is finished, but failure may occur at a later date due to ESD stress.

- Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green earth connection point or unpainted metal in the appliance.

-OR-

Touch your finger repeatedly to a green earth connection point or unpainted metal in the appliance.

- Before removing the part from its package, touch the anti-static bag to a green earth connection point or unpainted metal in the appliance.
- Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle electronic control assembly by edges only.
- When repackaging failed electronic control assembly in anti-static bag, observe above instructions.

## GENERAL USER INFORMATION

### “out of order” showing in display

This condition indicates the dryer is inoperative. Diagnostic or failure code will follow the scrolling message.

### ‘0 Minutes’ showing in display

This condition indicates the dryer cannot be operated until normal operation is restored by opening and closing the door. If a door switch fails, it must be replaced before normal operation can be restored.

### Cold Start (initial first use)

Dryer is programmed at the factory as follows:

- 45 minutes dry time.

### Warm Start (after power failure)

A few seconds after power is restored, if a cycle was in progress at the time of the power failure, ‘RESELECT CYCLE’ will flash in the display. This is to indicate the need for a fabric setting button to be pressed to restart dryer.

Dryer is pre-set for free cycle operation so it can be run without payment.

## DISPLAY

After the dryer has been installed and plugged in, the display will show ‘0 minutes.’

Once the dryer has been plugged in and the dryer door opened and closed, the display will flash ‘SELECT CYCLE’.

SELECT CYCLE



## EU - DECLARATION OF CONFORMITY CE - DECLARATION DE CONFORMITE

WE (nous): BAUKNECHT HAUSGERÄTE GmbH, D-73614 Schorndorf  
representing (représentant): WHIRLPOOL EUROPE S.r.l 1-21025 COMERIO

declare under our sole responsibility that the product  
déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

dryer (sèche linge): **Whirlpool 3LCGD9100**

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)  
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes suivantes ou autres documents normatifs

EN 60335-1:2002+A1+A2+A11+A12+A13  
EN 60335-2-11:2003+A1+A2  
EN 12752-1:1999  
EN 62233:2008  
EN ISO 10472-1:2008  
EN ISO 10472-2:2008  
EN 55014-1:2006  
EN 55014-2:1997+A1:2001  
EN 61000-3-11:2000  
EN 61000-3-12:2005

following the provisions of Directive(s):  
suivant les prévisions des Directives:

2009/142/EC EUROPEAN GAS APPLIANCE DIRECTIVE  
2006/95/EC LOW VOLTAGE DIRECTIVE (CEE Directive Base Tension)  
2004/108/EC ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (CEE Directive Compatibilité Electro-magnétique)  
2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE

Schorndorf, 14.04.2010  
Place and date:  
lieu et date

represented by  
**Roberto Mottura**  
Director PDC, FC

Name and signature of authorized person  
Nom et signature de la personne autorisée

# SECURITE DU SECHE-LINGE

## Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**! DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**! AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

## POUR VOTRE SECURITE

1. Ne pas utiliser ou remiser d'essence ou autres matériaux inflammables dans cet appareil ménager ou à proximité de celui-ci.
2. Ne pas vaporiser d'aérosols à proximité de cet appareil ménager lorsqu'il est en fonctionnement.
3. Ne pas modifier cet appareil ménager.

**AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, les renseignements dans ce manuel doivent être observés pour réduire au minimum les risques d'incendie ou d'explosion ou pour éviter des dommages au produit, des blessures ou un décès.**

- **Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.**
- **QUE FAIRE DANS LE CAS D'UNE ODEUR DE GAZ :**
  - **Ne pas tenter d'allumer un appareil.**
  - **Ne pas toucher à un commutateur électrique; ne pas utiliser le téléphone se trouvant sur les lieux.**
  - **Évacuer tous les gens de la pièce, de l'édifice ou du quartier.**
  - **Appeler immédiatement le fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivre ses instructions.**
  - **À défaut de joindre votre fournisseur de gaz, appeler les pompiers.**
- **L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.**

# ELIMINATION DU SECHE-LINGE



Le marquage de l'appareil est conforme à la directive européenne 2002/ 96/ EC sur les équipements électroniques et électriques, pour gestion des déchets.

En veillant à l'élimination correcte de ce produit, vous éviterez d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine qui peuvent être associées au traitement inapproprié de ce produit lorsqu'il a été mis au rebut.

Le symbole figurant sur le produit ou dans les documents qui accompagnent le produit indique que cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager; on doit plutôt le remettre à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

L'élimination de ce produit après mise au rebut doit être effectuée conformément aux prescriptions de la réglementation locale de protection de l'environnement.

Pour l'information détaillée concernant le traitement, le recyclage et la récupération de ce produit, contacter la municipalité locale, le service d'élimination des déchets ménagers, ou le commerçant qui a vendu le produit.

## EXIGENCES D'INSTALLATION

### Outillage et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lire et respecter les instructions d'installation fournies avec chacun des outils de cette liste.

#### Outillage nécessaire

- Clé à tube de 200 mm (8") ou 250 mm (10")
- Clé à molette de 200 mm (8") ou 250 mm (10")
- Tournevis à lame plate
- Tournevis Phillips
- Clé à molette avec ouverture jusqu'à 25 mm (1") ou clé à douille hexagonale
- Niveau
- Clé à douille de 8 mm (5/16")
- Couteau utilitaire
- Brides de fixation
- Composé d'étanchéité des raccords filetés - résistant au propane
- Pistolet à calfeutrage et composé de calfeutrage (pour l'installation d'un nouveau circuit d'évacuation)
- Pince
- Couteau à mastic à lame rigide

#### Pièces fournies

Retirer le sac de pièces du tambour du sèche-linge. Vérifier la présence de toutes les pièces.

- Patin (4)
- Pied du sèche-linge (4)

**NOTE :** Le schéma de circuits de ce sèche-linge se trouve à l'intérieur du panneau inférieur avant, dans les fiches techniques.

## Exigences d'emplacement

### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque d'explosion

**Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.**

**Ne pas installer dans un garage.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

#### Pour l'installation d'un sèche-linge à gaz :

**IMPORTANT :** Respecter les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Déterminer les exigences des codes : Certains codes limitent ou prohibent l'installation d'un sèche-linge dans un garage, un placard, ou une chambre à coucher. Consulter l'inspecteur local des bâtiments.
- Veiller à ce que les bords inférieurs de la caisse ainsi que l'arrière et les côtés inférieurs du sèche-linge soient exempts d'obstructions, afin de permettre le passage adéquat de l'air de combustion. Voir la section "Instructions d'installation dans un placard ou un encastrement" pour l'espace de dégagement minimal.
- Ne pas installer sur un tapis.

**NOTE :** Le sèche-linge ne doit pas être installé en un endroit où il serait exposé à de l'eau ou aux intempéries.

### Instructions pour l'installation dans un placard ou un encastrement


Ce sèche-linge peut être installé dans un placard ou un encastrement. Ce sèche-linge ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, coulissante, ou une porte avec charnière du côté opposé de l'emplacement de celle du sèche-linge.

Les distances de séparation sont exprimées en millimètre; il s'agit des distances minimales. Il est utile de prévoir des distances de séparation supérieures pour faciliter l'installation et les travaux d'entretien, ou si ceci est exigé par les codes et règlements locaux.

Si la porte du placard est installée, on doit respecter la taille minimale des ouvertures d'entrée d'air au sommet et en bas. On peut utiliser une porte à jalousies offrant une surface de passage d'air équivalente.

Le circuit d'évacuation du sèche-linge doit être relié à l'extérieur. Aucun autre appareil utilisant un combustible ne doit être installé dans le même placard.


### Distances de séparation minimales

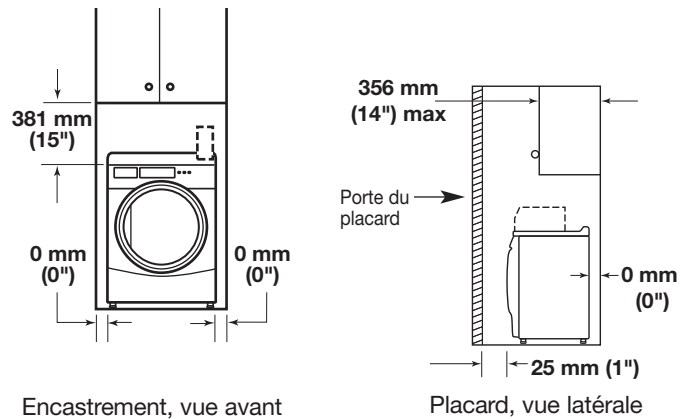

Encastrement, vue avant


Placard, vue latérale

On doit prévoir un espacement additionnel pour tenir compte éventuellement des moulures du mur, de la porte et du plancher, ou si le circuit d'évacuation comporte un coude.

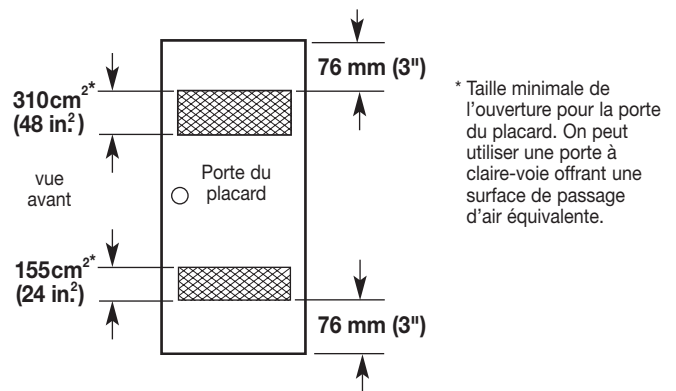


\* Taille minimale de l'ouverture pour la porte du placard. On peut utiliser une porte à claire-voie offrant une surface de passage d'air équivalente.

### Dimensions du produit – Sèche-linge de 686 mm (27")

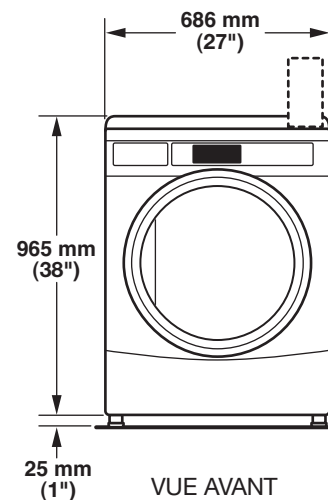


VUE AVANT



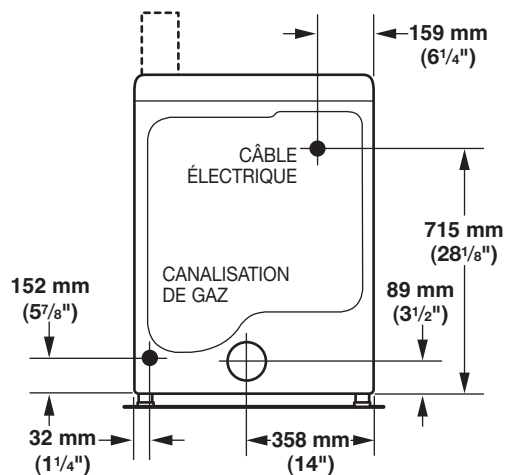

VUE ARRIÈRE

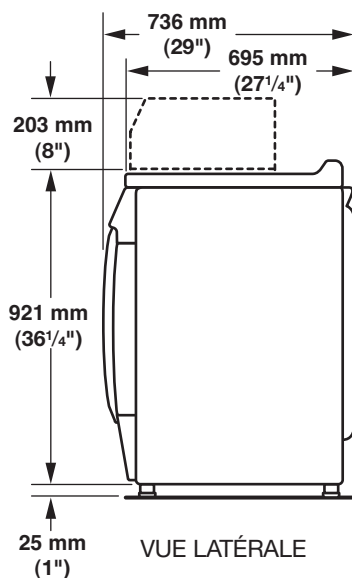

VUE LATÉRALE

## Spécifications électriques - sèche-linge à gaz

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Tension Électrique Dangereuse**

**Important :** Se conformer à tous les codes et règlements en vigueur. Une prise électrique avec liaison à la terre située à 610 mm (2 pi) maximum de l'un des côtés du sèche-linge est nécessaire.

Ce sèche-linge est équipé d'un cordon d'alimentation électrique et d'une fiche. Il doit être connecté à une prise électrique de tension tel qu'indiqué sur la plaque signalétique. La capacité minimale du fusible d'alimentation doit être de 5A. Le sèche-linge doit être installé de façon à ce que la fiche soit clairement évidente et accessible. Cette fiche remplit également la fonction de commande d'arrêt d'urgence pour l'utilisateur. Si la fiche d'origine n'est pas utilisée, la connexion électrique doit être effectuée par un électricien compétent conformément aux codes locaux et nationaux. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon à embout spécifique par un agent d'entretien autorisé ou une personne de compétence similaire afin d'éviter tout danger.

Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de câble de rallonge.

**NOTE :** Conformément à la directive européenne CEM (2004/108/EC), l'impédance maximale du système d'alimentation électrique auquel le sèche-linge à gaz doit être connecté est de 0,054 Ohm + j0,034 Ohm.

**NOTE :** Normes de sécurité électriques : Pour ce produit, le fabricant a estimé que la mise en conformité avec les normes IEC/EN.60335 était la plus appropriée.

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

**Une mise à la terre est nécessaire sur ce sèche-linge.**

**Ne pas utiliser une tuyauterie de gaz pour le raccordement à la terre.**

**Ne pas changer la fiche du cordon d'alimentation. Si elle ne correspond pas à la prise de sortie, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.**

**Ne pas utiliser de câble de rallonge avec ce sèche-linge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou des blessures graves.**

Si les codes le permettent et si un conducteur supplémentaire de mise à la terre est utilisé, il est recommandé qu'un électricien qualifié inspecte le parcours du fil de mise à la terre.

### INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

■ Ce sèche-linge a été conçu pour être raccordé au secteur et mis à la terre ; la mise à la terre est donc impérative: En cas de disfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique une voie de moindre résistance. Ce sèche-linge est alimenté par un cordon électrique comportant un conducteur de liaison à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise de courant appropriée correctement installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.


**AVERTISSEMENT :** Un raccordement inapproprié du conducteur de liaison à la terre peut causer un risque de choc électrique. En cas de doute concernant la qualité de la liaison à la terre du sèche-linge, consulter un électricien qualifié, un agent ou personnel d'entretien. Ne pas modifier la fiche fournie avec ce sèche-linge : Si elle ne correspond pas à la prise de sortie, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## À l'aide du cordon universel fourni avec ce sèche-linge :

Ce sèche-linge à gaz est équipé d'un cordon universel avec des fiches interchangeables.

1. Pour utiliser le cordon universel, sélectionner la fiche amovible qui correspond à votre prise de courant et brancher dans l'adaptateur placé sur le cordon d'alimentation.
2. Fixer la fiche amovible sur le cordon en alignant les deux moitiés de couvercle sur l'adaptateur et en les emboîtant.

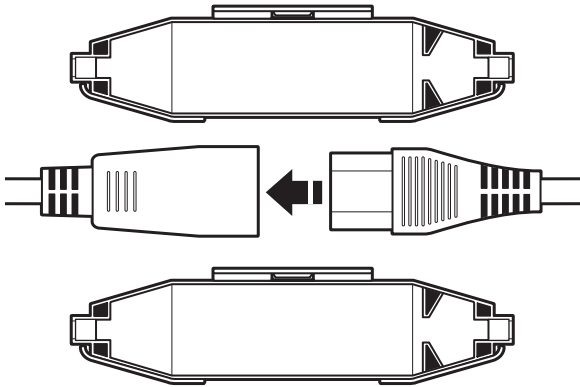

## Spécifications de l'alimentation en gaz

### **⚠ AVERTISSEMENT**



#### **Risque d'explosion**

**Connecter ce sèche-linge à une canalisation d'alimentation en gaz réglementée. La pression de gaz doit être conforme aux exigences techniques (voir dernière page).**

**Installer un robinet d'arrêt.**

**Bien serrer tous les raccords de la ligne de gaz.**

**En cas de connexion au gaz propane, demander à une personne qualifiée de s'assurer que la pression d'alimentation en gaz est correcte.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

**IMPORTANT : Se conformer à tous les codes et règlements en vigueur.**

## Alimentation en gaz

Avant d'effectuer l'installation, vérifier que les caractéristiques de distribution, la nature et la pression de gaz locales ainsi que le réglage de l'appareil sont compatibles. Les informations concernant le brûleur se trouvent sur la plaque signalétique située sur la paroi interne de la porte du sèche-linge. Si l'information ne correspond pas au type de gaz disponible, consulter votre revendeur.

### **Gaz naturel :**

Ce sèche-linge est configuré en usine pour une utilisation au GAZ NATUREL (G20) et aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire lors de l'installation.

### **Gaz propane :**

Ce sèche-linge est également homologué pour une utilisation avec des gaz de pétrole liquéfié (propane ou butane) après conversion appropriée. Ne pas tenter de convertir l'appareil pour une utilisation avec un gaz différent de celui indiqué sur la plaque signalétique sans consulter le fournisseur de gaz au préalable.

La conversion doit être effectuée par un réparateur qualifié. La trousse de conversion, numéro de référence W10233219, est disponible à l'achat chez votre revendeur. Des instructions accompagnent cette trousse.

### **Gaz naturel (France/Belgique) :**

Ce sèche-linge est également homologué par la France/Belgique pour une utilisation avec un gaz G20/G25 (20 mbar/25 mbar) avec une conversion appropriée. Il ne faut pas essayer de convertir ce sèche-linge à partir du gaz indiqué sur l'étiquette d'indice de gaz vers un gaz différent sans consulter le fournisseur de gaz. La conversion d'un gaz à un autre doit être faite par un technicien qualifié de service de gaz. L'ensemble de conversion (numéro de pièce W10181947) peut être acheté chez votre marchand. Des instructions complètes sont fournies avec l'ensemble.

### **Exigences concernant le conduit d'alimentation :**

Installer un conduit rigide d'alimentation en gaz à l'emplacement du sèche-linge. Le diamètre interne minimal du conduit doit être de 12,5 mm (1/2"). Lorsque les codes locaux et votre fournisseur de gaz l'autorisent, un diamètre interne de conduit rigide de 10 mm (3/8") peut être utilisé pour des longueurs inférieures à 6,1 m (20 pi.). Une pâte d'étanchéité pour joints résistant à l'action du gaz propane doit être utilisée.

Le raccordement au gaz du sèche-linge lui-même doit être effectué au moyen d'un conduit de gaz flexible qui convienne à l'appareil et corresponde à la catégorie de gaz, conformément aux règlements d'installation nationaux. En cas de doute, contacter le fournisseur de gaz. Le diamètre interne doit être d'au moins 10 mm (3/8").

Un dispositif de fixation doit être installé entre l'appareil et le mur afin d'éviter que la canalisation d'alimentation en gaz rigide ne subisse de tension lors d'un déplacement de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser une longueur de chaîne appropriée et un crochet mural.

Le raccord du conduit d'alimentation en gaz du sèche-linge est un filetage conique NPT de 3/8". Un adaptateur est fourni pour la conversion à un filetage standard (3/8" BSP) selon la norme ISO.228-1.

Vérifier l'absence de fuites en utilisant une solution de détection non-corrosive homologuée. L'apparition de bulles indique la présence d'une fuite. Réparer toute fuite éventuelle. Un dispositif de mesure de la pression est fourni avec le robinet de gaz à l'intérieur du sèche-linge; on peut y accéder après avoir retiré le panneau avant inférieur.

Le sèche-linge doit être déconnecté du système d'alimentation en gaz lors de tout test de pression.

## Exigences concernant l'évacuation

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

- Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd.
- Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en plastique.
- Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en feuille de métal.
- Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, ce sèche-linge DOIT ÉVACUER L'AIR À L'EXTÉRIEUR.

- Si l'on suit ces spécifications d'évacuation, le bruit produit par les conduits sera minimisé.
- Les sèche-linge à gaz peuvent être installés dans une pièce uniquement si celle-ci répond aux critères de ventilation adéquats tels que spécifiés dans les règlements d'installation nationaux. S'assurer que la pièce renfermant le sèche-linge possède un approvisionnement en air suffisant pour permettre la combustion du gaz et le processus de séchage. Une fenêtre ou un moyen de ventilation équivalent doit être ouverte dans la pièce lorsque le sèche-linge est utilisé (comme forme d'ouverture équivalente, on peut citer une persienne réglable, un panneau ouvrant avec charnière ou d'autres méthodes d'aération s'ouvrant directement sur l'air extérieur). Une aération adéquate est nécessaire pour éviter le retour des gaz dans la pièce en provenance d'appareils ménagers qui utilisent d'autres carburants comme combustible, y compris les feux ouverts (autrement dit le débit d'air entrant dans la pièce doit être égal au débit qui en sort).
- La conception du système d'évacuation doit permettre à toute condensation formée lors du fonctionnement de l'appareil d'être soit retenue puis évaporée, soit évacuée. Le respect de ces instructions permettra de répondre convenablement à ce critère.
- L'évent du sèche-linge ne doit pas être connecté à un conduit d'évacuation de gaz, une cheminée, un mur, un plafond ou un vide de construction, ou tout autre conduit utilisé pour l'évacuation.
- Ne pas utiliser un clapet d'évacuation à fermeture magnétique.
- Ne pas installer le conduit métallique flexible dans les cavités fermées des murs, plafonds ou planchers.
- Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd de 102 mm (4") et des brides de fixation.
- Utiliser des brides de fixation pour sceller tous les joints. L'évent ne doit pas être connecté ou fixé avec des vis ou autres dispositifs d'accrochage qui se prolongent à l'intérieur de l'évent et peuvent retenir les peluches. Ne pas utiliser de ruban adhésif en toile.

**IMPORTANT :** Respecter les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd. Ne pas utiliser un conduit de plastique ou en feuille métallique.

On recommande d'utiliser un conduit métallique rigide pour réduire les risques d'écrasement et de déformation.


Un conduit métallique flexible doit être totalement déployé et soutenu lorsque le sèche-linge est à sa position finale. Enlever tout excès de conduit flexible pour éviter tout affaissement/ déformation qui réduira le débit d'air et le rendement du sèche-linge.

Terminer le conduit d'évacuation par un clapet de décharge pour éviter les rongeurs et insectes d'entrer dans le bâtiment.

Le clapet de décharge doit être situé à au moins 305 mm (12") au-dessus du sol ou de tout autre objet susceptible de se trouver sur le trajet de l'air humide rejeté (par exemple, fleurs, roches ou arbustes).

Lors de l'utilisation d'un circuit d'évacuation existant, nettoyer les peluches sur toute la longueur du système et veiller à ce que la bouche de décharge ne soit pas obstruée par une accumulation de peluches. Remplacer tout conduit de plastique ou de feuille métallique mince par un conduit métallique flexible ou rigide.

Planifier l'installation pour introduire le nombre minimal de coudes et de changements de direction.

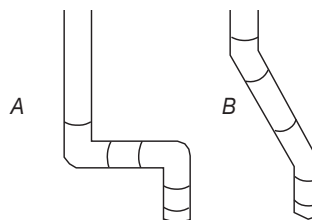

Débit d'évacuation  
A. Bon débit d'évacuation  
B. Meilleur débit d'évacuation

Si des coudes sont utilisés ou des changements de direction effectués, prévoir autant d'espace que possible. Plier le conduit graduellement pour éviter de le déformer.

La bouche de sortie est située à l'arrière du sèche-linge, en bas/au centre.


On peut acheminer le conduit d'évacuation par le haut, par le bas, par la gauche, par la droite, derrière le sèche-linge ou en ligne droite depuis l'arrière du sèche-linge.

### Longueur du circuit d'évacuation

La longueur maximale du circuit d'évacuation dépend du type de conduit utilisé, du nombre de coudes et du type de bouche de décharge.

#### Longueur maximale du conduit

Clapet de décharge de 102 mm (4")

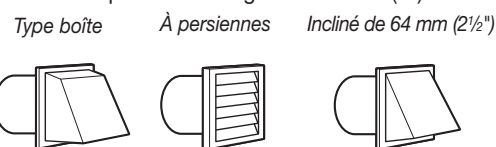

#### Conduit métallique rigide

Nombre d'angles à 90°	Clapets de type boîte et à persiennes	Clapet incliné
0	39,6 m (130 pi.)	39,3 m (129 pi.)
1	38,1 m (125 pi.)	36,3 m (119 pi.)
2	35,1 m (115 pi.)	33,2 m (109 pi.)
3	32,3 m (106 pi.)	30,5 m (100 pi.)
4	98 m (98 pi.)	28 m (92 pi.)

Si le sèche-linge est installé dans un espace réduit tel qu'une chambre à coucher, une salle de bain ou un placard, on doit prévoir une arrivée d'air en quantité suffisante pour la combustion et la ventilation. (Consulter les codes et règlements en vigueur.) Voir "Instructions pour l'installation dans un placard ou dans un encastrement" de la section "Exigences d'emplacement".


L'emploi d'une bouche de décharge de 102 mm (4") est préférable. On peut cependant utiliser une bouche de 64 mm (2 1/2"). Une bouche de décharge de 64 mm (2 1/2") peut causer une plus forte rétropression que les autres genres de bouches. Pour une installation permanente, un système d'évacuation fixe est requis.

## Évacuation multiple du sèche-linge

- Un conduit d'évacuation principal peut être utilisé pour un groupe des sèche-linge. Le conduit d'évacuation principal devrait être d'un diamètre suffisant pour évacuer 5663 l/min (200 pi<sup>3</sup>/min) d'air par sèche-linge. Des filtres à peluches de forte capacité et de conception adéquate peuvent être utilisés dans le conduit principal d'évacuation s'ils sont inspectés et nettoyés fréquemment. La pièce où se trouvent les sèche-linge devrait recevoir un apport d'air de débit égal ou supérieur au débit total (pi<sup>3</sup>/min) de débit de tous les sèche-linge installés dans la pièce.
- Un ensemble antirefoulement est nécessaire et est fourni par un distributeur de buanderie et devrait être installé dans le conduit d'évacuation de chaque sèche-linge pour éviter l'air évacué de retourner dans les sèche-linge et pour maintenir une pression équilibrée dans le conduit principal d'évacuation. Des orifices de passage d'air de retour non obstrués sont requis.

Chaque conduit d'évacuation devrait pénétrer dans le conduit principal à un angle pointant dans la direction du débit d'air. Les conduits raccordés au conduit principal de part et d'autre devraient être disposés en quinconce pour que l'air évacué par un sèche-linge ne puisse perturber l'évacuation d'un autre sèche-linge.


L'angle maximal entre le conduit connecté à un sèche-linge et le conduit principal ne devrait pas dépasser 30°.

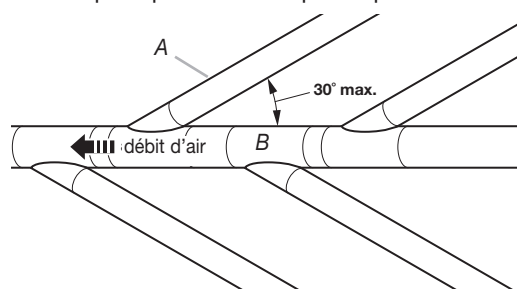


A. Conduit individuel d'évacuation du sèche-linge  
B. Conduit principal d'évacuation

Faire en sorte que les vapeurs générées par les liquides de nettoyage à sec ne puissent pas atteindre les orifices d'entrée d'air; ces vapeurs créent des composés acides qui, lorsqu'ils sont attirés vers les unités de chauffage des sèche-linge, peuvent endommager les sèche-linge et le linge en cours de séchage. Une bouche de nettoyage devrait être installée dans le conduit principal d'évacuation pour les nettoyages périodiques du système d'évacuation.

**Si une bouche de décharge ne peut être utilisée :**

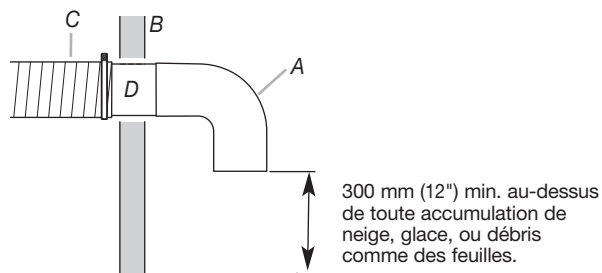

- A. Bouche de décharge ou coude de déviation
- B. Mur
- C. Cheminée principale de mise à l'air libre
- D. Conduit horizontal
- E. Coude de déviation à 180°
- F. Conduit vertical
- G. Toit

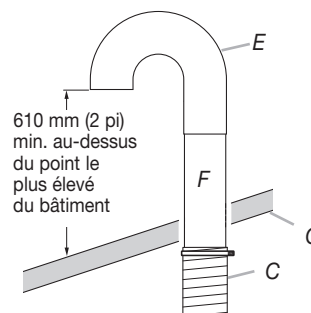

L'extrémité extérieure du conduit principal devrait être munie d'un coude de déviation dirigé vers le bas. Si le conduit principal suit une trajectoire verticale à travers le toit, plutôt qu'à travers le mur, installer un coude de déviation de 180° à l'extrémité du conduit et dépassant d'au moins 610 mm (2 pi) au-dessus de la partie la plus élevée du bâtiment. L'ouverture murale ou dans le toit doit avoir un diamètre supérieur de 13 mm (1/2") à celui du conduit d'évacuation. Le conduit d'évacuation devrait être centré dans l'ouverture.

Ne pas installer une grille ou un couvercle sur l'extrémité du conduit d'évacuation.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SECHE-LINGE A GAZ

### Installation des pieds de nivellement

#### **AVERTISSEMENT**

##### Risque du poids excessif

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le sèche-linge.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

**NOTE :** Placer le sèche-linge sur une feuille de carton ou un panneau de bois dur avant de la déplacer sur le plancher, afin d'éviter d'endommager le revêtement du sol.

1. À l'aide de deux personnes ou plus, déplacer le sèche-linge à l'emplacement d'installation désiré.
2. Enlever le ruban adhésif dans les angles avant du sèche-linge. Ouvrir le sèche-linge; enlever les brochures et sachets de pièces. Essuyer parfaitement la surface interne du tambour avec un chiffon humide.

3. Prendre deux cornières de carton de l'emballage et les placer sur le plancher à l'arrière du sèche-linge. Saisir fermement le sèche-linge et la placer doucement en appui sur la face arrière, sur les cornières de carton.
4. Prendre l'un des pieds et identifier la marque en losange dans le filetage. Ce repère indique jusqu'où le pied doit être vissé dans le trou.
5. Commencer à visser à la main les pieds avant dans les trous. (Utiliser une petite quantité de détergent liquide pour lubrifier la section filetée, pour qu'il soit plus facile de tourner les pieds). Utiliser une clé de 25 mm (1") ou une clé à douille pour visser les pieds jusqu'au repère. Placer ensuite un patin de protection sur chaque pied.
6. Placer maintenant le sèche-linge verticalement.
7. Retirer la feuille de carton ou le panneau de bois dur placé sous le sèche-linge. Régler les pieds du sèche-linge vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le sèche-linge soit d'aplomb.

## Raccordement à la canalisation de gaz

### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### Risque du poids excessif

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le sèche-linge.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

1. Retirer le capuchon rouge de la canalisation de gaz.
2. Raccorder la canalisation de gaz au sèche-linge. Un adaptateur est fourni pour la conversion à un filetage standard (3/8" BSP) selon la norme ISO.228-1. Utiliser un composé d'étanchéité compatible avec le gaz propane.  
Si cela est nécessaire à l'entretien, ouvrir le panneau de plinthe. Utiliser un couteau à mastic pour appuyer sur les 2 verroux du panneau de plinthe situé sur la partie supérieure du panneau de plinthe. Tirer le panneau de plinthe vers le bas pour l'ouvrir. Le panneau de plinthe est fixé à la partie inférieure.
3. Ouvrir le robinet d'arrêt de la canalisation d'arrivée de gaz.
4. Vérifier tous les raccords en les badigeonnant d'une solution de détection des fuites non corrosive approuvée. L'apparition de bulles indique une fuite. Réparer toute fuite éventuelle.

## Raccordement du conduit d'évacuation

1. À l'aide d'une bride de fixation de 102 mm (4"), relier le conduit d'évacuation à la bouche d'évacuation du sèche-linge. Si on utilise le conduit d'évacuation existant, s'assurer qu'il est propre. Le conduit d'évacuation du sèche-linge doit être fixé sur la bouche d'évacuation du sèche-linge et dans le clapet d'évacuation. S'assurer que le conduit d'évacuation est fixé au clapet d'évacuation à l'aide d'une bride de fixation de 102 mm (4").
2. Placer le sèche-linge à l'emplacement final désiré. Ne pas écraser ni déformer le conduit d'évacuation. Vérifier que le sèche-linge est de niveau.
3. Vérifier que la canalisation souple de gaz n'est pas déformée.

## Achever l'installation

1. Une fois le sèche-linge à son emplacement final, placer un niveau sur le sommet du sèche-linge, transversalement, puis dans le sens avant arrière. Si le sèche-linge n'est pas d'aplomb, ajuster les pieds pour modifier la hauteur et établir un bon aplomb du sèche-linge.

### **⚠ AVERTISSEMENT**



#### Risque de choc électrique

**Ce sèche-linge doit être relié à la terre.**

**Bien serrer toutes les connexions électriques.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

2. Brancher sur une prise reliée à la terre.
3. Contrôler le bon fonctionnement du sèche-linge :  
Appuyer sur le bouton de sélection pour un programme complet et laisser le sèche-linge fonctionner pendant au moins 5 minutes. Le sèche-linge s'arrêtera à l'expiration de la période ainsi déterminée.  
**NOTE :** Il faut que la porte soit fermée pour que le sèche-linge puisse fonctionner. Le sèche-linge s'arrête dès l'ouverture de la porte, mais la minuterie continue de fonctionner. Pour remettre le sèche-linge en marche, fermer la porte et appuyer sur le bouton du programme.
4. Si on ne perçoit aucune chaleur à l'intérieur du sèche-linge et si le brûleur ne s'allume pas, arrêter la sécheuse pendant cinq minutes. Vérifier que tous les robinets de la canalisation d'alimentation de gaz sont ouverts et que le cordon d'alimentation électrique est branché. Répéter le test de cinq minutes de fonctionnement.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

### Instructions d'entretien :

- Nettoyer le filtre à peluches après chaque utilisation.
- Comment enlever les peluches accumulées (déconnecter le sèche-linge de l'alimentation électrique et de l'alimentation en gaz avant d'effectuer cette opération) :
  - De l'intérieur du sèche-linge :  
Il faut retirer les peluches tous les 2 ans ou plus souvent, selon l'utilisation du sèche-linge. Le nettoyage doit être effectué par une personne qualifiée.
  - Du conduit d'évacuation :  
Il faut retirer les peluches tous les 2 ans ou plus souvent, selon l'utilisation du sèche-linge.

### Si le sèche-linge ne fonctionne pas, vérifier ce qui suit :

- Le circuit d'alimentation électrique est bien connecté.
- Les disjoncteurs ne sont pas ouverts et les fusibles sont intacts.
- La porte est fermée. Écouter étroitement pour entendre l'activation du contacteur(s) de la porte.
- Le bouton du programme a été enfoncé fermement et l'afficheur montre la durée de cycle.
- Vérifier que les robinets de la canalisation de gaz sont ouverts.

# ASSISTANCE OU SERVICE

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez contacter le revendeur/distributeur auprès duquel le sèche-linge a été acheté.

Pour les modalités et conditions de la garantie, contacter le revendeur/distributeur.

Lors de votre appel, vous aurez besoin des numéros de modèle et de série du sèche-linge. Vous trouverez ces deux numéros sur la plaque signalétique située sur le sèche-linge.

## FICHE TECHNIQUE - SECHE-LINGE A GAZ

220-240 v ~ 50 Hz, 1 ph, 3 A max. IP24 Capacité max. : 9,0 kg de linge Niveau de pression acoustique, Lpa : 58 dBA (uncertainty, Kpa +/- 10 dBA) Total mass: 68 kg max.

Réglé à l'usine pour le GAZ NATUREL. Taille de l'injecteur : 2,2 mm  
Capacité calorifique brute : 5,9 kW

Pays européen :	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Catégorie européenne de gaz :	II <sub>2</sub> H3+	II <sub>2</sub> H3B/P
Pression ajustée :	0,562703 m <sup>3</sup> /h	0,562703 m <sup>3</sup> /h
Pression de l'alimentation (G20)	20 mbar	20 mbar
Pression réglée à l'usine :	7,4 mbar	7,4 mbar

Avec trousse de conversion au GPL : Taille de l'injecteur : 1,25 mm  
Capacité calorifique brute : 6,4 kW

Pays européen :	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Catégorie européenne de gaz :	II <sub>2</sub> H3+	II <sub>2</sub> H3B/P
Pression d'alimentation en butane (G30) :	28-30 mbar	30 mbar
Pression ajustée :	S/O	S/O
Pression d'alimentation en propane (G31) :	37 mbar	30 mbar
Pression ajustée :	S/O	S/O

Avec l'ensemble de conversion au GAZ NATUREL pour la France/Belgique : Taille de l'injecteur : 1,65 mm  
Production de chaleur brute : 5,9 kW

Pays européen :	FR, BE
Catégorie européenne de gaz :	I <sub>2</sub> E+
Pression d'alimentation (G20) :	20 mbar
Pression d'alimentation (G25) :	25 mbar
Pression ajustée :	S/O

**REMARQUE :** Trousse de conversion : du gaz naturel au GPL : Pièce Whirlpool N° W10233219.  
Ensemble de conversion du gaz naturel au gaz naturel - France/Belgique :  
Pièce Whirlpool N° : W10184947

Fabricant : Whirlpool Corporation, Benton Harbor (Michigan) 49022, ETATS-UNIS

Représentant de l'UE : Whirlpool UK Ltd, Croydon, CR9 4RY, UK

et Bauknecht Hausgeräte GmbH, D-73614 Schorndorf


# INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Le sens d'ouverture de la porte peut être changé du côté droit au côté gauche, si désiré.

Placer une serviette ou un chiffon doux sur le dessus du sèche-linge ou du plan de travail pour éviter d'endommager la surface.


## Dépose de l'armature de la porte

1. Enlever 3 des 4 vis qui maintiennent la charnière de la porte sur le panneau avant du sèche-linge. Desserrer partiellement la vis restante qui a une ouverture de trou de la serrure et soulever la porte de la vis.

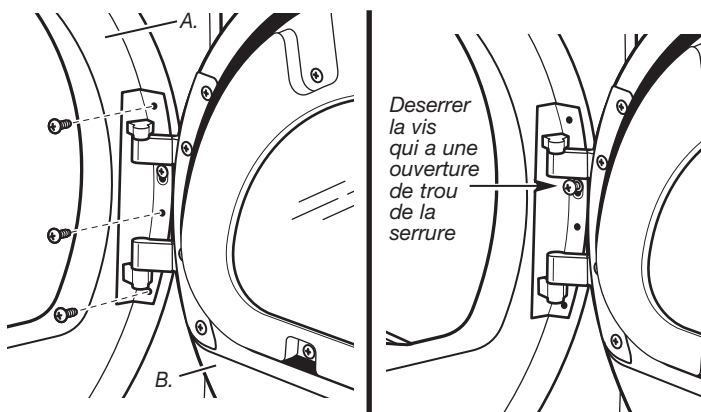


A. Panneau avant du sèche-linge  
B. Armature de la porte


2. Poser la porte sur une surface plane préparée, côté intérieur (partie interne de la porte) vers le haut.
3. Enlever les 6 vis à tête Philips pour séparer la partie externe de la porte de la partie interne, tel qu'indiqué ci-dessous. Voir l'illustration. Il est important d'enlever uniquement les 6 vis indiquées.

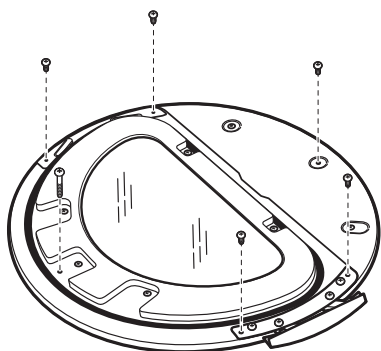

4. Soulever la partie interne de la porte hors de la partie externe.

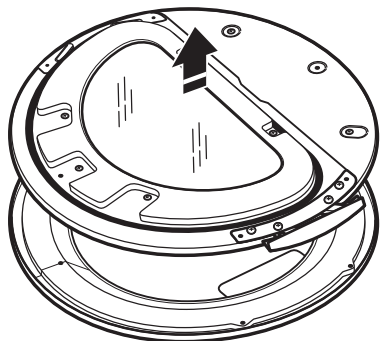


5. Faire pivoter la partie externe de 180°.

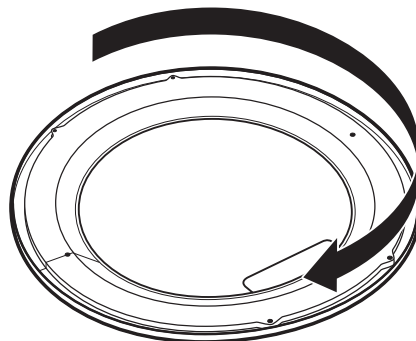


## Inversion de la charnière

1. Utiliser un petit tournevis à lame plate pour enlever 2 pitons d'obturation de la partie interne de la porte. Faire glisser la tête du tournevis sous les pitons, en veillant à ne pas érafler la surface de la porte interne. Soulever.

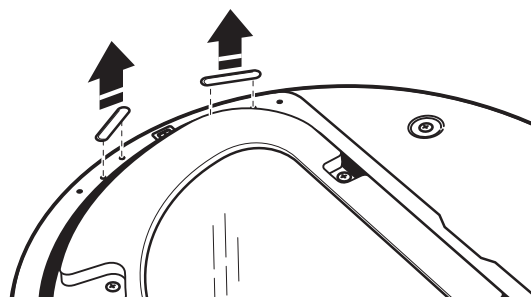


2. Enlever les 4 vis qui fixent la charnière de la porte interne et déplacer la charnière de l'autre côté. Réinstaller les 4 vis.

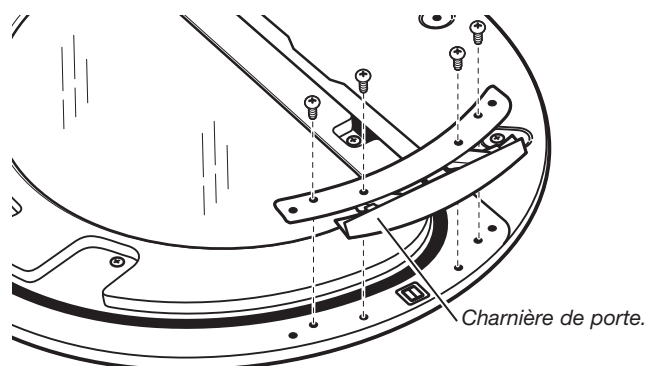


3. Réinstaller les pitons d'obturation sur le côté opposé de la porte interne.
4. Vérifier qu'il n'y a pas de marques de doigts sur le verre. Nettoyer le verre au besoin.

- Placer la partie interne de la porte à l'intérieur de la partie externe. Pour une bonne installation, le bord de la partie interne de la porte doit se trouver complètement à l'intérieur du bord de la partie externe de la porte.

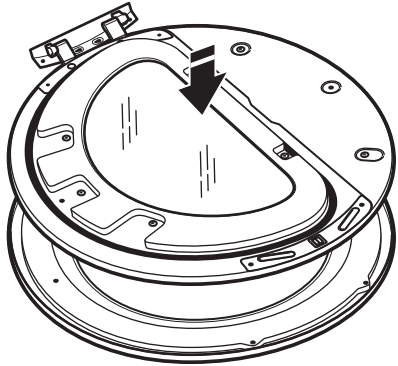


- Assembler de nouveau les parties interne et externe de la porte avec les 6 vis.

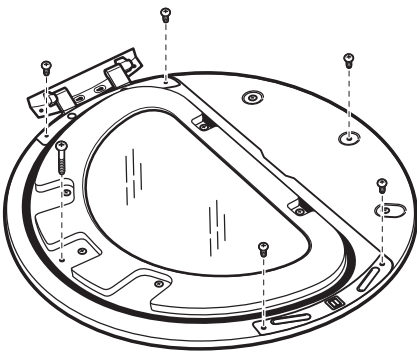


### Inversion de la gâche

- Utiliser un petit tournevis à lame plate pour enlever la tringle des pitons d'obturation des trous dans l'ouverture de la porte du sèche-linge. Faire glisser la tête du tournevis sous les pitons, en veillant à ne pas érafler la surface du sèche-linge. Soulever du sèche-linge lentement pour éviter la déformation de la tringle des pitons d'obturation des trous.

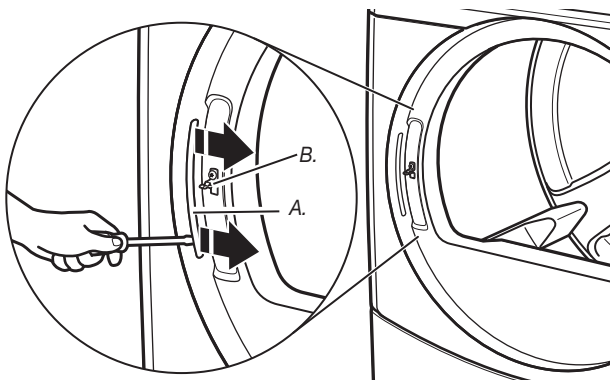

A. Tringle des pitons d'obturation des trous  
B. Gâche de la porte


- Enlever la gâche avec un tournevis Phillips.

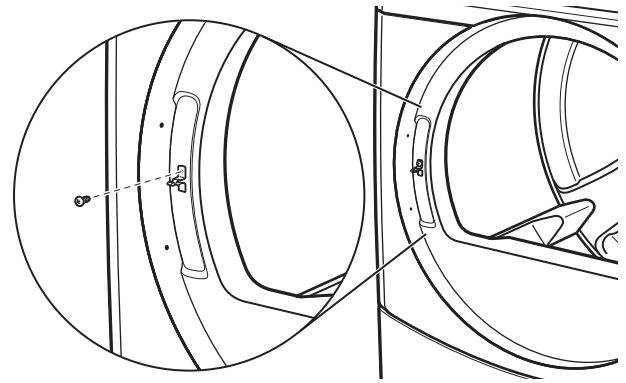

- Installer la gâche du côté opposé.

### Réinstallation de la porte

- Fixer de nouveau la porte sur le panneau avant du sèche-linge avec les 4 vis. Installer partiellement la vis qui a l'ouverture de trou de la serrure d'abord, et placer l'ouverture de trou de la serrure de la charnière au-dessus de la vis. Installer ensuite les autres 3 vis et serrer chacune des 4 vis.

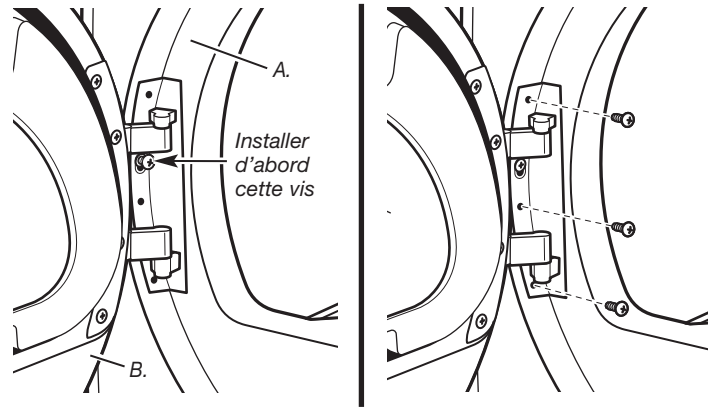

A. Panneau avant du sèche-linge  
B. Assemblage de la porte

- Vérifier qu'il n'y a pas de marques de doigts sur le verre. Nettoyer le verre au besoin.
- Fermer la porte et vérifier qu'elle s'enclenche solidement.



# REGLAGE DE LA CARTE DE CIRCUITS ELECTRONIQUES

## **AVERTISSEMENT**



**Risque de choc électrique**  
**Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.**  
**Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.**  
**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.**

### **IMPORTANT**

#### **Décharge électrostatique (DES) Circuits électroniques sensibles**

Les DES se produisent partout. Une DES peut détruire ou détériorer les circuits électroniques. La nouvelle carte peut sembler fonctionner correctement après la réparation, mais une DES peut lui avoir fait subir des contraintes qui provoqueront une défaillance plus tard.

- Utiliser un bracelet antistatique. Connecter le bracelet antistatique au point de connexion vert relié à la terre ou sur une partie de métal non peint à l'intérieur de l'appareil.

-OU-

Toucher plusieurs fois de suite avec le doigt un point vert de raccordement à la terre ou une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.

- Avant de retirer la pièce de son sachet, placer le sachet antistatique en contact avec la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.
- Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact ; manipuler les circuits électroniques de l'appareil uniquement par les bords.
- Lors du ré-emballage des circuits électroniques de l'appareil défaillant dans le sachet antistatique, observer les instructions ci-dessus.

### **INFORMATIONS GENERALES POUR L'UTILISATEUR**

#### **"out of order" apparaît sur l'affichage**

Ce problème indique que le sèche-linge ne fonctionne pas. Le code d'anomalie ou de diagnostic s'affichera à la suite du message qui défile.

#### **'0 Minutes' apparaît sur l'affichage**

Ce problème indique qu'il n'est pas possible de faire fonctionner le sèche-linge tant que le fonctionnement normal n'est pas restauré en ouvrant puis en refermant la porte. Si un commutateur de porte s'avère défectueux, il doit être remplacé avant que le fonctionnement normal puisse être rétabli.

#### **Démarrage à froid (première utilisation)**

Le sèche-linge est programmé à l'usine comme suit :

- 45 minutes de séchage.

#### **Démarrage à chaud (après une panne de courant)**

Quelques secondes après que le courant soit rétabli, si un programme était en fonction au moment de la panne de courant, le message 'RESELECT CYCLE' (sélectionner à nouveau le programme) clignotera sur l'affichage. Ceci indique la nécessité d'appuyer sur une touche de réglage de tissu pour redémarrer le sèche-linge.

Le sèche-linge est préréglé à l'usine pour un fonctionnement de programme gratuite; le sèche-linge peut fonctionner sans paiement.

### **AFFICHAGE**

Une fois que le sèche-linge sera installé et branché, l'affichage indiquera '0 minutes'.

Une fois que le sèche-linge aura été branché et que l'on aura ouvert puis fermé la porte, l'affichage clignotera 'SELECT CYCLE'.

**SELECT CYCLE**



# SEGURIDAD DE LA SECADORA

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA".

Estas palabras significan:

**⚠ PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

**⚠ ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## PARA SU SEGURIDAD

1. No use ni guarde gasolina ni otros materiales inflamables dentro de este aparato ni cerca del mismo.
2. No rocíe con aerosoles en la proximidad de este aparato mientras esté en funcionamiento.
3. No modifique este aparato.

**ADVERTENCIA:** Para su seguridad, la información en este manual debe ser observada para minimizar el riesgo de incendio o explosión, o para prevenir daños a propiedades, heridas o la muerte.

- No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro electrodoméstico.
- **PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:**
  - No trate de encender ningún electrodoméstico.
  - No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
  - Despeje el cuarto, edificio, o zona de todos los ocupantes.
  - Llame inmediatamente a su distribuidor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
  - Si usted no localiza a su distribuidor de gas, llame a los bomberos.
- La instalación y el servicio deben realizarse por un instalador calificado, agencia de servicio, o distribuidor de gas.

# ELIMINACIÓN DE LA SECADORA



Este electrodoméstico está marcado de acuerdo con la directiva europea 2002/96/EC sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Asegurándose de que este producto será eliminado correctamente, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana, que podrían causarse por el manejo inapropiado de este producto.

El símbolo sobre el producto, o en los documentos que acompañan al producto, indica que este electrodoméstico no puede tratarse como basura doméstica. Contrariamente, deberá ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de basura.

Para información más detallada acerca del tratamiento, recuperación y reciclado de este producto, por favor, contacte con su oficina municipal local, su servicio de eliminación de basura doméstica o la tienda donde compró el producto.

## REQUISITOS DE INSTALACIÓN

### Piezas y herramientas

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

#### Herramientas necesarias:

- Llave para tubos de 200 mm (8") ó 250 mm (10")
- Llave ajustable de 200 mm (8") ó 250 mm (10")
- Destornillador de hoja plana
- Destornillador Phillips
- Llave ajustable que se abra a 25 mm (1") o llave de cubo de cabeza hexagonal
- Nivel
- Llave de boca de 8 mm (5/16")
- Cuchillo para uso general
- Abrazaderas para ducto
- Pegamento para tuberías resistente a gas LP
- Pistola y masilla para calafateo (para instalar el nuevo ducto de escape)
- Pinzas
- Cuchillo para masilla de hoja dura

#### Piezas suministradas:

Retire la bolsa de piezas del tambor de la secadora. Verifique que estén todas las piezas.

- Cubiertas protectoras para patas (4)
- Patas de la secadora (4)

**NOTA:** El diagrama del circuito para esta secadora está situado dentro del panel frontal inferior, en las hojas técnicas.

### Requisitos de ubicación

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de Explosión

**Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.**

**No instale en un garage.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

#### Si va a instalar una secadora a gas:

**IMPORTANTE:** Observe todos los códigos y reglamentos aplicables.

- Verifique los requisitos del código: Algunos códigos limitan, o no permiten, la instalación de la secadora en garajes, armarios, o en dormitorios. Póngase en contacto con el inspector de construcciones de su localidad.
- Asegúrese de que los bordes inferiores del armario, además de los lados de la parte posterior e inferior de la secadora, estén libres de obstrucciones, para permitir el espacio adecuado de aberturas para la combustión de aire. Vea "Instrucciones para la instalación empotrada o en armario" más abajo para requisitos mínimos de instalación.
- No la instale sobre alfombra.

**NOTA:** No debe instalarse la secadora en un área en donde pueda estar expuesta al agua y/o a la intemperie.

## Instrucciones para la instalación empotrada o en armario

Esta secadora podrá instalarse en un área empotrada o en un armario. No debe instalarse esta secadora detrás de una puerta que se pueda cerrar con llave, una puerta corrediza o una puerta con bisagra del lado opuesto a la secadora.


El espacio de instalación es en milímetros (pulgadas) y es el mínimo permitido. Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación, el servicio técnico y el cumplimiento de los códigos y ordenanzas locales.

Si se instala la puerta del armario, se requieren aperturas mínimas de ventilación sin obstrucciones en la parte superior e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aperturas de aire equivalentes.


La secadora deberá ventilarse al exterior.

No se puede instalar otro electrodoméstico que usa combustible en el mismo armario en que se encuentra la secadora.



### Espacios mínimos para la instalación

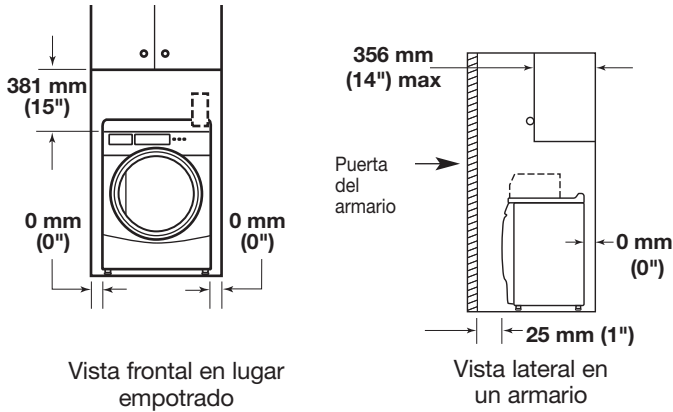


Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso, o si se usa un codo externo de ventilación.

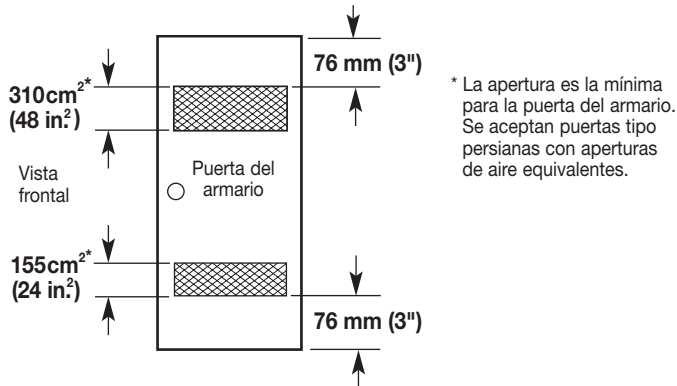

### Dimensiones del producto: Secadora de 686 mm (27")

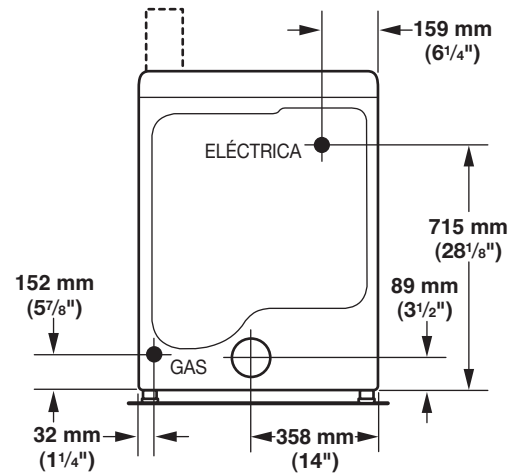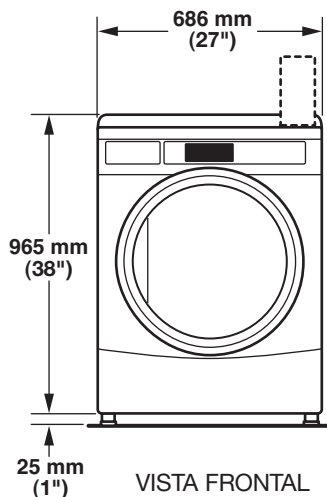


VISTA POSTERIOR

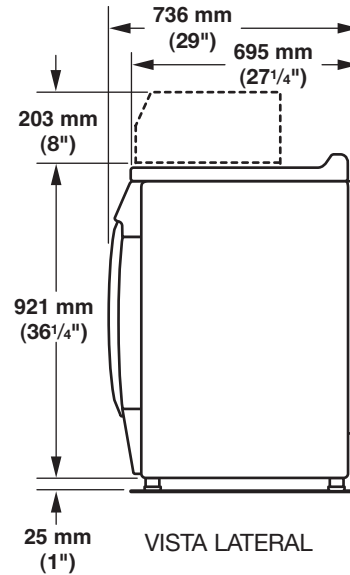

VISTA LATERAL

## Requisitos eléctricos - Secadora a gas

### ⚠ ADVERTENCIA

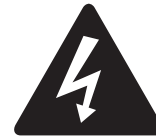

**Voltaje Peligroso**

**Importante:** Observe todos los códigos y reglamentos aplicables. Necesitará un contacto con conexión a tierra ubicado a no más de 610 mm (2 pies) de cualquiera de los lados de la secadora.

Esta secadora está provista de un cable de suministro eléctrico y un enchufe europeo. Deberá ser conectada al receptáculo de suministro eléctrico con el voltaje que se muestra en la placa de clasificación. La capacidad mínima del fusible de suministro deberá ser de 5A. La secadora deberá colocarse de manera que el enchufe esté claramente visible y accesible. Este enchufe tiene también la función de control de parada de emergencia para el usuario. Si no se usa el enchufe provisto, la conexión eléctrica deberá llevarse a cabo por parte de un electricista capacitado, según los códigos locales o nacionales.

Si se ha dañado el cable de suministro, deberá reemplazarse con un cable especialmente terminado, por parte de un agente de servicio autorizado u otra persona similarmente calificada, para evitar un peligro.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

**NOTA:** De acuerdo a la Directiva EMC Europea (2004/108/EC), la impedancia máxima del sistema de suministro de electricidad máxima a la cual la secadora a gas debe estar conectada es  $0,054 \text{ Ohm} + j0,034 \text{ Ohm}$ .

**NOTA:** Estándares de seguridad sobre electricidad: El fabricante ha elegido cumplir con los estándares IEC/EN.60335 por ser los más apropiados para este producto.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de descarga eléctrica

Se requiere una conexión eléctrica a tierra para esta secadora.

No haga la conexión a tierra sobre una tubería de gas.

No cambie el enchufe del cable de suministro de energía. Si no encaja en el contacto, consulte a un electricista competente para instalar un contacto adecuado.

No use un cable eléctrico de extensión con esta secadora.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o lesiones graves.

Si los códigos lo permiten y se emplea una ligadura de conexión a tierra adicional, es recomendable que un electricista calificado determine si la trayectoria de conexión a tierra de la ligadura es adecuada.

## INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

■ Para la conexión de una secadora mediante cable eléctrico conectado a tierra:

Esta secadora debe estar conectada a tierra. En el caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Esta secadora usa un cable que cuenta con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un contacto apropiado, que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.


**ADVERTENCIA:** La conexión indebida del conductor para la conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Si no está seguro de que la conexión a tierra de la secadora es la adecuada, verifíquela con un electricista o representante o personal de servicio competente. No modifique el enchufe provisto con la secadora: Si no encaja en el contacto, consulte con un electricista competente para instalar un contacto adecuado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## Cómo utilizar el cable universal provisto con esta secadora:

Esta secadora a gas está equipada con un cable universal que tiene clavijas intercambiables.

1. Para utilizar el cable universal, elija la punta de la clavija que encaje en su tomacorriente, y conéctelo al adaptador en el cable de suministro.
2. Asegure la punta de la clavija en el cable alineando las 2 mitades de la cubierta sobre el adaptador del cable, y sujetándolas.

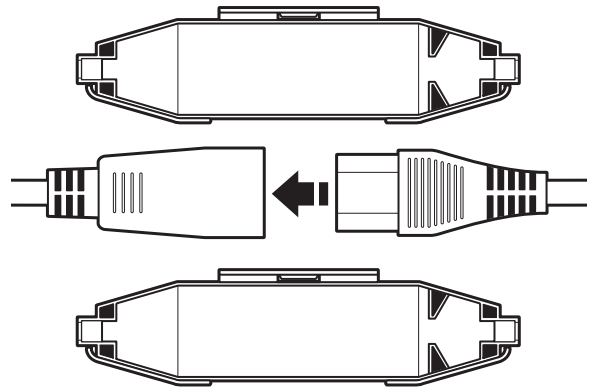

## Requisitos del suministro de gas

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de explosión

Conecte esta secadora a un suministro regulado de gas. La presión de suministro debe estar de acuerdo con las Especificaciones técnicas (vea la última página).

Instale una válvula de cierre.

Apriete firmemente todas las conexiones de gas.

Si se conecta a LP, haga que una persona calificada se asegure de que la presión de gas es la correcta.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

**IMPORTANTE:** observe todos los códigos y reglamentos aplicables.

## Suministro de gas

Antes de realizar la instalación, verifique que las condiciones locales de distribución de gas, la naturaleza del mismo y su presión, y el ajuste del electrodoméstico sean compatibles. La información sobre el quemador está ubicada en la placa con el número de modelo/serie, que está en el hueco de la puerta de la secadora. Si esta información no está de acuerdo con el tipo de gas disponible, vea a su distribuidor.

### Gas natural:

Esta secadora ha sido ajustada en fábrica para ser usada con GAS NATURAL (G20) y no debería necesitarse otro ajuste durante su instalación.

## Gas L.P.:

Esta secadora también está certificada para ser usada con gas L.P. (propano o butano) con la conversión adecuada. No se deberá intentar convertir el aparato del gas especificado en la placa indicadora del modelo/de la serie para utilizar un gas distinto sin consultar con el proveedor de gas.

La conversión deberá llevarla a cabo un técnico de servicio calificado. El juego de conversión de gas, pieza número W10233219, está disponible con su distribuidor. El juego incluye las instrucciones completas.

## Requisitos de la línea de suministro:

Provea una línea de suministro de gas de tubería rígida hacia la ubicación de la secadora. Debería tener un mínimo de 12,5 mm (1/2") de diámetro interno. Cuando sea aceptable para el proveedor de gas y los códigos locales, se podrá usar una línea de suministro rígida de 10 mm (3/8") de diámetro interno para longitudes menores de 6,1 m (20'). Deben usarse compuestos para uniones de tubería que sean resistentes a la acción del gas LP.

La conexión de gas a la secadora debe hacerse con una manguera para gas flexible adecuada para el electrodoméstico y la categoría de gas de acuerdo con las reglamentaciones nacionales de instalación. En caso de dudas, consulte con el proveedor de gas. Debe ser de un mínimo de 10 mm (3/8") de diámetro interno.

Se debe utilizar un medio de sujeción entre el electrodoméstico y la pared, para prevenir que se ejerza tensión en el suministro de gas rígido cuando se mueva el electrodoméstico. Se recomienda una cadena de longitud adecuada y un gancho de pared.

La conexión de entrada de gas a la secadora es una rosca de NPT 3/8". Se proporciona un adaptador para convertirla a una rosca según la norma ISO.228-1 (3/8" BSP).

Verifique si hay fugas utilizando una solución para detección de fugas que no sea corrosiva. Se observarán burbujas si hay fugas. Tape cualquier fuga que encuentre. Se ha provisto una conexión para medir la presión en la válvula de gas, la cual está ubicada dentro de la secadora, accesible después de haber retirado el panel frontal inferior.

Durante cualquier prueba de presión del sistema, la secadora debe ser desconectada del sistema de tubería del suministro de gas.

## Requisitos de ventilación

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Incendio

**Use un ducto de escape de metal pesado.**

**No use un ducto de escape de plástico.**

**No use un ducto de escape de aluminio.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.**

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, esta secadora DEBE VENTILARSE HACIA EL EXTERIOR.

- Cumplir con estos requisitos de ventilación minimizará el ruido proveniente del aire en los ductos.
- Las secadoras a gas deberán ser instaladas en una habitación solamente si la misma satisface los requisitos adecuados de ventilación especificados en las normas nacionales de instalación. Asegúrese de que la habitación donde esté la secadora tenga un buen suministro de aire para la combustión de gas y el funcionamiento de secado. Cuando la secadora se esté usando, deberá abrirse una ventana o algún medio de ventilación equivalente en la habitación donde esté en uso

la secadora (entre las formas de abertura equivalentes se incluyen una persiana ajustable, panel con bisagras u otro medio de ventilación que se abra directamente al aire exterior). Deberá proveerse una ventilación adecuada para evitar el contraflujo de gases de aparatos que consuman otros combustibles, incluidos fuegos abiertos, en la habitación (por ejemplo, el flujo de aire disponible que entre en la habitación deberá coincidir con el flujo de aire que sale de la misma).

- El diseño del sistema de tubería deberá ser tal que la condensación que se forme cuando el aparato esté en funcionamiento, quede retenida y se evapore posteriormente o se deseche. Al seguir estas instrucciones, este requisito se cumplirá adecuadamente.
- El conducto de escape de la secadora no puede descargarse en un conducto de humo usado para humos de salida de aparatos que consumen gas u otros combustibles, una chimenea, pared, techo, espacio oculto de un edificio o cualquier otro conducto usado para la ventilación.
- No use un conducto de escape de plástico con pestillo magnético.
- No instale el ducto de escape de metal flexible en paredes, techos o pisos encerrados.
- Deben usarse abrazaderas y ductos de escape de metal pesado de 102 mm (4").
- Utilice abrazaderas para sellar todas las juntas. No debe conectarse ni asegurarse el ducto de escape con tornillos ni con ningún otro dispositivo que se extienda hacia el interior de dicho conducto y atrape pelusa. No utilice cinta para ductos.

**IMPORTANTE:** Observe todos los códigos y reglamentos aplicables.

Use un conducto de escape de metal pesado. No use conducto de escape de plástico o de hoja de metal.

Se recomienda un ducto de escape de metal rígido para evitar que se aplaste o se tuerza.


El ducto de escape de metal flexible debe extenderse y sostenerse por completo cuando la secadora está en su ubicación final. Quite el exceso del ducto de metal flexible para evitar que se doble y se tuerza, lo cual dará lugar a una reducción del flujo de aire y a un rendimiento insuficiente.

Una capota de ventilación debe tapar el ducto de escape para evitar el ingreso de roedores e insectos al edificio.

La capota de ventilación debe estar al menos a 305 mm (12") del piso o de cualquier objeto que pueda encontrarse en el paso del escape (tales como flores, piedras o arbustos).

Si se usa un sistema de ventilación existente, limpie la pelusa que está en toda la longitud del sistema y asegúrese de que la capota de ventilación no esté obstruida con pelusa. Reemplace cualquier ducto de escape de plástico o de hoja de metal por uno de metal rígido o flexible.

Planifique la instalación a fin de usar el menor número posible de codos y vueltas.

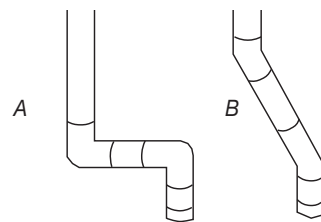

Flujo de aire de escape

A. Bueno

B. Mejor

Cuando use codos o haga vueltas, deje todo el espacio que sea posible. Doble el ducto gradualmente para evitar torceduras.

La salida de ventilación está ubicada en el centro de la parte posterior de la secadora inferior.

El ducto de escape puede ser dirigido hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, derecha, detrás de la secadora o directamente hacia atrás por la parte posterior de la misma.

## Largo del sistema de ventilación

La longitud máxima del sistema de ventilación depende del tipo de ducto que se use, el número de codos y el tipo de capota de ventilación.




### Longitud máxima del conducto de escape

Capotas de ventilación de 102 mm (4")

Caja

Persiana

Angular de 64 mm (2½")



Conducto de escape de metal rígido

N° de vueltas de 90°	Capota de ventilación tipo caja y tipo persiana	Capota de ventilación angular
0	39,6 m (130 pies)	39,3 m (129 pies)
1	38,1 m (125 pies)	36,3 m (119 pies)
2	35,1 m (115 pies)	33,2 m (109 pies)
3	32,3 m (106 pies)	30,5 m (100 pies)
4	98 m (98 pies)	28 m (92 pies)

Si la secadora está instalada en un área cerrada tal como un dormitorio, baño o armario, deberán tomarse las provisiones necesarias para que haya aire suficiente para la combustión y la ventilación. (Verifique los códigos y reglamentos aplicables.) Vea "Instrucciones para la instalación empotrada o en armario" en la sección "Requisitos de ubicación".

Se prefiere una capota de salida de 102 mm (4"). Aún así, podrá usarse una salida de escape de 64 mm (2½"). Una salida de 64 mm (2½") ocasiona mayor contrapresión que los otros tipos de capotas. Para una instalación permanente, se necesita un sistema fijo de ventilación.


## Ventilación para múltiples secadoras

■ Puede usarse un ducto principal para ventilar un grupo de secadoras. La ventilación principal debe ser del tamaño como para eliminar 5663 l/min (200 pies cúbicos por minuto) de aire por secadora. Pueden usarse filtros de pelusa de gran capacidad con diseño apropiado en la ventilación principal si se revisan y se limpian frecuentemente. La habitación en donde estén ubicadas las secadoras deberá tener aire suficiente o mayor de todas las secadoras en la habitación.

■ Un juego de compuerta de contratiro es necesario y está disponible de un distribuidor de ductos de lavandería y debe instalarse en cada ducto de escape de las secadoras para evitar que el aire de escape regrese a las secadoras y para mantener el escape en balance con la ventilación principal. Se requieren aberturas de vuelta de aire sin obstrucción.

Cada ducto de escape debe entrar en la ventilación principal a un ángulo que apunte en la dirección del flujo de aire. Los ductos de escape que entren por el lado opuesto deben alternarse para lograr que el aire de escape reduzca su interferencia con otros ductos de escape.

El ángulo máximo de cada ducto que entra en el ducto principal deberá ser no más de 30°.

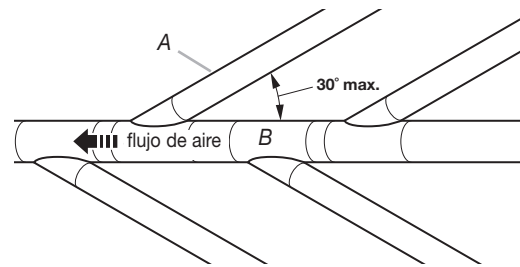


A. Conducto de escape individual de la secadora  
B. Conducto principal

Mantenga las aberturas de aire libres de los gases de los líquidos de limpieza en seco. Los gases producen ácidos, los cuales pueden dañar las secadoras y los artículos que se estén secando cuando pasan a través de las unidades de calentamiento de las secadoras.


Debe ubicarse una cubierta de limpieza en el ducto principal para una limpieza periódica del sistema de ventilación.

### Si no puede usarse una capota de ventilación:

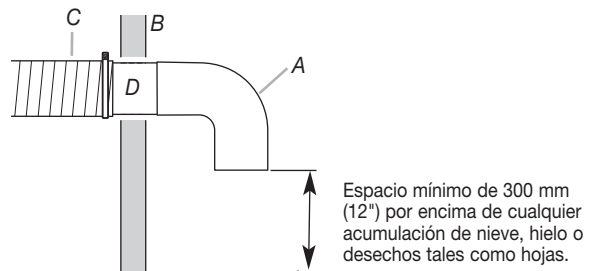

Espacio mínimo de 300 mm (12") por encima de cualquier acumulación de nieve, hielo o desechos tales como hojas.

- A. Capota de ventilación o codo
- B. Pared
- C. Conducto colector principal
- D. Conducto horizontal
- E. Codo curvado a 180°
- F. Conducto vertical
- G. Techo

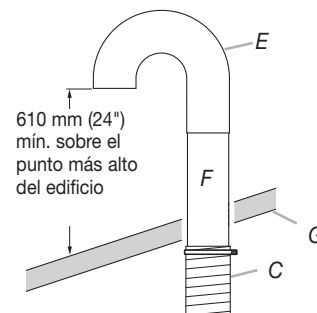

610 mm (24") mín. sobre el punto más alto del edificio

El extremo exterior de la ventilación principal debe tener un codo curvado dirigido hacia abajo. Si el ducto principal viaja verticalmente a través del techo, en lugar de la pared, instale un codo curvado a 180° en el extremo del ducto de escape, por lo menos a 610 mm (2 pies) sobre la parte más alta del edificio. La abertura de la pared o del techo debe tener un diámetro de 13 mm (1/2") más grande que el diámetro del ducto. El ducto debe estar centrado en la abertura.

No instale una malla metálica ni una tapa sobre el extremo del ducto.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - SECADORA A GAS

## Instalación de las patas niveladoras

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **Peligro de peso excesivo**

**Use dos o más personas para mover e instalar la secadora.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.**

**NOTA:** Deslice la secadora sobre un pedazo de cartón o madera dura antes de moverla por el piso, para no dañar el acabado de éste.

1. Con la ayuda de dos o más personas, mueva la secadora al lugar deseado para su instalación.
2. Remueva la cinta de las esquinas frontales de la secadora. Abra la secadora y saque los paquetes que contienen la bolsa con el material impreso y las piezas. Limpie el interior del tambor minuciosamente con un paño húmedo.
3. Tome dos de los esquinales de cartón de la caja y colóquelos sobre el piso, en la parte posterior de la secadora. Sujete con firmeza el cuerpo de la secadora y colóquela cuidadosamente sobre su parte posterior, encima de los esquinales de cartón.
4. Con una de las patas a mano, fíjese en las ranuras para encontrar la marca en forma de diamante. Hasta ahí es donde la pata debe introducirse en el orificio.
5. Comience a atornillar las patas niveladoras en los orificios con la mano. (Use una pequeña cantidad de detergente líquido para lubricar las roscas del tornillo, y hacer de esa manera más fácil el girar las patas.) Use una llave de tuercas de 25 mm (1") o una llave de cubo para terminar de girar las patas, hasta llegar a la marca con forma de diamante. Luego haga encajar una cubierta protectora sobre cada pata.
6. Ahora ponga la secadora de pie.
7. Quite el cartón o madera que se encuentra debajo de la secadora. Incline las patas de la secadora hacia arriba o hacia abajo hasta que la misma quede nivelada.

## Conexión del suministro de gas

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **Peligro de peso excesivo**

**Use dos o más personas para mover e instalar la secadora.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.**

1. Quite la tapa roja del tubo de gas.
2. Conecte la línea de suministro de gas a la secadora. Si la manguera de gas flexible tiene una rosca BSP de 3/8", use el adaptador de conversión de rosca provisto. Use un compuesto para juntas de tubería resistente a la acción de gas L.P. para conexiones de gas. Si es necesario para darle servicio, abra el panel de pie. Use un cuchillo para masilla para presionar los 2 seguros del panel, ubicados en la parte superior del panel de pie. Tire del panel de pie hacia abajo para abrir. El panel de pie tiene bisagras en la parte inferior.

3. Abra la válvula de cierre del suministro de gas y asegúrese de que el suministro de gas de la unidad está abierto.
4. Pruebe todas las conexiones aplicando con un cepillo una solución aprobada para detección de fugas que no sea corrosiva. Se observarán burbujas si hay fugas. Tape cualquier fuga que encuentre.

## Conexión del ducto de escape

1. Usando una abrazadera de 102 mm (4"), conecte el ducto de escape a la salida de aire en la secadora. Si se conecta a un ducto de escape existente, asegúrese de que el mismo esté limpio. El ducto de escape de la secadora debe encajar sobre la salida de aire de la secadora y dentro de la capota de ventilación. Cerciórese de que el ducto de escape esté asegurado a la capota de ventilación con una abrazadera de 102 mm (4").
2. Mueva la secadora a su posición final. No aplaste ni retuerza el ducto de escape. Asegúrese de que la secadora esté nivelada.
3. Asegúrese de que no haya torceduras en la línea de gas flexible.

## Complete la instalación

1. Con la secadora en su posición final, coloque un nivel sobre la secadora, primero de lado a lado; luego de adelante hacia atrás. Si la secadora no está nivelada, ajuste las patas de la secadora hacia arriba o hacia abajo hasta que esté nivelada.

### **⚠ ADVERTENCIA**



#### **Peligro de descarga eléctrica**

**Esta secadora debe estar conectada a tierra.**

**Apriete firmemente todas las conexiones eléctricas.**

**No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, incendio, o descarga eléctrica.**

2. Enchufe en un contacto con puesta a tierra.
3. Revise el funcionamiento de la secadora: Presione el botón para seleccionar un ciclo completo y deje que la secadora funcione durante cinco minutos por lo menos. La secadora se detendrá cuando se haya terminado el tiempo.  
**NOTA:** La puerta de la secadora se debe cerrar para que la misma funcione. Cuando se abre la puerta, la secadora se detiene pero el temporizador continúa funcionando. Para hacer que la secadora empiece un ciclo de nuevo, cierre la puerta y presione el botón de un programa.
4. Si el quemador no se enciende y no siente calor dentro de la secadora, apáguela por 5 minutos. Revise que todos los controles de la válvula de suministro de gas estén en la posición de "Encendido" (ON), y que el cable eléctrico esté enchufado. Repita la prueba de 5 minutos.



# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

## Instrucciones de mantenimiento:

- Limpie el filtro de pelusa después de cada ciclo.
- Eliminación de pelusa acumulada (desconecte la secadora del suministro eléctrico antes de comenzar esta tarea):
  - En el interior de la carcasa de la secadora:  
Según el uso de la secadora, se debe quitar la pelusa cada 2 años, o con más frecuencia. La limpieza deberá efectuarla una persona calificada.
  - En el conducto de escape:  
Según el uso de la secadora, se debe quitar la pelusa cada 2 años, o con más frecuencia.

## Si la secadora no funciona, revise lo siguiente:

- Que el suministro eléctrico esté conectado.
- Que el cortacircuitos no se disparó o el fusible no está quemado.
- Que la puerta esté cerrada. Escuche detenidamente para oír cuando se activa el (los) interruptor(es) de la puerta.
- Que el botón del ciclo seleccionado se haya presionado con firmeza y la pantalla muestra la duración del ciclo.
- Revise que las válvulas de cierre del suministro de gas estén en la posición abierta.

## AYUDA O SERVICIO TÉCNICO

Si necesita más ayuda, puede ponerse en contacto con el distribuidor en donde compró la secadora.

Cuando llame, usted necesitará tener a mano el número del modelo y de serie de la secadora. Ambos números se encuentran en la placa de clasificación de serie que está ubicada en su secadora.

Para ver los términos y las condiciones de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SECADORA A GAS

220-240V~50Hz 1ph 3A máx. IP24 Capacidad de ropa: 9,0 kg. máx. Nivel de presión sonora, <b>Lpa: 58 dBA (uncertainty, Kpa: +/-10 dBA) Total mass: 68 kg. max.</b>		
Ajustado en fábrica para GAS NATURAL: Tamaño del inyector: 2,2 mm Capacidad calorífica bruta: 5,9 Kw		
País europeo:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Categoría europea de gas:	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> +	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> B/P
Tasa de flujo de gas:	0,562703 m <sup>3</sup> /hr	0,562703 m <sup>3</sup> /hr
Presión de suministro (G20):	20 mbar	20 mbar
Presión ajustada en fábrica:	7.4 mbar	7.4 mbar
Con juego de conversión LPG: Tamaño del inyector: 1,25 mm Capacidad calorífica bruta: 6,4 kW		
País europeo:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Categoría europea de gas:	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> +	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> B/P
Presión de suministro de gas butano (G30):	28-30 mbar	30 mbar
Presión ajustada:	N/A	N/A
Presión de suministro de gas propano (G31):	37 mbar	30 mbar
Presión ajustada :	N/A	N/A
<b>NOTA:</b> Juego de conversión: De gas natural a gas LP: Pieza número W10233219 de Whirlpool. Fabricante: Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022, USA Representante de UE: Whirlpool UK Ltd, Croydon, CR9 4RY, UK y Bauknecht Hausgeräte GmbH, D-73614 Schorndorf		


# CÓMO INVERTIR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

Se puede invertir el sentido de apertura de la puerta del lado derecho al lado izquierdo, si lo desea.

Coloque una toalla o un paño suave sobre la secadora o la superficie de trabajo, para evitar dañar la superficie.


## Cómo quitar el ensamblaje de la puerta

1. Quite 3 de los 4 tornillos que sostienen la bisagra de la puerta sobre el panel frontal de la secadora. Afloje parcialmente el tornillo con ojo de cerradura restante y levante la puerta del tornillo para separarla.

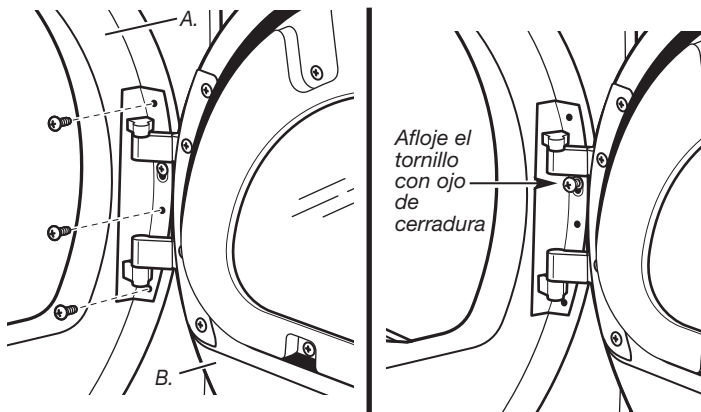


A. Panel frontal de la secadora  
B. Ensamblaje de la puerta


2. Coloque el ensamblaje de la puerta sobre una superficie plana previamente preparada, con el lado interior (ensamblaje interior de la puerta) mirando hacia arriba.
3. Quite los 6 tornillos Phillips para liberar el ensamblaje exterior de la puerta del ensamblaje interior de la puerta, como se indica a continuación. Vea la ilustración. Es importante que quite solamente los 6 tornillos indicados.

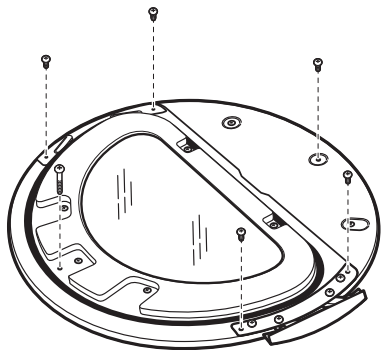

4. Levante el ensamblaje interior de la puerta y sáquelo del ensamblaje exterior de la puerta.

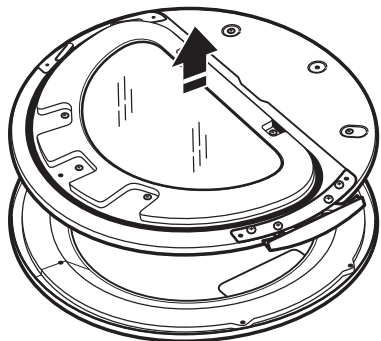


5. Gire la puerta exterior 180°.

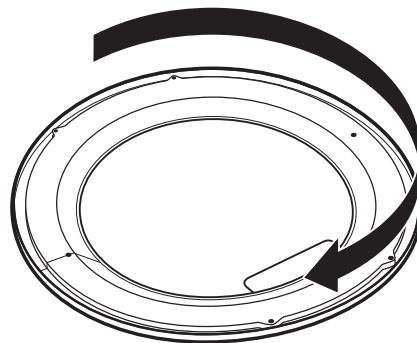


## Invierta la bisagra

1. Use un pequeño destornillador de hoja plana para quitar las 2 cintas de los tapones de la puerta interior. Deslice la cabeza del destornillador debajo de los tapones, siendo cuidadoso de no rayar la superficie interior de la secadora. Levántelos.

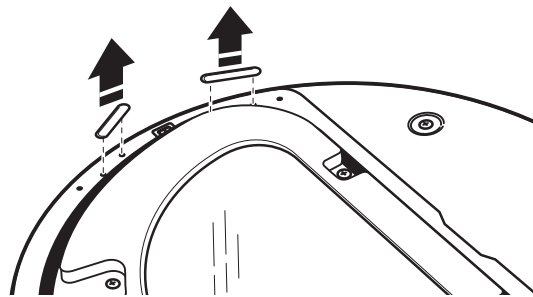


2. Quite los 4 tornillos que sostienen la bisagra de la puerta interior y mueva la bisagra al lado opuesto. Vuelva a instalar los 4 tornillos.

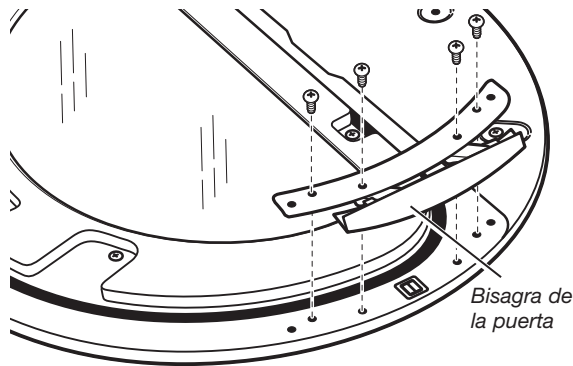


3. Reinstale las cintas de los tapones en el lado opuesto de la puerta interior.
4. Fíjese si hay huellas digitales en el vidrio. Limpie el vidrio si es necesario.

- Coloque el ensamblaje interior de la puerta dentro del ensamblaje exterior de la puerta. Para que encaje correctamente, el borde del ensamblaje interior de la puerta encaja completamente dentro del borde del ensamblaje exterior de la puerta.

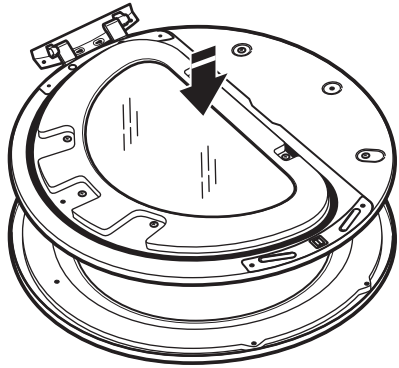


- Vuelva a colocar los ensamblajes interior y exterior de la puerta con los 6 tornillos.

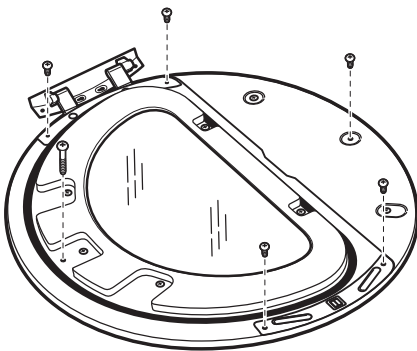


### Cómo invertir el tope

- Use un pequeño destornillador de hoja plana para quitar la cinta del tapón del lado de apertura de la puerta de la secadora. Deslice la cabeza del destornillador debajo de los tapones, siendo cuidadoso de no rayar la superficie de la secadora. Levante lentamente la tira de plástico de la secadora para evitar que se deforme la cinta del tapón.

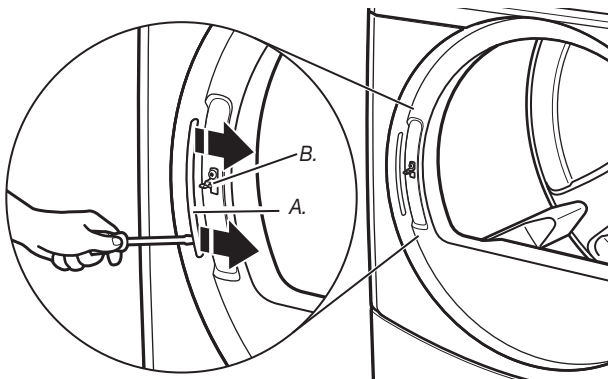

A. Cinta de los tapones  
B. Tope de la puerta


- Quite el tope con un destornillador Phillips.

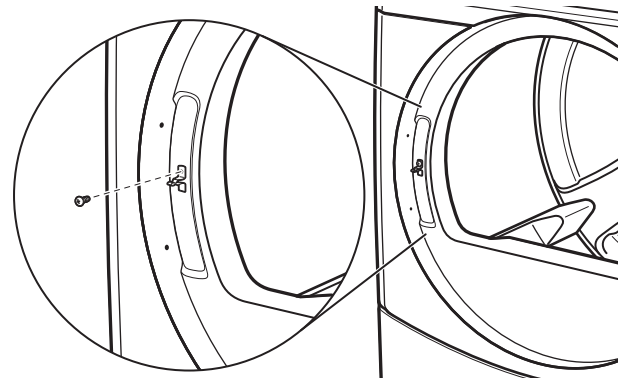

- Instale el tope en el lado opuesto.

### Vuelva a instalar la puerta

- Vuelva a sujetar la puerta al panel frontal de la secadora con los 4 tornillos. Instale parcialmente el tornillo con ojo de cerradura primero y haga encajar el ojo de cerradura en la bisagra sobre el tornillo. Después instale los 3 tornillos restantes y apriete todos los 4 tornillos.

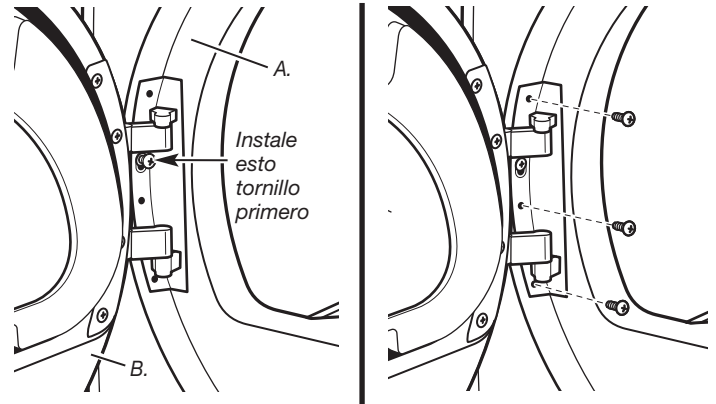

A. Panel frontal de la secadora  
B. Ensamblaje de la puerta

- Fíjese si hay huellas digitales en el vidrio. Limpie el vidrio si es necesario.
- Cierre la puerta y compruebe que se cierra con seguridad.

# PROGRAMACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO

## ⚠ ADVERTENCIA



**Peligro de descarga eléctrica**  
Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio.

**Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo a funcionar.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o descarga eléctrica.**

### IMPORTANTE

#### Descarga electrostática (DES) Componentes electrónicos sensibles

La descarga electrostática se encuentra presente en cualquier lugar. Las descargas electrostáticas pueden dañar o debilitar el ensamblaje del control electrónico. El nuevo ensamblaje del control puede parecer que funciona bien después de que se haya terminado la reparación, pero podrían ocurrir fallos en una fecha posterior debido a la tensión provocada por la descarga electrostática.

- Utilice una correa antiestática. Conecte la correa al punto verde de conexión a tierra, o a una parte de metal del aparato que no esté pintada.

-O BIEN-

Toque repetidamente con su dedo un punto verde de conexión a tierra, o a una parte de metal del aparato que no esté pintada.

- Antes de sacar la pieza de su paquete, toque con la bolsa antiestática un punto verde de conexión a tierra o una parte de metal del aparato que no esté pintada.
- Evite tocar las piezas electrónicas o los contactos de los terminales; manipule el ensamblaje del control electrónico solamente por los bordes.
- Cuando vuelva a empaquetar el ensamblaje del control electrónico que haya fallado en una bolsa antiestática, observe las instrucciones arriba mencionadas.

## INFORMACIÓN GENERAL PARA EL USUARIO

### Aparece 'out of order' (fuera de servicio) en la pantalla

Esta condición indica que la secadora es inoperante. Al mensaje rotatorio le seguirá un código de diagnóstico o de fallo.

### Aparece '0 Minutos' (0 minutos) en la pantalla

Esta condición indica que el aparato no puede usarse hasta que se abra y se cierre la puerta, lo cual reanuda el funcionamiento normal. Si un interruptor de una puerta falla, éste se debe reemplazar antes de que se pueda reanudar el funcionamiento normal.

### Inicio en frío (primer uso)

La secadora está programada de fábrica como se describe a continuación:

- Tiempo de secado de 45 minutos.

### Inicio con calor (después de un corte de corriente)

Si un ciclo se encontraba funcionando cuando ocurrió un corte de corriente, unos segundos después de que la misma se reestablezca, destellará 'RESELECT CYCLE' (Volver a elegir el ciclo) en la pantalla. Esto es para indicar la necesidad de que se presione un botón de selección de telas para reiniciar la secadora.

La secadora se prepara previamente para una operación con ciclo gratuito, de manera que se puede poner a funcionar sin pago.

## PANTALLA

Después de que se ha instalado la secadora y se ha conectado al suministro de energía, la pantalla mostrará '0 minutos' (0 minutos).

Una vez que la secadora se ha conectado al suministro eléctrico y la puerta de la secadora se ha abierto y cerrado, la pantalla destellará 'SELECT CYCLE'.

SELECT CYCLE



# SICUREZZA DELL'ASCIUGATRICE

## La sicurezza dell'utente e degli altri è fondamentale.

Il presente manuale e l'elettrodomestico stesso contengono numerosi importanti messaggi sulla sicurezza. Leggere e seguire sempre tutti i messaggi di sicurezza.



Questo è il simbolo che indica un pericolo.

Questo simbolo avverte l'utente dei possibili pericoli mortali per sé e per gli altri.

Tutti i messaggi di sicurezza sono contrassegnati dal simbolo di allarme sicurezza e dalle parole "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Significato:

**⚠ PERICOLO**

Pericolo di morte o di lesioni gravi in caso di mancata osservanza immediata delle istruzioni.

**⚠ AVVERTENZA**

Pericolo di morte o di lesioni gravi in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

Tutti i messaggi di sicurezza informano l'utente sulla tipologia del pericolo, su come ridurre il rischio di lesioni e su cosa può succedere in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

## PER LA TUA SICUREZZA

1. Non utilizzare o conservare benzina o altri materiali infiammabili nell'apparecchiatura o nelle sue vicinanze.
2. Non spruzzare l'aerosol nelle vicinanze dell'apparecchiatura quando è in funzione.
3. Non modificare l'apparecchiatura.

**AVVERTENZA:** Per la vostra sicurezza, attenersi sempre alle informazioni contenute in questo manuale per ridurre i rischi di incendio o di esplosione e per prevenire danni alle cose, lesioni fisiche e rischio di morte

- Non lasciare o utilizzare benzina o altri gas o liquidi infiammabili nelle vicinanze a questo o di altri elettrodomestici.
- **COSA FARE SE SI SENTE ODORE DI GAS:**
  - Non accendere nessun apparecchio.
  - Non toccare alcun interruttore, non utilizzare il telefono nella propria abitazione.
  - Evacuare la stanza, l'abitazione o l'area.
  - Chiamare immediatamente il fornitore di gas dal telefono di un vicino. Seguire le istruzioni del fornitore di gas.
  - In caso non fosse possibile contattare il fornitore di gas, chiamare i vigili del fuoco.
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da un installatore qualificato, servizio di assistenza o dal fornitore del gas.

# L'ELIMINAZIONE DELL'ASCIUGATRICE



Questo elettrodomestico è stato contrassegnato in ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/ 96/ EC sulle Attrezzature Elettriche ed Elettroniche da Smaltire (WEEE).

Assicurarsi che questo prodotto venga eliminato correttamente, in modo da evitare possibili conseguenze dannose per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti sorgere dalla gestione errata dello smaltimento dell'elettrodomestico stesso.

Il simbolo sul prodotto, o sui documenti che lo accompagnano, indica che questo elettrodomestico non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere consegnato al punto di raccolta previsto per il riciclaggio di attrezzature elettriche ed elettroniche.

L'eliminazione deve essere eseguita in ottemperanza alle norme ambientali sullo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni dettagliate sul trattamento, il recupero ed il riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare l'ufficio municipale più vicino, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove è stato acquistato questo prodotto.

## REQUISITI D'INSTALLAZIONE

### Attrezzi e componenti

Raccogliere gli attrezzi e i componenti necessari prima di iniziare l'installazione. Legga e segua le istruzioni fornite di tutto l'attrezzo elencato qui.

#### Attrezzi necessari:

- Chiave per tubi da 200 mm (8") or 250 mm (10")
- Chiave regolabile da 200 mm (8") or 250 mm (10")
- Cacciavite a testa piatta
- Cacciavite Phillips
- Chiave regolabile con apertura a 2,5 cm (1") o chiave a tubo esagonale
- Livello
- Chiave a tubo da 8 mm (5/16")
- Coltello multiuso
- Morsetti per lo scarico
- Adesivo per tubature resistente all'azione del gas di petrolio liquefatto
- Pistola per presellatura e presello (per l'installazione del nuovo scarico)
- Pinza
- Spatola per stucco (lama rigida)

#### Componenti in dotazione:

Rimuovere il sacchetto dei componenti dall'asciugatrice. Controllare che vi siano inclusi tutti i pezzi necessari.

- Protezione piede (4)
- Piede asciugatrice (4)

**NOTA:** lo schema del circuito dell'asciugatrice è situato all'interno del pannello inferiore anteriore, tra i Fogli Tecnici.

### Requisiti di ubicazione

#### **AVVERTENZA**



#### Rischio di esplosione

**Tenere materiali e vapori infiammabili, quali benzina, lontani dall'asciugatrice.**

**Non installare in un garage.**

**La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare la morte, esplosioni o incendi.**

#### Se si installa un'asciugatrice a gas:

**IMPORTANTE:** rispettare le normative e le ordinanze governative.

- Controllare i requisiti normativi: alcune normative limitano o proibiscono l'installazione di asciugatrici in garage, armadi o luoghi dove si dorme. Contattare l'ispettore edilizio locale.
- Assicurarsi che i bordi inferiori dell'armadio e le pareti posteriore e inferiore dell'asciugatrice siano sgomberi da ostacoli per consentire un adeguato spazio per le aperture per il passaggio dell'aria di combustione. Vedi sotto "Istruzioni di installazione incassata e in armadi" per i requisiti minimi di spazio.
- Non installare su tappeti.

**NOTA:** non installare l'asciugatrice in una zona esposta ad acqua e/o intemperie.

## Istruzioni di installazione incassata e in armadi

È possibile installare l'asciugatrice incassata o in un armadio. Non installare l'asciugatrice dietro a una porta bloccabile, scorrevole o con la cerniera nella parte opposta dell'asciugatrice.


Lo spazio di installazione è in millimetri e rappresenta il minimo consentito. Per agevolare le operazioni di installazione e assistenza, e per rispettare la conformità con le normative locali, è opportuno considerare spazio aggiuntivo.

Se si installa una porta dell'armadio, è necessaria un'apertura non ostruita nella parte superiore e inferiore. Sono accettabili porte a persiana o simili.


Lo scarico dell'asciugatrice deve essere diretto all'esterno.

Non installare altre apparecchiature a combustione nello stesso armadio dell'asciugatrice.




### Spazi minimi di installazione

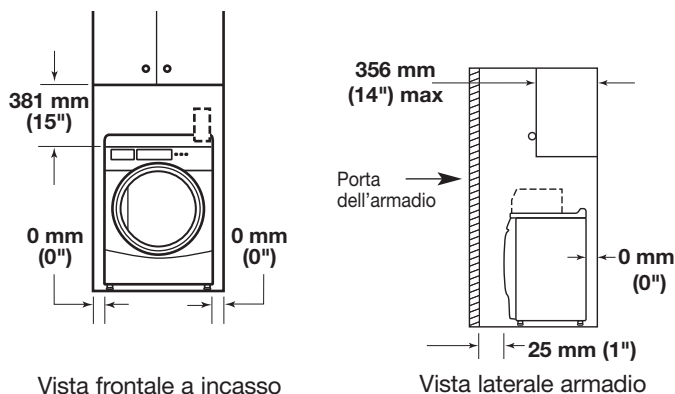

Può essere necessario disporre di spazio aggiuntivo per pareti, sportelli e porte, oppure nel caso in cui venga utilizzato un gomito di scarico esterno.

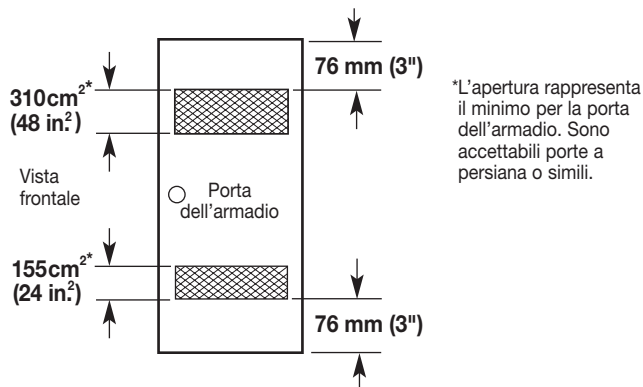

### Dimensioni del prodotto asciugatrice da 686 mm (27")

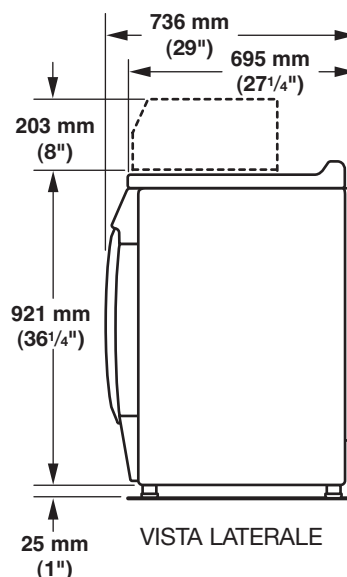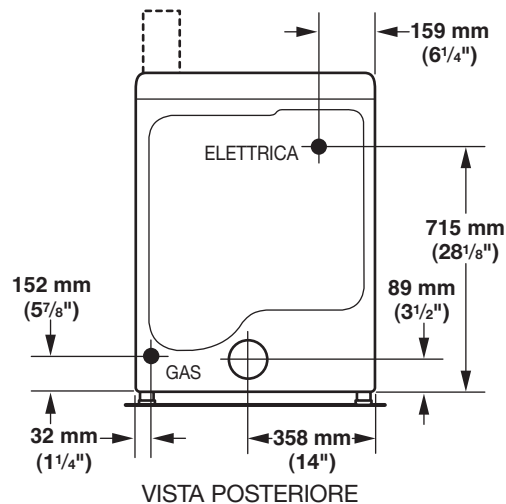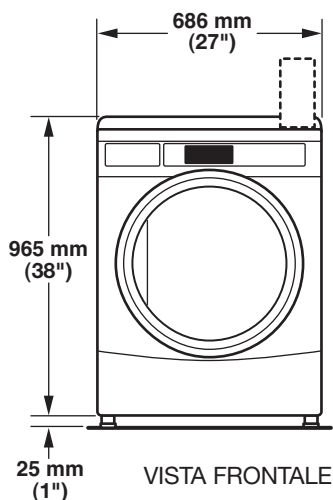

### Requisiti elettrici - Asciugatrice a gas



**Importante:** rispettare le normative e le ordinanze governative. È necessario avere a disposizione una presa elettrica collegata a terra ubicata entro 610 mm su uno dei due lati dell'asciugatrice.

Questa asciugatrice è fornita/dotata di un cavo e di una spina di alimentazione di corrente elettrica. Deve essere collegata alla presa della corrente elettrica al voltaggio indicato sulla targa dei dati tecnici. La capacità minima di alimentazione del fusibile è di 5A. L'asciugatrice deve essere posta in posizione tale da rendere la spina chiaramente visibile ed accessibile. Questa spina funziona anche da comando di arresto di emergenza per l'utente. Se la spina in dotazione non è utilizzata, il collegamento elettrico deve essere effettuato da un tecnico qualificato in conformità alle disposizioni nazionali e locali.

Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo specifico da un tecnico autorizzato del servizio di assistenza o da personale qualificato per evitare qualsiasi rischio.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

**NOTA:** in rispetto della Direttiva europea EMC (2004/108/CE), l'impedenza massima del sistema di alimentazione elettrica a cui connettere l'asciugatrice è dichiarata pari a 0,054 Ohm + j0,034 Ohm.

**NOTA:** Standard di sicurezza elettrica: il produttore ha scelto la conformità con gli standard IEC/EN.60335 come i più adeguati per questo prodotto.

## ⚠ AVVERTENZA



### Pericolo di scossa elettrica

L'asciugatrice deve essere dotata di messa a terra.

Non mettere a terra verso un tubo di gas.

Non sostituire la spina elettrica. Se la spina non combacia con la presa elettrica, far installare una presa adatta da un elettricista qualificato.

Non usare una prolunga con questa asciugatrice.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare morte, incendi o gravi lesioni.

Qualora le normative lo consentano, si utilizza un cavo di messa a terra aggiuntivo, facendo determinare a un elettricista esperto il percorso adeguato.

### ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

■ Per asciugatrice collegata con cavo di messa a terra: L'asciugatrice deve essere messa a terra. In caso di anomalie nel funzionamento o di guasto, la messa a terra riduce il rischio di shock elettrico fornendo un percorso di resistenza minore per la corrente elettrica. L'asciugatrice è dotata di un cavo provvisto di conduttore di messa a terra dell'apparecchio e di una spina di messa a terra. La spina deve essere collegata a terra in una presa adeguata, correttamente installata e collegata a terra conformemente a tutti i codici e le disposizioni locali.

**AVVERTENZA:** Il collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può provocare il rischio di shock elettrico.


Per verificare che l'asciugatrice sia stata correttamente messa a terra, consultare un tecnico qualificato, rappresentante o personale tecnico del servizio di assistenza. Non modificare la spina fornita con l'asciugatrice. Se non entra nella presa, fare installare una presa adeguata da un tecnico qualificato.

**CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI**

### Se si utilizza il cavo universale incluso con l'asciugatrice:

L'asciugatrice a gas è dotata di un cavo universale munito di spine intercambiabili.

1. Per usare il cavo universale, scegliere l'uscita della spina adatta alla presa della corrente e inserirla nell'adattatore sul cavo dell'alimentazione.
2. Fissare l'estremità della spina in posizione sul cavo allineando le due metà della copertura sull'adattatore del cavo e unendole.

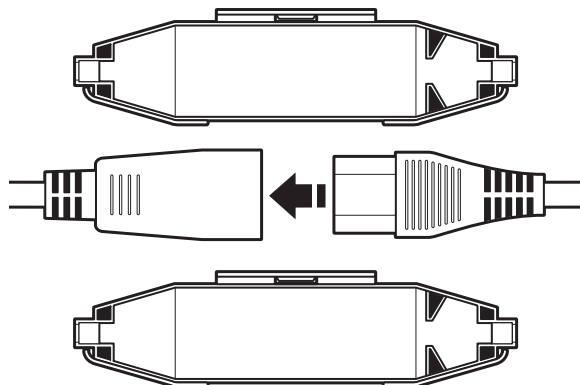

### Requisiti di alimentazione del gas

## ⚠ AVVERTENZA



### Rischio di esplosione

Collegare l'asciugatrice a un'alimentazione del gas regolata. La pressione di alimentazione deve essere conforme ai Dati Tecnici (vedi ultima pagina).

Installare una valvola di arresto.

Bloccare saldamente tutti i collegamenti del gas.

Se collegato a gas di petrolio liquefatto, è necessario che un tecnico qualificato verifichi che la pressione del gas sia corretta.

La mancata osservanza di tale procedura potrebbe causare morte, esplosioni o incendi.

**IMPORTANTE:** Osservare tutti codici e le disposizioni governative.

### Alimentazione del gas:

Prima dell'installazione, controllare che le condizioni della distribuzione locale di gas, il tipo di gas e di pressione e la regolazione dell'elettrodomestico siano compatibili. Le informazioni relative al bruciatore si trovano sulla targa dei dati tecnici del modello/di serie nell'incassatura dello sportello dell'asciugatrice. Se tali informazioni non corrispondono al tipo di gas disponibile, consultare il proprio rivenditore.



## Gas naturale:

L'asciugatrice è stata fabbricata per essere utilizzata con GAS NATURALE (G20), non è necessario alcun adattamento ulteriore al momento dell'installazione.

## Gas di petrolio liquefatto:

L'asciugatrice è certificata anche per l'uso con gas di petrolio liquefatto (propano o butano) opportunamente convertiti. Non tentare assolutamente di convertire l'elettrodomestico per un uso diverso da quello con il gas specificato sulla targa dei dati tecnici del modello/di serie senza aver prima consultato il fornitore di gas.

La conversione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

Il kit di conversione del gas, pezzo numero W10233219, può essere acquistato presso il proprio rivenditore. Le istruzioni complete sono fornite insieme al kit.

## Requisiti del cavo di alimentazione:

Dotare la postazione dell'asciugatrice di un cavo rigido di alimentazione del gas. Esso deve misurare almeno 12,5 mm (1/2") ID. Se consentito dal fornitore di gas e dalle normative locali, è possibile utilizzare un filo di alimentazione rigido di 10 mm (3/8") ID per lunghezze inferiori a 6,1 m (20'). È necessario utilizzare un adesivo per tubature resistente all'azione del gas di petrolio liquefatto.

Il collegamento del gas all'asciugatrice deve essere realizzato con un tubo flessibile per gas adatto all'elettrodomestico e al tipo di gas conformemente alle disposizioni nazionali di installazione. In caso di perplessità, contattare il fornitore di gas. Esso dovrebbe misurare minimo 10 mm (3/8") ID.

Tra la parete e l'elettrodomestico deve essere applicata una protezione per evitare che il filo rigido di alimentazione del gas si deformi quando si muove l'elettrodomestico. Si raccomanda l'uso di una catena di lunghezza adeguata e di un gancio da parete.

Il collegamento di immissione del gas nell'asciugatrice è un cavo NPT di 3/8". Viene fornito un adattatore per la conversione a cavo standard ISO 228 (3/8" BSP).

Controllare se sono presenti perdite utilizzando una soluzione di rilevamento delle perdite non corrosiva. Le bolle indicano la presenza di una perdita. Riparare immediatamente eventuali perdite. La valvola del gas all'interno dell'asciugatrice è dotata di una filettatura per misurare la pressione, a cui si può accedere rimuovendo il pannello anteriore inferiore.

L'asciugatrice deve essere scollegata dal sistema di condotta per l'alimentazione del gas durante il controllo della pressione del sistema.

## Requisiti di scarico

### **! AVVERTENZA**



#### Rischio di incendio

**Utilizzare uno scarico in metallo pesante.**

**Non utilizzare uno scarico in plastica.**

**Non utilizzare uno scarico in lamina metallica.**

**La mancata osservanza di queste istruzioni può causare morte o incendi.**

**AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio, LO SCARICO DELL'ASCIUGATRICE DEVE ESSERE DIRETTO VERSO L'ESTERNO.

- Seguendo i presenti requisiti di scarico si riduce al minimo la rumorosità dell'aria del condotto.
- Le asciugatrici a gas devono essere installate esclusivamente in locali che soddisfino i requisiti di scarico appropriati, specificati nelle normative di installazione nazionali. Verificare che il locale contenente l'asciugatrice disponga di un'adeguata alimentazione d'aria per la combustione del gas e l'operazione di asciugatura. Finestre ed eventuali aperture di ventilazione analoghe devono essere aperte nel locale quando l'asciugatrice è in funzione (le aperture di ventilazione analoghe includono feritoie regolabili, pannelli incernierati o altri mezzi di ventilazione che si aprano direttamente all'esterno). Fornire una ventilazione adeguata per evitare il riflusso di gas all'interno della stanza, derivanti da apparecchiature a combustione, incluse le fiamme aperte (ovvero il flusso di aria disponibile all'interno della stanza deve essere pari a quello esterno).
- Il sistema di condotta deve essere realizzato in modo tale da impedire che qualsiasi condensa che si è formata utilizzando l'asciugatrice a freddo, possa essere trattenuta, evaporando di nuovo successivamente, o scaricata. Attenersi a queste istruzioni dovrebbe consentire di soddisfare tale requisito.
- Non far scaricare l'asciugatrice nella stessa canna fumaria, parete, soffitto o spazio nascosto utilizzato per scaricare i fumi generati da apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili, o qualsiasi altra apertura usata come scarico.
- Non utilizzare cappe con blocco magnetico.
- Non installare uno scarico in metallo flessibile in pareti, soffitti o pavimenti chiusi.
- Utilizzare morsetti e uno scarico in metallo pesante da 102 mm (4").
- Utilizzare i morsetti per sigillare tutti i raccordi. Non connettere o fissare lo scarico con viti o altri dispositivi di fissaggio che si estendano all'interno dello stesso ed attragano garza. Non utilizzare nastro isolante.

**IMPORTANTE:** rispettare le normative e le ordinanze governative. Utilizzare uno scarico in metallo pesante. Non utilizzare uno scarico in plastica o lamina metallica.

Si consiglia uno scarico in metallo rigido per evitare piegature e attorcigliamenti.


Stendere completamente lo scarico in metallo flessibile e sostenerlo quando l'asciugatrice si trova alla sua estremità. Eliminare lo scarico in metallo flessibile in eccesso per evitare cedimenti e attorcigliamenti che ridurrà il flusso dell'aria e rendere scarse le prestazioni.

Coprire lo scarico con una cappa per evitare l'ingresso di roditori e insetti all'edificio.

La cappa di scarico deve trovarsi ad almeno 305 mm (12") da terra o dagli altri oggetti presenti nel raggio di azione dello scarico (quali fiori, pietre, cespugli).

Se si utilizza un impianto di scarico esistente, pulire tutto il sistema, accertandosi che la cappa non sia intasata con garza. Sostituire gli eventuali scarichi in plastica o lamina metallica con scarichi in metallo rigido o flessibile.

Piano di installazione per utilizzare il numero minimo di gomiti e curve.

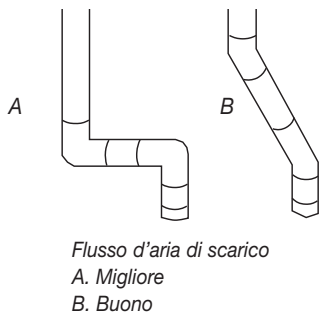

Quando si utilizzano gomiti o curve prevedere il maggiore spazio possibile. Piegare lo scarico gradualmente per evitare attorcigliamenti.

L'uscita di scarico si trova al centro della parte posteriore dell'asciugatrice.


È possibile instradare lo scarico verso l'alto, il basso, a destra o a sinistra, dietro l'asciugatrice o direttamente al di fuori della parte posteriore.

## Lunghezza dell'impianto di scarico

La lunghezza massima dell'impianto di scarico dipende dal tipo di scarico utilizzato, dal numero di gomiti e dal tipo di cappa.

### Lunghezza massima dello scarico

Cappe di scarico 102 mm (4")

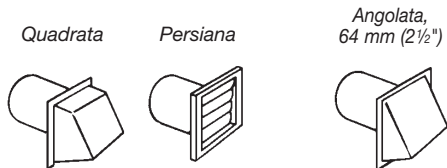

Scarico in metallo rigido

N. di curve da 90°	Cappa quadrata e a persiana	Cappa angolata
0	39,6 m (130 piedi)	39,3 m (129 piedi)
1	38,1 m (125 piedi)	36,3 m (119 piedi)
2	35,1 m (115 piedi)	33,2 m (109 piedi)
3	32,3 m (106 piedi)	30,5 m (100 piedi)
4	98 m (98 piedi)	28 m (92 piedi)

Se l'asciugatrice viene installata in un'area ristretta, quale una camera da letto, un bagno o un armadio, fornire aria a sufficienza per la combustione e la ventilazione (rispettare le normative e le ordinanze governative). Consultare "Istruzioni di installazione incassata e in armadi", nella sezione "Requisiti di ubicazione".

È preferibile una cappa con uscita da 102 mm (4") Tuttavia, è possibile utilizzare una cappa di scarico con uscita da 64 mm (2 1/2"). Una cappa di scarico con uscita da 64 mm (2 1/2") genera una pressione maggiore rispetto agli altri tipi di cappa. Per installazioni permanenti, è necessario un impianto di scarico fisso.

## Scarico di asciugatrici multiple


■ Per lo scarico di un gruppo di asciugatrici è possibile utilizzare uno scarico principale. Lo scarico principale deve avere dimensioni tali da rimuovere 5663 l/min (200 CFM) d'aria per asciugatrice. Nello scarico principale sono utilizzabili filtri in garza di grande capacità progettati

appositamente. La stanza in cui vengono sistemate le asciugatrici deve prevedere un rinnovo d'aria uguale o maggiore al flusso d'aria di tutte le asciugatrici presenti.

■ È necessario il kit di attenuazione del ritorno d'aria disponibile presso i rivenditori di lavatrici e va installato nello scarico di ciascuna asciugatrice per evitare il ritorno dell'aria e per mantenere lo scarico in equilibrio all'interno dello scarico principale. Sono richieste delle aperture di ritorno d'aria non ostruite.

Ciascuno scarico deve entrare nello scarico principale con un angolo che punta nella direzione del flusso d'aria. Sfalsare gli scarichi che entrano dal alto opposto per ridurre l'interferenza dell'aria di scarico con gli altri scarichi.


L'angolo massimo di ciascuno scarico che entra in quello principale non deve superare i 30°.

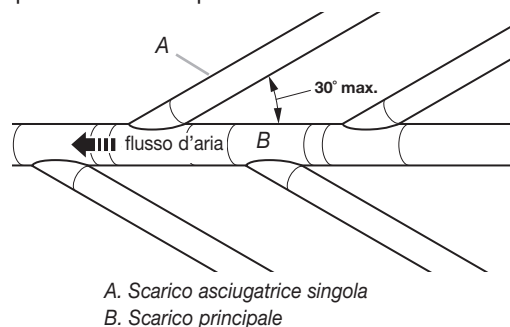


Tenere le aperture dell'aria libere da fumi dei fluidi della pulizia a secco. I fumi generano acidi, che quando passano attraverso le unità di riscaldamento dell'asciugatrice, possono danneggiare asciugatrici e carichi in fase di asciugatura.

Posizionare un coperchio a sifone sullo scarico principale per la pulizia periodica dell'impianto di scarico.

### Se è impossibile utilizzare una cappa di scarico:

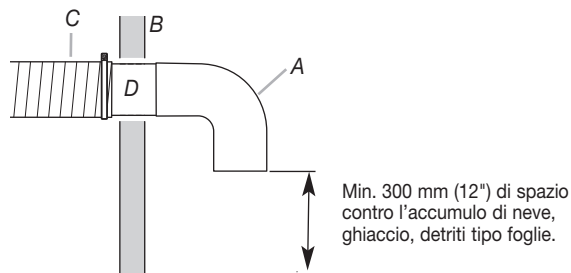

- A. Cappa di scarico o gomito
- B. Parete
- C. Scarico del collettore principale
- D. Scarico orizzontale
- E. Gomito da 180°
- F. Scarico verticale
- G. Tetto

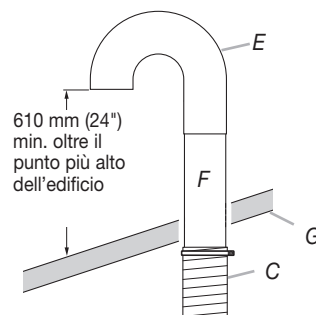

L'estremità esterna dello scarico principale deve essere dotato di un gomito diretto verso il basso. Se lo scarico principale si sposta verticalmente sul tetto, piuttosto che sulla parete, installare un gomito da 180° sull'estremità dello scarico almeno 610 mm (2 piedi) oltre il punto più alto dell'edificio. L'apertura sulla parete o sul tetto devono avere un diametro da 13 mm (1/2") maggiore di quello dello scarico. Centrare lo scarico nell'apertura. Non installare filtri o tappe oltre l'estremità dello scarico.

# ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE - ASCIUGATRICE A GAS

## Installazione dei piedini di regolazione

### **AVVERTENZA**

#### Rischio di altezza eccessiva

**Per spostare e installare l'asciugatrice occorrono due o più persone.**

**La mancata osservanza può risultare in lesioni alla schiena o di altro tipo.**

**NOTA:** far scivolare l'asciugatrice su cartone o pannelli prima di spostarla per evitare di danneggiare il pavimento.

1. Per spostare l'asciugatrice alla posizione di installazione occorrono due o più persone.
2. Rimuovere il nastro dagli angoli anteriori dell'asciugatrice. Aprire l'asciugatrice e rimuovere le confezioni contenenti la documentazione e i componenti. Pulire a fondo la parte interna del tamburo con un panno umido.
3. Prendere due angoli di cartone della confezione e posizionarli sul pavimento nella parte posteriore dell'asciugatrice. Afferrare saldamente il corpo dell'asciugatrice distendendola sulla parte posteriore sugli angoli di cartone.
4. Reggendo uno dei piedini, controllare le creste cercando il segno a forma di diamante. È questo il modo in cui il piede deve entrare nel foro.
5. Cominciare ad avvitare a mano i piedi di regolazione nei fori (utilizzare una piccola quantità di liquido detergente per lubrificare le filettature, per rendere più semplice il movimento di rotazione). Utilizzare una chiave o una chiave a tubo da 25 mm (1") per completare l'avvitamento dei piedi fino a raggiungere il segno a forma di diamante. Posizionare una protezione sotto ciascun piede.
6. Sollevare l'asciugatrice.
7. Rimuovere il cartone o il pannello rigido. Regolare i piedi dell'asciugatrice verso l'alto o verso il basso fino a quando l'asciugatrice non è a livello.

## Eeguire il collegamento gas

### **AVVERTENZA**

#### Rischio di altezza eccessiva

**Per spostare e installare l'asciugatrice occorrono due o più persone.**

**La mancata osservanza può risultare in lesioni alla schiena o di altro tipo.**

1. Rimuovere il tappo rosso dal tubo del gas.
2. Collegare la condotta del gas all'asciugatrice. Se il tubo flessibile del gas è dotato di attacco 3/8" BSP, utilizzare l'adattatore di conversione della filettatura fornito in dotazione. È necessario utilizzare adesivo per tubature resistente all'azione del gas di petrolio liquefatto per i collegamenti del gas. Se indispensabile, aprire il pannello in basso. Servirsi di un coltello per premere sulle due chiusure del pannello posizionate nella parte superiore del pannello. Tirare verso il basso sul pannello per aprire. Il pannello è fissato ai cardini nella parte inferiore.
3. Aprire la valvola di arresto nella condotta di alimentazione del gas.
4. Controllare tutti i collegamenti applicando una soluzione di rilevamento delle perdite non corrosiva. Le bolle indicano la presenza di una perdita. Riparare immediatamente eventuali perdite.

## Connessione dello scarico

1. Utilizzando un morsetto da 102 mm (4"), connettere lo scarico all'uscita di scarico dell'asciugatrice. Se si collega a uno scarico esistente, verificare che lo scarico sia pulito. Lo scarico dell'asciugatrice deve trovarsi fuori l'uscita dello scarico e all'interno della cappa di scarico. Verificare che lo scarico sia fissato alla cappa tramite un morsetto da 102 mm (4").
2. Spostare l'asciugatrice nella posizione finale. Non piegare o attorcigliare lo scarico. Verificare che lo scarico sia a livello.
3. Controllare per assicurarsi che il tubo flessibile del gas non sia attorcigliato.

## Completamento dell'installazione

1. Quando l'asciugatrice si trova nella posizione finale, posizionare un livello sulla parte superiore prima da destra a sinistra e poi dalla parte anteriore a quella posteriore. Se l'asciugatrice non è a livello, regolare i piedini verso l'alto o verso il basso.

### **⚠ AVVERTENZA**



#### **Pericolo di scossa elettrica**

**L'asciugatrice deve fornita di messa a terra.**

**Serrare in modo saldo tutte le connessioni elettriche.**

**La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare la morte, incendi o scosse elettriche.**

2. Allacciare a una presa collegata a terra.
3. Controllare il funzionamento dell'asciugatrice:  
Premere il pulsante di ciclo. Utilizzando un ciclo completo, lasciare l'asciugatrice in funzione per almeno cinque minuti. Quando il tempo è trascorso l'asciugatrice si ferma.  
**NOTA:** chiudere lo sportello dell'asciugatrice per consentirne il funzionamento. Quando lo sportello è aperto l'asciugatrice si ferma ma il timer continua ad funzionare. Per riavviare l'asciugatrice, chiudere lo sportello e premere il pulsante di ciclo.

4. Se il bruciatore non si accende e non si sente il calore nell'asciugatrice, arrestare l'asciugatrice per cinque minuti. Verificare che tutti i controlli delle valvole di alimentazione del gas si trovino in posizione di "APERTO" e che nessun cavo elettrico sia collegato alla corrente. Ripetere l'operazione di prova di cinque minuti.

## ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

### **Istruzioni di manutenzione:**

- Pulire il filtro in garza dopo ogni ciclo.
- Rimozione della garza accumulata (scollegare l'asciugatrice dall'alimentazione elettrica e del gas prima di iniziare questa attività):
  - Dalla parte interna dell'asciugatrice:  
Rimuovere la garza ogni 2 anni o più spesso, in base all'utilizzo dell'asciugatrice. La pulizia deve essere eseguita da personale qualificato.
  - Dallo scarico:  
Rimuovere la garza ogni 2 anni o più spesso, in base all'utilizzo dell'asciugatrice.

### **Se l'asciugatrice non funziona controllare che:**

- L'alimentazione elettrica sia connessa.
- L'interruttore di circuito non sia scattato o il fusibile non sia bruciato.
- Lo sportello sia chiuso. Fare attenzione a sentire l'attivazione degli interruttori dello sportello.
- Il pulsante di ciclo sia stato premuto e sul display appare la durata del ciclo.
- Controllare che le valvole di arresto dell'alimentazione del gas si trovino in posizione di apertura.

## ASSISTENZA O MANUTENZIONE

Se è richiesta ulteriore assistenza, contattare il rivenditore/distributore presso il quale è stata acquistata l'asciugatrice.

Durante la chiamata, sarà necessario avere a disposizione il modello e il numero di serie dell'asciugatrice. È possibile trovare entrambi questi numeri sulla targhetta identificativa che si trova sull'asciugatrice.

Per informazioni su termini e condizioni della garanzia contattare il rivenditore/distributore.

## DATI TECNICI - ASCIUGATRICE A GAS

Alimentazione monofase 220-240V~50Hz 3A max. IP24 Carico massimo: 9,0 kg max. Livello di pressione di rumorosità, Lpa: 58 dBA (uncertainty, Kpa: +/-10 dBA) Total mass: 68 kg max.		
Fabbricata per GAS NATURALE: Dimensioni iniettore: 2,2 mm Assorbimento massimo: 5,9 KW		
Paesi Europei:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Tipologia europea di gas:	<sub>2</sub> H3+	<sub>2</sub> H3B/P
Portata gas:	0,562703 m <sup>3</sup> /hr	0,562703 m <sup>3</sup> /hr
Pressione di alimentazione (G20):	20 mbar	20 mbar
Pressione regolata di fabbricazione:	7,4 mbar	7,4 mbar
Con kit di conversione Gas di petrolio liquefatto: Dimensioni iniettore: 1,25 mm Assorbimento massimo: 6,4 KW		
Paesi Europei:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Tipologia europea di gas:	<sub>2</sub> H3+	<sub>2</sub> H3B/P
Pressione di alimentazione butano (G30):	28-30 mbar	30 mbar
Pressione regolata:	N/A	N/A
Pressione di alimentazione propano (G31):	37 mbar	30 mbar
Pressione regolata:	N/A	N/A
<b>NOTA:</b> Kit di conversione: Da gas naturale a gas di petrolio liquefatto: Pezzo Whirlpool n. W10233219. Produttore: Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022, USA Rappresentante EU: Whirlpool UK Ltd, Croydon, CR9 4RY, UK e Bauknecht Hausgeräte GmbH, D-73614 Schorndorf		


# INVERSIONE DELLA ROTAZIONE DI APERTURA

La rotazione di apertura dello sportello può essere configurata verso destra o verso sinistra, in base alla necessità.

Collocare una tovaglia o un panno morbido sulla parte superiore dell'asciugatrice o dell'area di lavoro per evitare danneggiamento della superficie.


## Rimozione del gruppo dello sportello

1. Rimuovere 3 delle 4 viti della cerniera dello sportello sul pannello frontale dell'asciugatrice. Allentare parzialmente la vite restante sul foro a forma di serratura e far scivolare lo sportello fuori della vite.

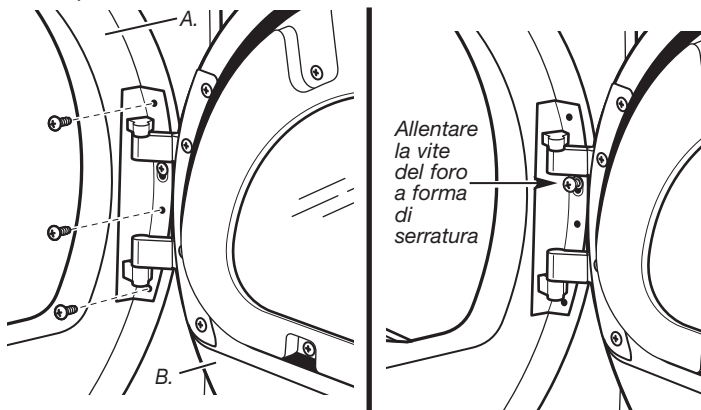


A. Pannello anteriore dell'asciugatrice  
B. Gruppo sportello


2. Appoggiare il gruppo dello sportello su una superficie piana preventivamente predisposta con la parte interna (gruppo sportello interno) rivolto verso l'alto.
3. Rimuovere le 6 viti Phillips per sganciare il gruppo sportello esterno dal gruppo sportello interno come indicato sotto. Consultare l'illustrazione. È importante che vengano rimosse solo le 6 viti indicate.

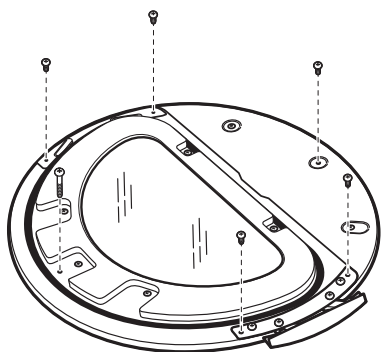

4. Separare il gruppo sportello interno dal gruppo sportello esterno.

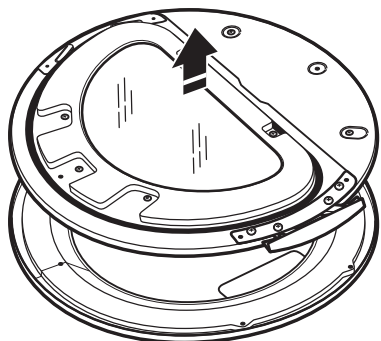


5. Ruotare il pannello esterno di 180°.

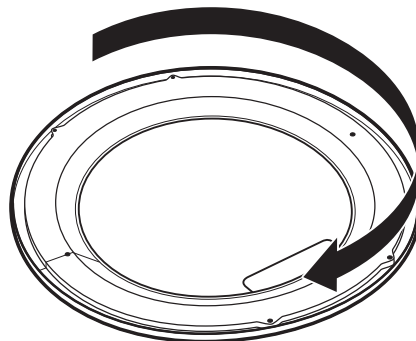


## Inversione della cerniera

1. Usare un piccolo cacciavite a lama per rimuovere i due tappi a linguetta dallo sportello interno. Far scivolare la testa del cacciavite al di sotto dei tappi accertandosi di non graffiare la superficie interna dello sportello. Sollevare.

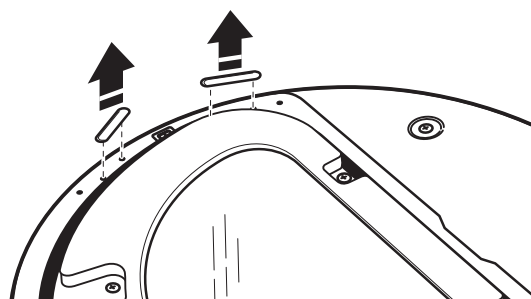


2. Rimuovere le 4 viti che fissano la cerniera dello sportello interno e spostare la cerniera sull'altro lato. Reinstallare le 4 viti.

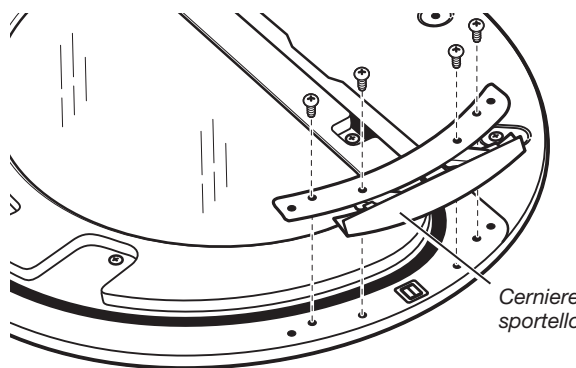


3. Reinstallare i tappi a linguetta sul lato opposto dello sportello interno.
4. Verificare che non vi siano impronte sul vetro. Pulire il vetro se necessario.


- Collocare il gruppo sportello interno dentro il gruppo sportello esterno. Per un corretto inserimento, il bordo del gruppo sportello interno deve trovarsi completamente all'interno del bordo del gruppo sportello esterno.

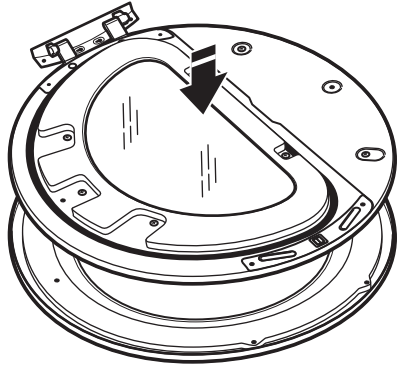

- Riassemblare i gruppi sportello interno ed esterno con le 6 viti.

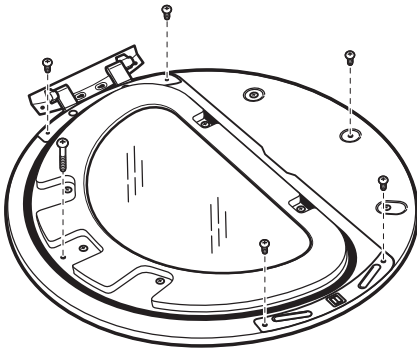


- Rimuovere il battente con un cacciavite Phillips.

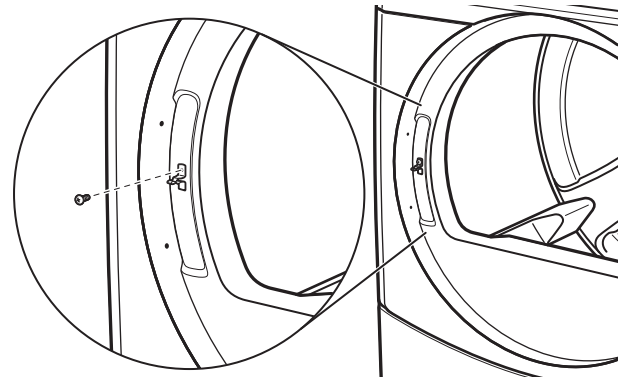

- Installare il battente sul lato opposto.

## Reinstallazione dello sportello

- Riapplicare lo sportello al pannello anteriore dell'asciugatrice servendosi delle 4 viti. Per primo installare parzialmente la vite del foro a forma di serratura, quindi aggiustare il foro a forma di serratura nella cerniera sopra alla vite. A questo punto, installare le 3 viti rimanenti e stringere tutte e 4 le viti.

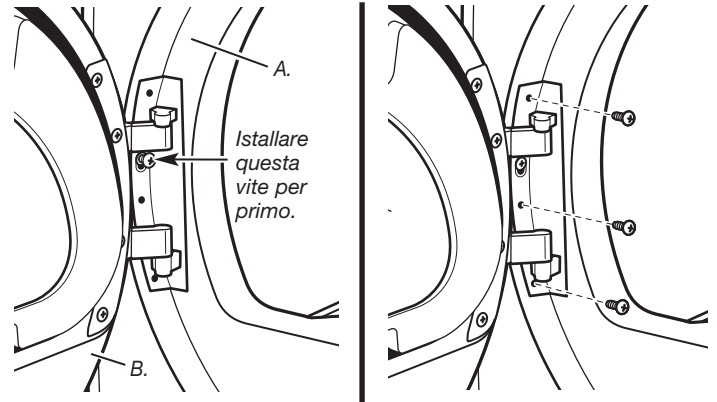


A. Pannello anteriore dell'asciugatrice  
B. Gruppo sportello

- Verificare che non vi siano impronte sul vetro. Pulire il vetro, se necessario.
- Chiudere lo sportello e verificare che sia agganciato in maniera sicura.

## Inversione del battente

- Usare un piccolo cacciavite a lama per rimuovere i tappi dall'apertura dello sportello dell'asciugatrice. Far scivolare la testa del cacciavite al di sotto dei tappi accertandosi di non graffiare la superficie dell'asciugatrice. Sollevare lentamente la linguetta di plastica dall'asciugatrice per evitare che i tappi a linguetta si deformino.

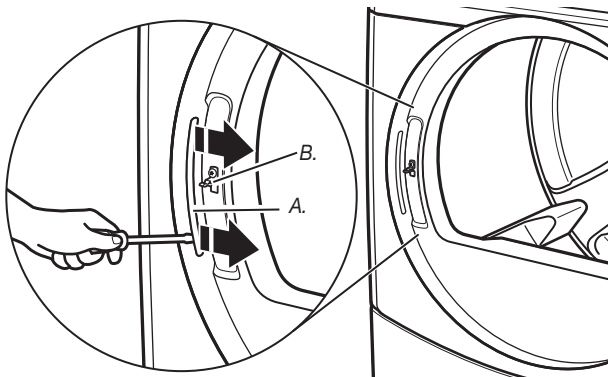

A. Tappo a linguetta  
B. Battente dello sportello

# CONFIGURAZIONE DEI CONTROLLI ELETTRONICI

## ⚠ ATTENZIONE



### Pericolo di scossa elettrica

Scollegare l'alimentazione prima della manutenzione.

Sostituire tutte le parti e i pannelli prima di eseguire le operazioni.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare la morte o scosse elettriche.

## IMPORTANTE

### Scarica elettrostatica (ESD) Componenti elettronici sensibili

L'ESD è presente ovunque. L'ESD potrebbe danneggiare o indebolire il gruppo dei controlli elettronici. Il nuovo gruppo comandi potrebbe tornare a funzionare bene dopo una riparazione ma potrebbe verificarsi un guasto successivo dovuto allo stress da ESD.

- Usare un bracciale da polso antistatico. Collegare il bracciale da polso al punto verde del collegamento di terra oppure al metallo non verniciato dell'elettrodomestico.

-OPPURE-

Sfiorare ripetutamente con un dito il punto verde del collegamento di terra o il metallo non verniciato dell'elettrodomestico.

- Prima di rimuovere la parte dalla confezione, mettere la sacca antistatica a contatto con un punto verde di collegamento di terra oppure con il metallo non verniciato dell'elettrodomestico.
- Evitare di toccare le parti elettroniche o i contatti del terminale; maneggiare il gruppo dei controlli elettronici esclusivamente dai bordi.
- Nel riconfezionare il gruppo dei controlli elettronici guasto nella sacca antistatica, osservare le istruzioni fornite sopra.

## INFORMAZIONI GENERALI PER L'UTENTE

### 'out of order' visualizzato sul display

Questa condizione indica che l'elettrodomestico non è in funzione. Dopo il messaggio seguirà il codice di detenzione di guasto o diagnostico.

### '0 Minutes' visualizzato sul display

Questa condizione indica che l'elettrodomestico non può essere messo in funzione fin quando non è stato ripristinato il normale funzionamento aprendo e chiudendo lo sportello. Se uno degli interruttori sullo sportello si guasta, sostituirlo prima di ripristinare il normale funzionamento.

### Avvio freddo (primo uso)

L'asciugatrice è programmata dalla fabbrica come segue:

- Tempo di asciugatura 45 minuti.

### Avvio caldo (dopo guasto alimentazione)

Dopo alcuni secondi dal ripristino dell'alimentazione, se al momento del guasto era in corso un ciclo, 'RESELECT CYCLE' lampeggia sul display. Ciò indica che è necessario premere il tasto per l'impostazione del tessuto per riavviare l'asciugatrice.

L'asciugatrice è preimpostata in fabbrica per il funzionamento gratuito in modo da poter essere usate senza dover pagare.

## DISPLAY

Dopo l'installazione e il collegamento dell'asciugatrice all'alimentazione, sul display viene visualizzato '0 minutes'.

Una volta che l'asciugatrice è stata collegata e che lo sportello è aperto e chiuso, sul display apparirà 'SELECT CYCLE'.

SELECT CYCLE





# SICHERER BETRIEB DES WÄSCHETROCKNERS

## Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

Daher wurden diese Anleitung und das Gerät mit wichtigen Sicherheitshinweisen versehen. Bitte lesen und beachten Sie diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Es weist Sie auf mögliche Gefahren hin, durch die Sie oder andere verletzt oder getötet werden könnten. Alle Sicherheitshinweise sind durch das Warnzeichen markiert und entweder mit dem Wort „GEFAHR“ oder „ACHTUNG“ gekennzeichnet.

Diese Begriffe bedeuten:

**⚠ GEFAHR**

Sie könnten getötet oder ernsthaft verletzt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht sofort befolgen.

**⚠ ACHTUNG**

Sie könnten getötet oder ernsthaft verletzt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Alle Sicherheitshinweise enthalten Informationen darüber, worin die Gefahr besteht, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können und was geschehen kann, wenn Sie den Anweisungen zuwiderhandeln.

## ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT

1. Verwenden oder lagern Sie kein Benzin oder andere leicht entflammbare Stoffe in diesem Gerät oder seiner Umgebung.
2. Verwenden Sie keine Aerosolsprays in der Nähe des Geräts, solange es in Betrieb ist.
3. Nehmen Sie keine Modifikationen an diesem Gerät vor.

**ACHTUNG: Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen die Angaben in dieser Installationsanleitung befolgt werden, um das Risiko von Bränden oder Explosionen zu verringern oder Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Todesfälle zu verhindern.**

- Lagern Sie niemals Benzin oder andere brennbare Stoffe und Flüssigkeiten in der Nähe von diesem oder einem ähnlichen Gerät.
- VORGEHEN BEI GASGERUCH:
  - Versuchen Sie nicht, dieses oder jedwedes andere Gerät in Betrieb zu nehmen.
  - Berühren Sie keinen elektrischen Schalter; benutzen Sie kein Telefon im gleichen Gebäude.
  - Fordern Sie alle Anwesenden auf, den Raum, das Gebäude, oder den Bereich zu verlassen.
  - Rufen Sie sofort Ihren Gaslieferanten vom Telefon eines Nachbarn an. Befolgen Sie die Anweisungen des Gasversorgers.
  - Wenn Sie Ihren Gasversorger nicht erreichen können, verständigen Sie die Feuerwehr.
- Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Installateur, ein Kundendienstunternehmen oder den Gasversorger vorgenommen werden.

# ENTSORGUNG DES WÄSCHETROCKNERS



Dieses Gerät fällt unter die Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2002/96/EG zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE).

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät sachgemäß, um Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Das obenstehende Symbol auf der Verpackung oder in der Begleitdokumentation eines Geräts bedeutet, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte stattdessen auf einem Recyclinghof oder an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden.

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen erfolgen.

Weitere Informationen zu Behandlung, Aufbereitung und Recycling dieses Geräts erhalten Sie von Ihrer Kommunalverwaltung, dem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben.

## INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

### Werkzeug und Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass Sie über das notwendige Werkzeug und die erforderlichen Zubehörteile verfügen, ehe Sie mit der Installation beginnen. Lesen und befolgen Sie auch die Gebrauchsanleitungen der hier aufgeführten Werkzeuge.

#### Benötigtes Werkzeug:

- 8- oder 10-Zoll-Rohrzange (200 bzw. 250 mm)
- verstellbarer Schraubenschlüssel in der Größe 8 oder 10 Zoll (200 bzw. 250 mm)
- Schlitzschraubendreher
- Kreuzschlitzschraubendreher
- bis 1 Zoll (25 mm) verstellbarer Schraubenschlüssel oder Sechskant-Steckschlüssel
- Wasserwaage
- 5/16 Zoll-Steckschlüssel (8 mm)
- Universalmesser
- Rohrschellen
- gasdichte Abdichtmasse
- Dichtungspistole und Dichtmasse (für den Einbau des neuen Abluftrohrs)
- Zange
- Kittmesser mit stabiler Klinge

#### Mitgelieferte Zubehörteile:

Nehmen Sie die Teile aus der Trocknertrommel. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

- Fußkappen (4 Stk.)
- Stellbeine (4 Stk.)

**HINWEIS:** Der Schaltplan für den Wäschetrockner ist Teil der technischen Dokumentation, die sich hinter der unteren Abdeckung an der Vorderseite des Geräts befindet.

### Standortvoraussetzungen

#### **⚠ ACHTUNG**



#### **Explosionsgefahr**

**Halten Sie die Umgebung des Wäschetrockners frei von leicht entflammaren Gasen und Substanzen wie Benzin.**

**Installieren Sie den Trockner nicht in einer Garage.**

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Brände, Explosionen und Todesfälle zur Folge haben.**

#### **Bei Installation eines gasbetriebenen Trockners:**

**WICHTIGER HINWEIS:** Halten Sie alle relevanten Verordnungen und Vorschriften ein.

- Konsultieren Sie die örtlichen Bauvorschriften: in einigen Gegenden ist die Installation von Wäschetrocknern in Garagen, Schränken oder Schlafbereichen untersagt. Fragen Sie ggf. bei Ihrer Bauaufsichtsbehörde nach.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Blockierungen am unteren Rand des Gehäuses und/oder der Rück- und Unterseite des Trockners befinden, damit die Brennluft ungehindert aus den Lüftungsöffnungen entweichen kann. Siehe Abschnitt „Installation in Wandnischen oder als Einbautrockner“ für die Anforderungen an den Mindestabstand.
- Stellen Sie den Trockner nicht auf Teppich oder Teppichboden auf.

**HINWEIS:** Der Standort des Trockners muss so gewählt werden, dass er keinen Wettereinflüssen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

## Installation in Wandnischen oder als Einbautrockner

Dieser Trockner ist zur Installation in Wandnischen oder als Einbautrockner in Schränken geeignet. Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür aufgestellt werden, deren Scharnier sich auf der entgegengesetzten Seite zum Scharnier der Trocknertür befindet.


Die Mindestabstände sind in Millimetern angegeben und unbedingt einzuhalten. Sollten die örtlichen Bauvorschriften größere Abstände vorschreiben, gelten diese. Größere Abstände erleichtern zudem den Einbau und die Wartung des Geräts.

Falls der Trockner als Einbaugerät in einem Schrank mit Tür aufgestellt wird, sind die angegebenen Mindestöffnungen zu Belüftungszwecken unbedingt einzuhalten. Die Verwendung von Lamellentüren mit ausreichend großen Öffnungen ist ebenfalls zulässig.

Die Abluft des Trockners muss ins Freie geleitet werden.

Es dürfen keine brennstoffbetriebenen Geräte im selben Schrank wie der Trockner aufgestellt werden.


### Mindesteinbauabstände

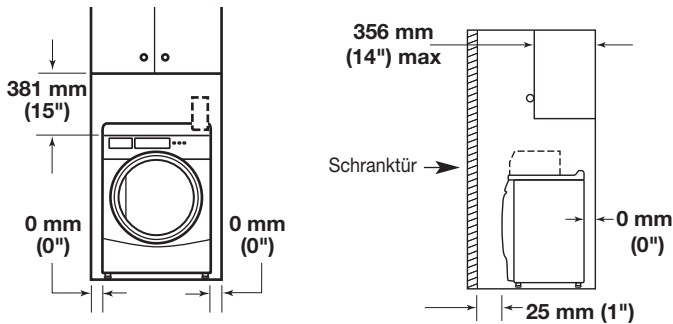



Vorderansicht Nischeneinbau

Seitenansicht Schrankeinbau


Bei Berechnung der Abstände sind Wandvorsprünge, Türen, Scheuerleisten usw. sowie ggf. die Verwendung eines externen Abluftkrümmers zu berücksichtigen.

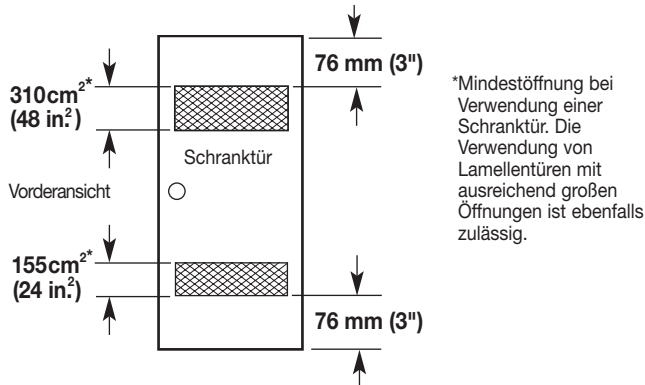

### Gerätemaße des 686 mm (27 Zoll) breiten Modells

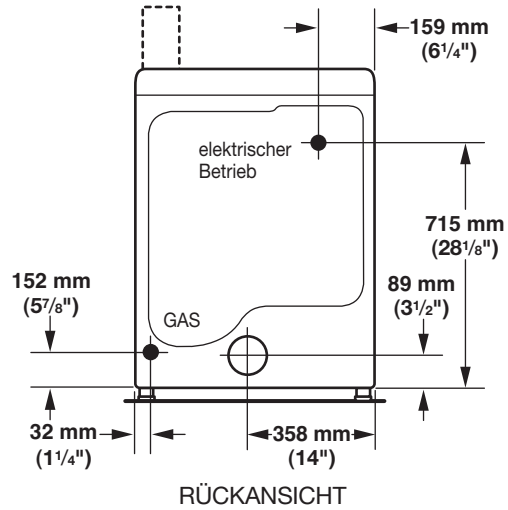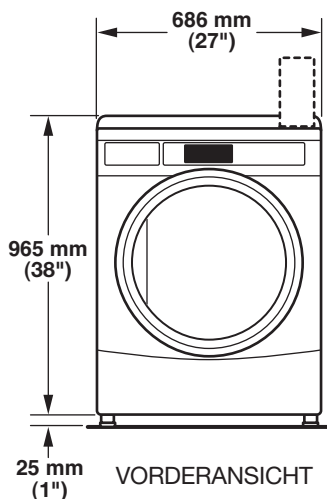

RÜCKANSICHT

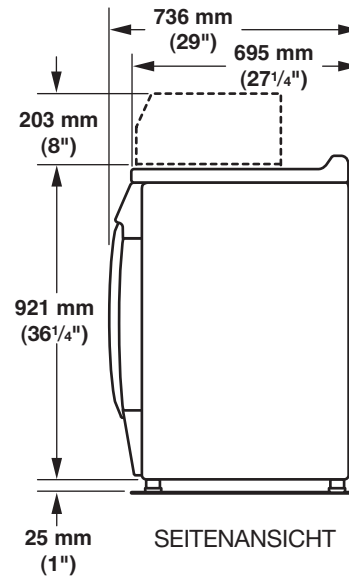

SEITENANSICHT

## Elektrische Voraussetzungen - Gasbetriebener Trockner

**⚠ ACHTUNG**



**Spannungsgefahr**

**Wichtig:** Beachten Sie alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen. Sie benötigen eine geerdete Steckdose, die in einer Reichweite von 610 mm (2 Fuß) auf einer der beiden Seiten des Trockners angebracht ist.

Dieser Trockner ist mit einem elektrischen Kabel und Stecker ausgestattet. Damit sollte das Gerät an die elektrische Versorgungssteckdose mit der im Schaltplan angegebenen Netzspannung angeschlossen werden. Die minimale Hochleistungssicherung der Stromversorgung sollte 5 A betragen. Der Trockner muss so aufgestellt werden, dass der Stecker offenbar sichtbar und zugänglich ist. Im Notfall kann der Stecker gezogen werden, um das Gerät anzuhalten. Wird der angebrachte Stecker nicht verwendet, muss das Gerät durch einen ausgebildeten Elektriker gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften angeschlossen werden.

Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es aus Sicherheitsgründen von einem zugelassenen Kundendienstleister bzw. einem qualifizierten Fachmann durch eine anschlussfertige Geräteleitung ersetzt werden.

Benutzen Sie keinen Zwischenstecker.

Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

**HINWEIS:** Gemäß der europäischen EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sollte die maximale Impedanz des Stromversorgungssystems, an die der gasbetriebene Trockner angeschlossen wird, 0,054 Ohm + j0,034 betragen.

**HINWEIS:** zur elektrischen Sicherheit: Der Hersteller richtet sich nach den Anforderungen der internationalen Sicherheitsnorm IEC/EN 60335, da diese den Eigenschaften des Geräts am besten entspricht.

**⚠ ACHTUNG**



**Stromschlaggefahr**

**Dies ist ein 3-Draht-Gerät, das geerdet werden muss.**

**Nicht an einer Gasleitung erden.**

**Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker des Netzkabels vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, lassen Sie von einem ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.**

**Benutzen Sie kein Verlängerungskabel für diesen Trockner.**

**Tod, Brand oder schwere Verletzung können eintreten, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.**

Wenn die örtlichen Bestimmungen die Verwendung eines zusätzlichen Erdungsleiters zulassen und ein solcher eingesetzt werden soll, wird empfohlen, einen qualifizierten Elektriker prüfen zu lassen, ob die Erdung ausreicht.

**ERDUNGSANLEITUNGEN**

- Für einen Trockner mit angeschlossenem und geerdetem Kabel: Dieser Trockner muss geerdet werden. Im Falle einer Betriebsstörung oder eines Ausfalls verringert die Erdung die Gefahr eines Stromschlags, indem sie einen Pfad des geringsten Widerstands für die elektrische Stromzufuhr zur Verfügung stellt. Dieser Trockner ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter und einen Erdungsstecker hat. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit allen örtlichen Gesetzen und Bestimmungen sachgerecht installiert und geerdet wurde.


**ACHTUNG:** Unzulässige Verbindung des Erdungsleiters der Vorrichtung erhöht die Stromschlaggefahr. Lassen Sie im Zweifelsfall einen ausgebildeten Elektriker oder Kundendienstvertreter prüfen, ob der Trockner richtig geerdet ist. Nehmen Sie keine Änderungen am mitgelieferten Stecker vor: Passt dieser nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem ausgebildeten Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF**

## Benutzen Sie das Universalkabel, das mit diesem Trockner geliefert wird:


Der gasbetriebene Trockner wird mit einem Universalkabel und austauschbaren Steckern ausgeliefert.

1. Wählen Sie den Stecker, der in Ihre Steckdose passt und stecken Sie ihn in den Zwischenstecker des Netzkabels.
2. Sichern Sie den Stecker am Kabelende, indem Sie die 2 Deckelhälften über dem Kabelzwischenstecker anpassen und zusammenfügen.

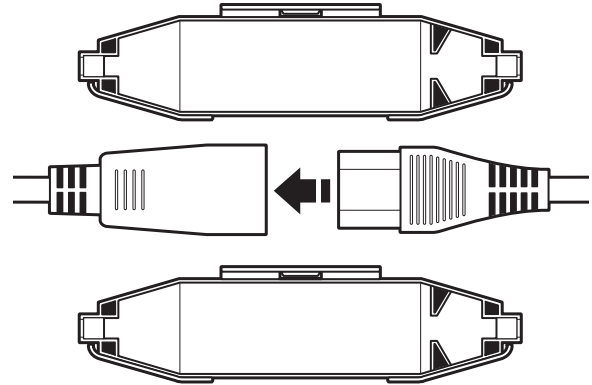

## Voraussetzungen für die Gasversorgung

**⚠ ACHTUNG**



**Explosionsgefahr**

**Schließen Sie diesen Trockner einer regulierten Gasversorgung an. Der Betriebsdruck der Versorgungsleitung muss die auf dem technischen Datenblatt (siehe letzte Seite) angegebenen Werte haben.**

**Installierung eines Absperrventils.**

**Ziehen Sie alle Anschlusssteile fest an.**

**Soll der Trockner an Flüssiggas angeschlossen werden, lassen Sie den Gasdruck durch einen Fachmann überprüfen.**

**Nichtbeachtung könnte zu Todesfällen, Explosionen oder Brand führen.**

**WICHTIG:** Beachten Sie die geltenden Gesetze und Bestimmungen.

## Gasversorgung

Prüfen Sie vor der Installation die örtlichen Bedingungen der Gasbenutzung, die Art und den Druck des Gases und auch, ob die Einstellung des Geräts kompatibel ist. Die Brennerdaten finden Sie auf dem Schaltplan des Modells/der Serie in der Türaussparung des Trockners. Falls diese Angaben nicht mit der vorhandenen Gasart übereinstimmen, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

## Erdgas:

Der Trockner ist werkseitig für den Einsatz mit ERDGAS (G20) eingestellt. Weitere Anpassungen sollten bei der Installation nicht notwendig sein.

## Flüssiggas:

Der Trockner ist auch für den Einsatz mit den Flüssiggasen Propan oder Butan bei entsprechender Konvertierung zertifiziert. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf ein anderes Gas umzustellen als auf dem Schaltplan des Modells/der Serie angegeben ist, ohne Rücksprache mit dem Gasversorger zu halten.

Die Konvertierung darf nur durch einen qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden. Der Bausatz für die Gaskonvertierung ist von Ihrem Fachhändler unter der Teilenummer W10233219 erhältlich. Vollständige Anweisungen werden mit dem Bausatz geliefert.

## Erdgas (Frankreich/Belgien):

Dieser Trockner ist auch in Frankreich/Belgien für die Verwendung von G20/G25 Gasen (20 mbar/25 mbar) mit geeigneter Konvertierung zertifiziert. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf ein anderes als das auf dem Schaltplan angegebene Gas umzustellen, ohne Rücksprache mit dem Gasversorger zu halten. Die Gaskonvertierung darf nur durch einen qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden. Der Bausatz für die Konvertierung ist von Ihrem Fachhändler unter der Teilenummer W10181947 erhältlich. Vollständige Anweisungen werden mit dem Bausatz geliefert.

## Voraussetzungen der Versorgungsleitung:

Stellen Sie eine starre Gasversorgungsleitung zum Aufstellplatz des Trockners her. Sie sollte mindestens die Größe 12,5 mm (1/2 Zoll) ID haben. Wenn vom Gaslieferanten zugelassen und unter örtlichen Bedingungen erlaubt, kann für Längen unter 6,1 m (20 Zoll) eine 10 mm (3/8 Zoll) ID starre Versorgungsleitung verwendet werden. Für die Rohrverbindungen muss gasdichte Abdichtmasse verwendet werden.

Der Gasanschluss an den Trockner selbst sollte gemäß den nationalen gesetzlichen Installationsvorschriften für Gerät und Gaskategorie durch einen geeigneten flexiblen Gasschlauch für hergestellt werden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihren Gasversorger. Der Schlauch sollte mindestens das Maß 10 mm (3/8 Zoll) ID haben.

Zwischen Gerät und Wand sollte eine Rückhalterung eingesetzt werden, um bei Bewegung des Geräts die Verformung der starren Gasversorgung zu verhindern. Dazu werden eine geeignete Kettenlänge und ein Wandhaken empfohlen.

Der Gaseinlassanschluss des Trockners hat ein 3/8-Zoll-NPT-Gewinde. Ein Zwischenstecker für die Konvertierung auf ein Standardgewinde ISO.228-1 (3/8 Zoll BSP) werden mitgeliefert.

Überprüfen Sie die Dichtheit mit einer vom Fachhändler empfohlenen, nicht ätzenden Lösung zur Lecksuche. Blasen zeigen ein Leck an. Lassen Sie entdeckte Lecks unbedingt beheben. Ein Druckentnahmestutzen ist auf dem Gasventil im Trockner angebracht. Er ist nach Entfernung der unteren Abdeckung an der Vorderseite des Geräts zugänglich.

Der Trockner muss vom Gasversorgungssystem getrennt werden, bevor das System einer Druckprüfung unterzogen wird.

## Lüftungsvoraussetzungen

### ⚠ ACHTUNG



#### Feuergefahr!

**Verwenden Sie ein Abluftrohr aus Metall.**

**Abluftrohre aus Kunststoff sind ungeeignet.**

**Abluftschläuche aus Metallfolie sind ungeeignet.**

**Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Brände und Todesfälle verursachen.**

**ACHTUNG:** Um die Brandgefahr zu reduzieren, MUSS DIE ABLUFT des Trockners INS FREIE GELEITET WERDEN.

- Durch die Einhaltung der Lüftungsanforderungen wird auch die Geräusentwicklung minimiert.
- Gasbetriebene Trockner dürfen nur in Räumen installiert werden, die die Lüftungsanforderungen der geltenden Vorschriften erfüllen. Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem der Trockner aufgestellt ist, über ausreichende Luftzufuhr für Gasverbrennung und Trocknung verfügt. Ein Fenster oder eine gleichwertige Lüftungsöffnung im Raum muss geöffnet werden, wenn der Trockner in Betrieb ist (gleichwertige Lüftungsöffnungen sind einstellbare Lüftungsschlitze, eingehängte Platten oder andere Mittel der Belüftung, die Abluft direkt ins Freie lassen). Achten Sie unbedingt auf ausreichende Belüftung, um bei Betrieb des Trockners einen Rückfluss von Gasen, die beim Verbrauch anderer Brennstoffe (einschließlich offenen Feuers) entstehen, in den Raum zu verhindern. (Die Luftzufuhr in den Raum sollte also dem Volumen der Abluft entsprechen.)
- Das Design der Abgasanlage sollte eine Kondensatbildung beim Kaltstart des Trockners entweder einbehalten und später verdampfen lassen oder ablassen. Bei Befolgung der vorliegenden Anleitung sollte diese Anforderung erfüllt sein.
- Die Abluft des Trockners darf nicht in einen Zugkanal geleitet werden, der auch für mit Gas oder anderen Brennstoffen betriebene Geräte genutzt wird. Sie darf auch nicht in einen Gasabzug oder Schornstein bzw. eine Wand oder Decke oder einen Hohlraum innerhalb des Gebäudes gelangen.
- Verwenden Sie keine Ablufthaube mit Magnetverriegelung.
- Verwenden Sie in Wänden, Decken oder Fußböden keine Metallschläuche, sondern grundsätzlich Rohre.
- Verwenden Sie ein 4-Zoll-Abluftrohr (102 mm) aus Metall (nicht aus Metallfolie) und geeignete Rohrschellen.
- Sichern Sie alle Verbindungen mit Rohrschellen. Verwenden Sie zur Anbringung des Abluftrohrs keine Schrauben oder andere Haltevorrichtungen, die ins Innere des Rohrs hineinragen würden, da sich an derartigen Hindernissen Flusen festsetzen können. Klebeband ist zur sicheren Anbringung des Abluftrohrs nicht ausreichend.

**WICHTIGER HINWEIS:** Halten Sie alle relevanten Verordnungen und Vorschriften ein.

Verwenden Sie ein Abluftrohr aus Metall. Verwenden Sie keine Abluftrohre bzw. -schläuche aus Kunststoff oder Metallfolie.

Die Verwendung von festen Metallrohren wird empfohlen, da diese nicht eingedrückt oder geknickt werden können.

Soll dennoch ein Metallschlauch verwendet werden, muss dieser komplett ausgezogen sein und abgestützt werden, sobald sich der Trockner in der endgültigen Position befindet. Kürzen Sie überschüssige Längen, um ein Durchhängen oder Abknicken des Schlauchs – das den Luftfluss behindern und die Trocknerleistung beeinträchtigen würde – zu verhindern.


Die Abluftöffnung sollte mit einer geeigneten Ablufthaube versehen werden, damit keine Insekten oder Nagetiere ins Gebäude eindringen können.

Die Ablufthaube muss mindestens 305 mm (12 Zoll) über dem Erdboden oder jedweden Objekt, das sich im Abluftpfad befindet (Blumen, Steine, Büsche usw.) angebracht werden.

Wenn ein bereits bestehendes Abluftsystem verwendet wird, sollte es auf ganzer Länge von Flusen befreit werden, ehe der neue Trockner angeschlossen wird.

Gleiches gilt für die Ablufthaube. Ersetzen Sie Abluftrohre bzw. -schläuche aus Kunststoff oder Metallfolie durch Rohre oder Schläuche aus Metall.

Planen Sie den Rohrverlauf so, dass möglichst wenige Knie oder Biegungen notwendig sind.

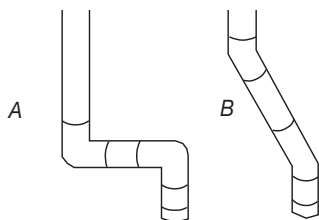

Rohrverlauf  
A. gut  
B. besser

Legen Sie notwendige Knie oder Biegungen so weiträumig wie möglich an. Leiten Sie die Biegungen allmählich ein, um Knickstellen zu vermeiden.

Die Abluftöffnung befindet sich unten auf der Rückseite des Wäschetrockners.


Die Abluftleitung kann von dort aus nach oben, unten, links, rechts oder direkt nach hinten geführt werden.

### Länge der Abluftleitung

Die maximal zulässige Länge der Abluftleitung hängt von der verwendeten Art der Ableitung, der Anzahl der Knie sowie der Art der Ablufthaube ab.

#### Maximale Länge

4-Zoll-Ablufthaube (102 mm)

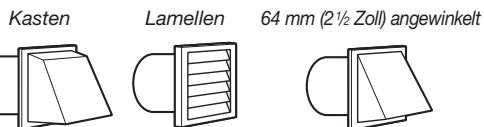

Abluftrohr aus Metall

Anzahl der 90°-Biegungen    Kastenhaube und Lamellenabdeckung    angewinkelte Ablufthaube

0	39,6 m (130')	39,3 m (129')
1	38,1 m (125')	36,3 m (119')
2	35,1 m (115')	33,2 m (109')
3	32,3 m (106')	30,5 m (100')
4	28 m (98')	28 m (92')


Falls der Trockner in einem Raum mit beschränktem Platz (Schlaf- oder Badezimmer, Schrank usw.) installiert wird, muss eine ausreichende Belüftung sichergestellt werden. (Beachten Sie geltende Bauvorschriften und Verordnungen.) Siehe auch „Installation in Wandnischen oder als Einbautrockner“ im Abschnitt „Standortvoraussetzungen“.

Ablufthauben mit einem Durchmesser von 102 mm (4 Zoll) sind optimal; es können jedoch auch Ablufthauben mit einem Durchmesser von 64 mm (2 1/2 Zoll) genutzt werden. Diese führen jedoch zu einem größeren Gegendruck als Ablufthauben mit größerem Durchmesser. Bei permanenter Aufstellung des Trockners ist ein stationäres Abluftsystem erforderlich.

### Ableitung bei Einsatz mehrerer Trockner

- Eine Hauptableitung kann für die Abluft einer Gruppe von Trocknern genutzt werden. Die Hauptableitung sollte dabei so dimensioniert sein, dass sie pro Trockner 5663 Liter (200 Kubikfuß) Abluft in der Minute transportieren kann. Die Verwendung von hochleistungsfähigen Flusensieben mit geeignetem Design in der Hauptableitung ist zulässig, sofern diese regelmäßig überprüft und gereinigt werden. Der Raum, in dem sich die Trockner befinden, sollte eine Luftzufuhr haben, die der kombinierten Abluftmenge aller Trockner entspricht oder sie übersteigt.
- Außerdem ist der Einbau von Rückschlagklappen erforderlich. Diese sind im Handel erhältlich und sollten in der Entlüftungsleitung jedes Trockners installiert werden um zu vermeiden, dass Abluft in den Trockner zurückfließt, und um ein Gleichgewicht zwischen den Abluftleitungen und der Hauptableitung zu gewährleisten. Es müssen Öffnungen für den unbehinderten Strom der Rückluft vorhanden sein.

Die individuellen Abluftleitungen sollten in der Flussrichtung der Abluft und in einem Winkel von max. 30° auf die Hauptableitung stoßen. Abluftleitungen, die auf gegenüberliegenden Seiten auf die Hauptableitung stoßen, sollten versetzt mit der Hauptableitung verbunden werden. Andernfalls könnte die Abluft aus einer Leitung die Funktion der anderen Abluftleitung beeinträchtigen.

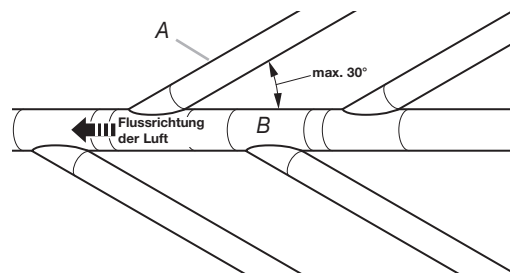


A. Abluftleitung eines Trockners  
B. Hauptableitung


Achten Sie darauf, dass keine durch die in der chemischen Reinigung verwendeten Lösungsmittel entstehenden Dämpfe in die Luftöffnungen eintreten können. Derartige Dämpfe führen zur Bildung von Säuren, die in Verbindung mit der im Gerät entstehenden Wärme sowohl den Trockner selbst als auch die darin behandelten Kleidungsstücke beschädigen können.

Die Hauptableitung sollte über eine Reinigungsklappe verfügen, um die regelmäßige Reinigung des Abluftsystems zu ermöglichen.

Falls keine Ablufthaube verwendet werden kann:

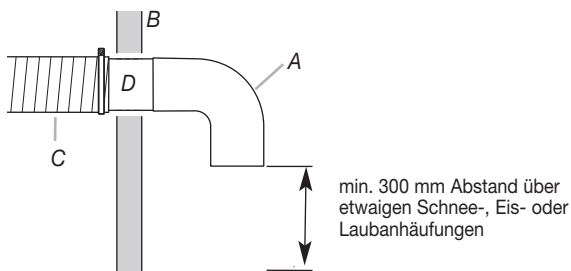

- A. Ablufthaube oder Knie
- B. Wand
- C. Hauptableitung
- D. horizontale Abluftleitung
- E. 180°-Rohrbogen
- F. vertikale Abluftleitung
- G. Dach

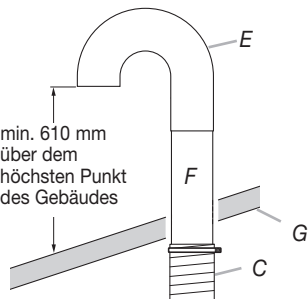

Das äußere Ende der Hauptableitung sollte über einen Rohrbogen verfügen, der direkt nach unten zeigt. Falls die Hauptableitung nicht durch eine Außenwand, sondern vertikal durch das Dach austritt, muss sie in einem 180°-Rohrbogen enden, der den höchsten Punkt des Gebäudes um mindestens 610 mm überragt. Die Öffnung in der Außenwand bzw. im Dach muss einen um 13 Millimeter (1/2 Zoll) größeren Durchmesser haben als die Ableitung. Die Ableitung sollte sich in der Mitte der Öffnung befinden.

Decken Sie die Auslassöffnung nicht mit einem Filter oder einer Kappe ab.

## INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DEN GASBETRIEBENEN TROCKNER

### Einsetzen der Stellbeine

#### ⚠ ACHTUNG

##### Schweres Gerät

Der Trockner darf aufgrund seines hohen Gewichts nur von mindestens zwei Personen bewegt und installiert werden.

Nichtbeachtung kann Rücken- und andere Verletzungen nach sich ziehen.

**HINWEIS:** Stellen Sie den Trockner auf eine Pappe oder eine Holzfaserplatte, um beim Schieben des Geräts den Fußboden nicht zu beschädigen.

1. Bewegen Sie das Gerät nur, wenn Sie mindestens zu zweit sind. Stellen Sie es an den gewünschten Standort.
2. Entfernen Sie das Klebeband von den vorderen Kanten des Trockners. Öffnen Sie den Wäschetrockner und entnehmen Sie die Gerätedokumentation und die Zubehörteile. Wischen Sie die Trommel mit einem feuchten Lappen gründlich aus.
3. Nehmen Sie zwei Pappecken vom Trocknerkarton und legen Sie sie hinter dem Trockner auf den Boden. Ergreifen Sie nun zu zweit den Trockner und legen Sie ihn vorsichtig mit der Rückseite auf die Pappecken.
4. Nehmen Sie eines der Stellbeine zur Hand und verorten Sie die karoförmige Markierung auf der Kante. Diese gibt an, wie weit das Bein in die Öffnung geschraubt werden sollte.
5. Schrauben Sie nun die Stellbeine von Hand ein. (Benetzen Sie die Gewinde mit etwas Flüssigwaschmittel, damit sich die Beine leichter einschrauben lassen.) Benutzen Sie ggf. einen 1-Zoll-Schrauben- oder Steckschlüssel (25 mm), um die Beine bis zur Karomarkierung einzuschrauben. Schieben Sie dann auf jedes Bein eine Fußkappe.

6. Nun können Sie den Trockner aufrichten.
7. Entfernen Sie die Pappe bzw. die Holzfaserplatte. Prüfen Sie, ob der Trockner gerade steht und nehmen Sie ggf. mit Hilfe der Stellbeine die nötigen Anpassungen vor.

### Die Gasverbindung herstellen

#### ⚠ ACHTUNG

##### Schweres Gerät

Der Trockner darf aufgrund seines hohen Gewichts nur von mindestens zwei Personen bewegt und installiert werden.

Nichtbeachtung kann Rücken- und andere Verletzungen nach sich ziehen.

1. Entfernen Sie die rote Kappe von der Gasleitung.
2. Verbinden Sie die Gaszufuhr mit dem Trockner. Wenn der flexible Gasschlauch über ein 3/8-Zoll-BSP-Gewinde verfügt, benutzen Sie den beigegefügte Gewindeadapter für die Konvertierung. Verwenden Sie gasdichte Abdichtmasse für alle Gasverbindungen.  
Wenn für die Installation oder Wartung notwendig, öffnen Sie die Scheuerleiste. Drücken Sie dazu mit einem Kittmesser auf die 2 Verschlüsse oben auf der Scheuerleiste. Ziehen Sie zum Öffnen die Scheuerleiste nach unten. (Die Scheuerleiste ist mittels eines Scharniers an der Unterseite befestigt.)
3. Öffnen Sie das Absperrventil der Gasversorgungsleitung.
4. Testen Sie alle Verbindungen durch das Auftragen einer vom Fachhändler empfohlenen nicht ätzenden Lösung zur Lecksuche. Blasen zeigen ein Leck an. Lassen Sie entdeckte Lecks unbedingt beheben.

## Anschluss der Abluftleitung

1. Schließen Sie die Abluftleitung mittels einer 4-Zoll-Rohrschelle (102 mm) an die Abluftöffnung des Trockners an. Falls Sie eine bereits vorhandene Abluftleitung verwenden, achten Sie darauf, dass sie sauber ist. Die Abluftleitung muss einerseits über die Abluftöffnung im Trockner und andererseits in die Ablufthaube passen. Sichern Sie die Abluftleitung mittels einer 4-Zoll-Rohrschelle (102 mm) an der Ablufthaube.
2. Platzieren Sie den Trockner an seinem endgültigen Standort. Achten Sie darauf, die Abluftleitung nicht zu knicken oder zusammenzudrücken. Stellen Sie sicher, dass der Trockner gerade steht.
3. Stellen Sie sicher, dass die flexible Gasleitung keine Knicke enthält.

## Abschluss der Installation

1. Wenn der Trockner an seinem endgültigen Standort steht, legen Sie eine Wasserwaage auf das Gerät – erst seitlich, dann von vorn nach hinten. Falls der Trockner nicht gerade steht, nehmen Sie mit Hilfe der Stellbeine die nötigen Anpassungen vor.

### ⚠ ACHTUNG



#### Stromschlaggefahr!

Dieser Trockner muss geerdet werden.

Achten Sie auf sicheren Sitz aller elektrischen Anschlüsse.

Ein Unterlassen kann Stromschläge, Brände und Todesfälle nach sich ziehen.

2. Stecker in eine geerdete Steckdose stecken.
3. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft des Geräts:  
Drücken Sie die Programmwahltaste für einen vollen Trocknerzyklus und stellen Sie das Gerät auf mindestens fünf Minuten Trockenzeit ein. Nach Ablauf der ausgewählten Zeit schaltet sich der Trockner ab.  
**HINWEIS:** Der Trockner läuft nur bei geschlossener Trocknertür. Wird die Tür geöffnet, hält der Trockner an, die Zeituhr läuft jedoch weiter. Um den Trockner wieder zu starten, schließen Sie die Tür und drücken Sie erneut eine Programmwahltaste.
4. Falls der Brenner nicht zündet und keine Wärme im Trockner entsteht, schalten Sie den Trockner für fünf Minuten aus. Prüfen Sie, ob sich alle Zulaufventile in der Position OFFEN befinden und der Netzstecker eingesteckt ist. Wiederholen Sie den Fünf-Minuten-Test.

## WARTUNGSANLEITUNG

### Wartungsanleitung:

- Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockengang.
- Entfernung von Flusen (Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie das Gas ab, ehe Sie damit beginnen):
  - aus dem Trocknerinneren:  
Im Trocknerinneren sammeln sich Flusen an, die mindestens alle zwei Jahre – bei häufigem Gebrauch des Trockners öfter – entfernt werden müssen. Diese Reinigung sollte von einer Fachkraft durchgeführt werden.
  - aus dem Luftabzug:  
Im Luftabzug sammeln sich Flusen an, die mindestens alle zwei Jahre – bei häufigem Gebrauch des Trockners öfter – entfernt werden müssen.

### Falls der Wäschetrockner nicht funktioniert, überprüfen Sie:

- ob die Netzversorgung angeschlossen ist.
- ob Sicherungen durchgebrannt sind bzw. ein Leitungsschutzschalter ausgelöst wurde.
- ob die Trocknertür richtig geschlossen ist (Beim Schließen der Tür sollte das Einrasten des oder der Türkontaktschalter zu hören sein.)
- ob die Programmwahltaste richtig betätigt wurde und die Programmdauer angezeigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gasabsperrentile geöffnet sind.



# REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben.

Bitte halten Sie die Modell- und die Seriennummer des Trockners bereit, wenn Sie beim Kundendienst anrufen. Beide Nummern sind auf dem Geräteschild Ihres Trockners vermerkt.

Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie von Ihrem Händler.

## TECHNISCHE DATEN - GASBETRIEBENER TROCKNER

220-240V~50Hz 1ph 3A max. IP24 Ladungskapazität für Wäsche: max. 9,0 kg **Sound pressure level, Lpa: 58 dBA (uncertainty, Kpa: +/-10 dBA) Total mass: 68 kg max.**

**Werkseingestellt für ERDGAS: Injektorengröße: 2,2 mm Wärmezufuhr (brutto): 5,9 kW**

Europäische Länder:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Europäische Gaskategorie:	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> +	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> B/P
Gasdurchflussmenge:	0,562703 m <sup>3</sup> /h	0,562703 m <sup>3</sup> /h
Zufuhrdruck (G20):	20 mbar	20 mbar
Werkseitig angepasster Druck:	7,4 mbar	7,4 mbar

**Bausatz für die Erdgaskonvertierung: Injektorengröße: 1,25 mm Wärmezufuhr (brutto): 6,4 kW**

Europäische Länder:	CH, CZ, CY, ES, GB, GR, HR, IE, IT, PT, SI, SK, TR	CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, NO, RO, SE, SK, TR
Europäische Gaskategorie:	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> +	II <sub>2</sub> H <sub>3</sub> B/P
Zufuhrdruck von Butan (G30):	28-30 mbar	30 mbar
Werkseitig angepasster Druck:	entfällt	entfällt
Zufuhrdruck von Propan (G31):	37 mbar	30 mbar
Werkseitig angepasster Druck:	entfällt	entfällt

**Bausatz für die ERDGAS-Konvertierung für Frankreich/Belgien: Injektorengröße: 1,65 mm Wärmezufuhr (brutto): 5,9 kW**

Europäische Länder:	FR, BE
Europäische Gaskategorie:	I <sub>2</sub> E+
Zufuhrdruck (G20):	20 mbar
Zufuhrdruck (G25):	25 mbar
Werkseitig angepasster Druck:	entfällt

**HINWEIS:** Bausatz für die Konvertierung: Von Erdgas auf Flüssiggas: Whirlpool-Teilenr. W10233219.

Bausatz für die Konvertierung: Von Erdgas zu Erdgas in Frankreich/Belgien: Whirlpool-Teilenr. W10184947.

Hersteller: Whirlpool Corporation, Benton Harbor, Michigan 49022, USA.

Vertreter in der EU: Whirlpool UK Ltd, Croydon, CR9 4RY, Großbritannien  
und Bauknecht Hausgeräte GmbH, D-73614 Schorndorf


# ÄNDERUNG DER TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG

Bei Bedarf kann der Türaufschlag geändert werden, damit sich die Tür statt nach rechts nach links öffnet.

Legen Sie ein Handtuch oder ein weiches Tuch auf die Oberseite des Trockners bzw. die Arbeitsfläche, um die Oberfläche vor Kratzern zu schützen.


## Demontage der Tür

1. Entfernen Sie 3 der 4 Schrauben, mit denen das Türscharnier an der Vorderseite des Trockners befestigt ist. Lockern Sie dann als letztes die Schraube in der Schlüssellochöffnung, sodass Sie die Tür abheben können.

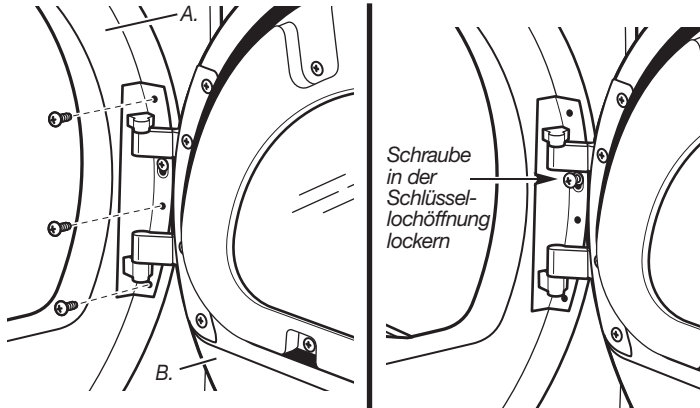


A. Gerätevorderseite  
B. Tür


2. Legen Sie die Tür auf einer flachen, geschützten Oberfläche mit der Innenseite (der inneren Türkomponente) nach oben zeigend ab.
3. Entfernen Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die in der Abbildung gezeigten 6 Schrauben, die die innere mit der äußeren Türkomponente verbinden. Bitte achten Sie unbedingt darauf, nur die in der Abbildung angezeigten 6 Schrauben zu entfernen.

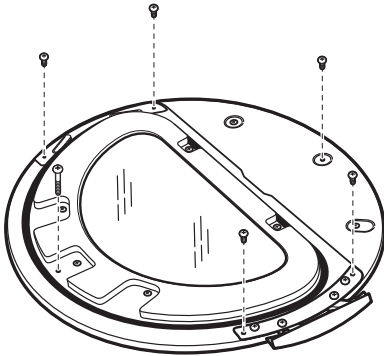

4. Heben Sie die innere Türkomponente aus der äußeren heraus.

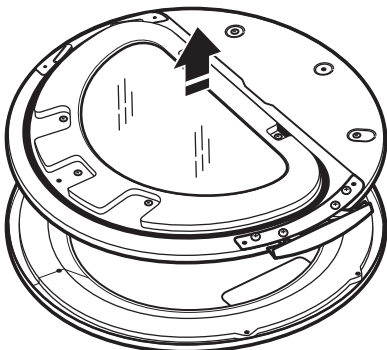


5. Drehen Sie die äußere Türkomponente um 180°.

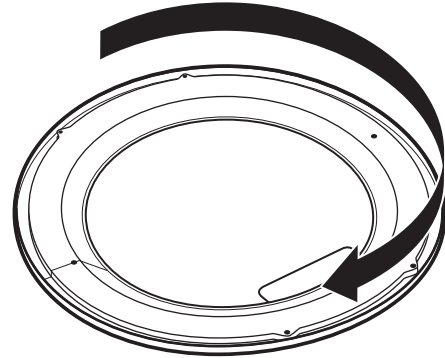


## Umsetzen des Scharniers

1. Entfernen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers die beiden Steckerleisten aus der Tür. Schieben Sie dazu den Kopf des Schraubendrehers vorsichtig unter die Leiste. Achten Sie darauf, dabei keine Kratzer zu verursachen. Drücken Sie die Leiste hoch.

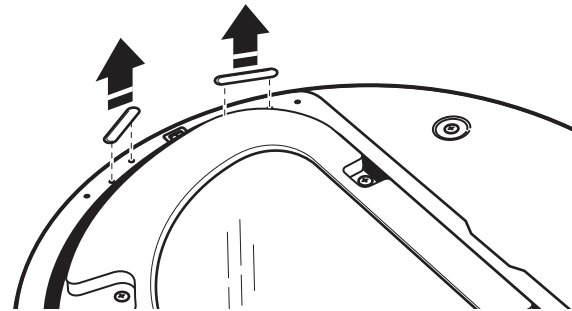


2. Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen das Scharnier an der Türinnenseite befestigt ist, und platzieren Sie das Scharnier an der gegenüberliegenden Seite. Befestigen Sie das Scharnier mit den 4 Schrauben.

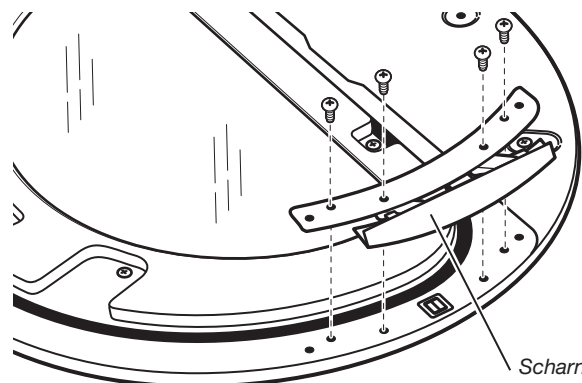


3. Setzen Sie die Steckleisten auf der Türseite ein, auf der sich das Scharnier nun befindet.
4. Prüfen Sie, ob Sie Fingerabdrücke auf dem Glas hinterlassen haben, und wischen Sie sie ggf. ab.

- Fügen Sie die innere Türkomponente wieder in die äußere ein. Die Kante der inneren Türkomponente muss komplett in die Kante der äußeren Türkomponente eingeführt werden, damit alles richtig passt.

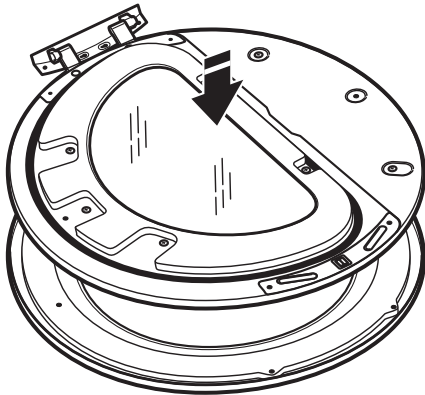


- Befestigen Sie die innere und die äußere Türkomponente mit Hilfe der 6 Schrauben wieder aneinander.

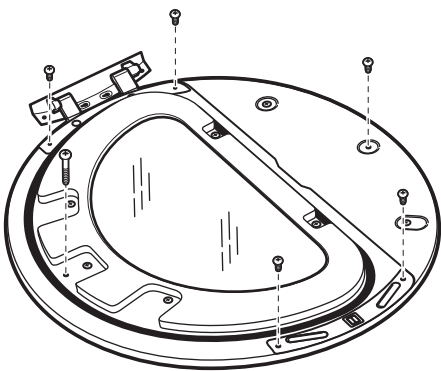


### Umsetzen des Türbeschlags

- Entfernen Sie mit Hilfe des kleinen Schraubenziehers die Steckerleiste aus der Türöffnung. Schieben Sie dazu den Kopf des Schraubendrehers vorsichtig unter die Leiste. Achten Sie darauf, dabei keine Kratzer zu verursachen. Drücken Sie die Kunststoffleiste behutsam hoch, damit sie sich nicht verbiegt.

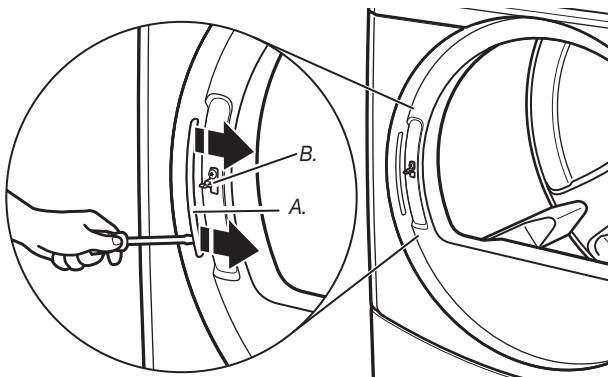

A. Steckerleiste  
B. Türbeschlag


- Entfernen Sie den Beschlag mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

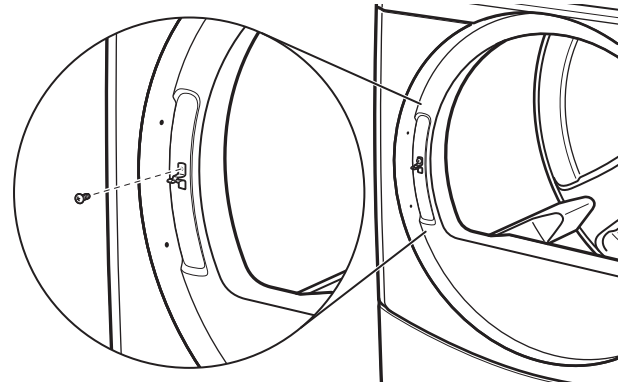

- Setzen Sie den Beschlag auf der gegenüberliegenden Seite der Türöffnung ein.

### Wiedereinbau der Tür

- Befestigen Sie die Tür mittels der 4 Schrauben an der Gerätevorderseite. Setzen Sie dazu zuerst die Schraube in der Schlüssellochöffnung ein und schrauben Sie sie nur zum Teil fest. Hängen Sie dann das Scharnier mit der Schlüssellochöffnung über die Schraube ein. Setzen Sie nun die restlichen 3 Schrauben ein und ziehen Sie alle 4 Schrauben an.

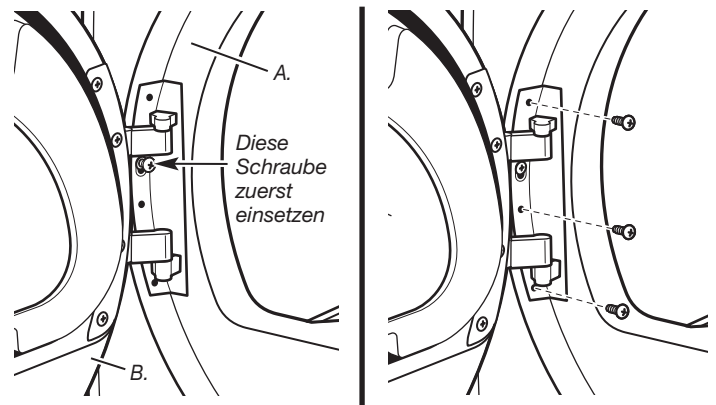

A. Gerätevorderseite  
B. Tür

- Prüfen Sie, ob Sie Fingerabdrücke auf dem Glas hinterlassen haben, und wischen Sie sie ggf. ab.
- Schließen Sie Trocknertür und prüfen Sie, ob sie richtig schließt.

# ELEKTRONISCHE REGELANLAGE

## ACHTUNG



### Stromschlaggefahr

Vor Wartungsarbeiten die Stromzufuhr unterbrechen!

Vor der Wiederinbetriebnahme alle Teile und Abdeckplatten wieder einsetzen.

Bei Unterlassen Stromschlag- und Todesgefahr!

## WICHTIGER HINWEIS

### Auf elektrostatische Entladung empfindlich reagierende elektronische Komponenten

Wir sind von statischer Elektrizität umgeben. Diese kann elektronische Steuerungen beeinträchtigen oder schädigen. Es kann daher sein, dass die elektronische Regelanlage nach einer Reparatur gut zu funktionieren scheint, aber aufgrund der statischen Elektrizität, der sie ausgesetzt war, zu einem späteren Zeitpunkt versagt.

- Tragen Sie daher ein Handgelenk-Erdungsband, wenn Sie Arbeiten an dem Gerät ausführen. Verbinden Sie das Erdungsband mit dem grünen Erdungspunkt oder mit einem unlackierten Metallteil im Trockner.

-ODER-

Berühren Sie mit dem Finger wiederholt einen grünen Erdungspunkt oder ein unlackiertes Metallteil im Trockner.

- Bevor Sie das Teil aus der Packung entnehmen, berühren Sie mit dem Antistatik-Beutel einen grünen Erdungspunkt oder ein unlackiertes Metallteil im Trockner.
- Vermeiden Sie es, elektronische Bauteile oder Anschlusskontakte zu berühren. Fassen Sie die elektronische Regelanlage nur an den Kanten an.
- Beachten Sie diese Anweisungen auch, wenn Sie eine defekte Regelanlage zwecks Einsendung zur Reparatur in den Antistatik-Beutel packen.

## ALLGEMEINE BENUTZUNGSHINWEISE

### Anzeige „out of order“ („außer Funktion“)

Diese Anzeige bedeutet, dass der Trockner nicht funktioniert. Bitte achten Sie auf den anschließend angezeigten Diagnose- oder Fehlercode.

### Anzeige „0 Minuten“

Der Trockner muss durch Öffnen und Schließen der Tür auf Normalbetrieb zurückgesetzt werden, ehe er in Betrieb genommen werden kann. Falls ein Türkontaktschalter defekt ist, muss er ersetzt werden, ehe der Trockner wieder benutzt werden kann.

### Kaltstart (bei Erstbenutzung)

Ab Werk ist der Trockner wie folgt eingestellt:

- Trockenzeit 45 Minuten

### Warmstart (nach Stromausfall)

Falls das Gerät während eines Stromausfalls in Betrieb war, blinken einige Sekunden nach seiner Behebung die Worte „RESELECT CYCLE“ (PROGRAMM NEU WÄHLEN) im Display. Das bedeutet, dass die Programmwahltaste erneut betätigt werden muss, um den Trockner wieder zu starten.

Der Trockner ist vom Werk aus so eingestellt, dass er ohne Zahlung läuft.

## DISPLAY

Nach Installation und Netzanschluss des Trockners erscheint die Anzeige „0 Minuten“ im Display.

Nach anschließendem Öffnen und Schließen der Trocknertür blinkt die Anzeige „SELECT CYCLE“ (PROGRAMM AUSWÄHLEN).

SELECT CYCLE

